


Инструкция покупателя

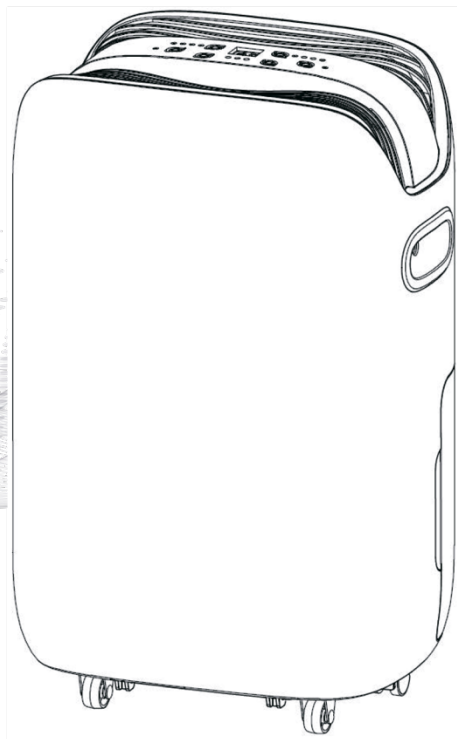

Модель: SM-DH-18L

Оглавление

Введение	3
Характеристики устройства	4
Меры предосторожности	5
Схема устройства	7
Указания по эксплуатации	8
Примечание	18
Уход и обслуживание.....	20
Порядок хранения осушителя воздуха	22
Поиск и устранение неисправностей	23

Введение

Благодарим вас за выбор данного осушителя воздуха в качестве вашего надежного помощника. В настоящем руководстве вы найдете рекомендации по надлежащему использованию и эксплуатации этого устройства. Чтобы ознакомиться с техническими характеристиками данного устройства, пожалуйста, уделите несколько минут ознакомлению с этим руководством.

С помощью осушителя производится удаление избыточной влаги из воздуха и создание комфортных условий в доме и офисе. Благодаря легкой и удобной конструкции устройство просто перемещать и хранить.

Пожалуйста, позаботьтесь о сохранности настоящего руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании. Спасибо!

Характеристики устройства

Высокая производительность осушения воздуха

Благодаря применению принципа искусственного охлаждения, осушитель воздуха обладает способностью удалять из воздуха необходимое количество влаги и поддерживать в помещении комфортную и достаточно сухую среду.

Легкая и портативная конструкция

Легкая и простая конструкция обеспечивает удобство перемещения и хранения.

Возможность регулировки уровня влажности воздуха

В соответствии с различными потребностями возможен выбор различных режимов осушения.

Таймер

Возможность установки времени включения и выключения устройства.

Бесшумность работы

Низкий уровень шума в процессе работы.

Энергосберегающая система

Низкое энергопотребление.

Меры предосторожности


При эксплуатации данного устройства необходимо обратить внимание на следующие меры предосторожности:

1. Извлеките вилку из розетки прежде, чем приступить к чистке устройства или оставить его на хранение.
2. Не допускайте погружения прибора в воду или нахождения его в непосредственной близости от источника влаги (например, в ванной комнате, душевой, бассейне и т.д.).
3. Не размещайте устройство в непосредственной близости от нагревательных приборов или легковоспламеняющихся объектов.
4. Не вставляйте пальцы или посторонние предметы в воздуховыпускное и воздухозаборное отверстия.
5. Не садитесь на данное устройство.
6. При необходимости сливайте воду из емкости для сбора воды.
7. Во избежание возгорания не используйте данное устройство в закрытом помещении.
8. Проследите за тем, чтобы дренажный шланг был направлен вниз, чтобы обеспечить непрерывный слив конденсата.
9. Все элементы электропитания должны отвечать требованиям стандартов электробезопасности, действующих на территории вашего государства.
10. При повреждении сетевого шнура следует обратиться к производителю или в квалифицированную сервисную компанию для его замены.

11. Устройство должно эксплуатироваться несовершеннолетними под присмотром взрослых и не может быть использовано для развлечений.


12. Данное устройство не предназначено для использования следующими лицами, исключая случаи, когда они находятся под наблюдением людей, не относящихся к нижеперечисленным: несовершеннолетние, лица с ограниченными возможностями, психически нездоровые люди и люди с ограниченными умственными способностями.

Схема устройства

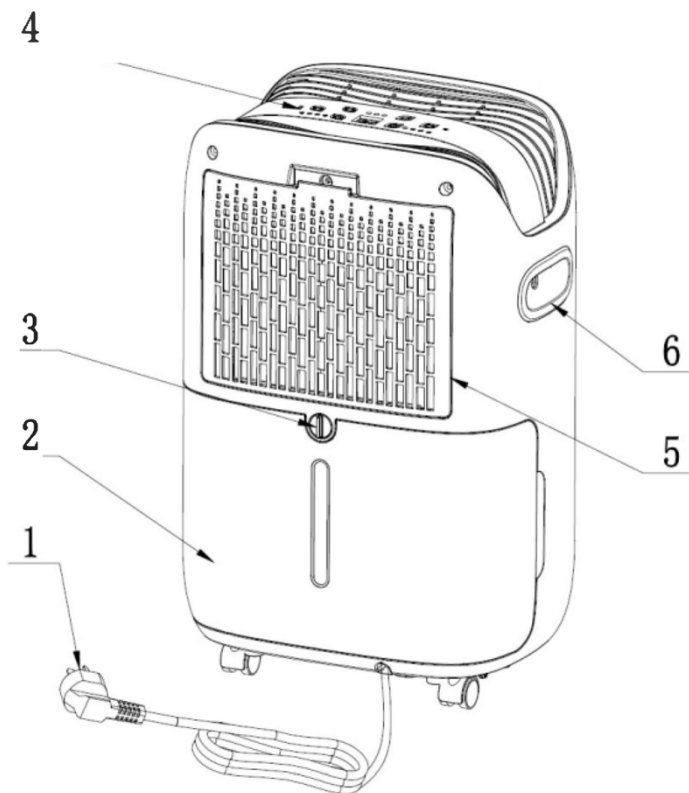

1. Сетевой шнур.
2. Емкость для сбора воды.
3. Заглушка дренажного отверстия (непрерывного слива).
4. Панель управления.
5. Воздушный фильтр.
6. Ручка для переноски устройства.

Указания по эксплуатации

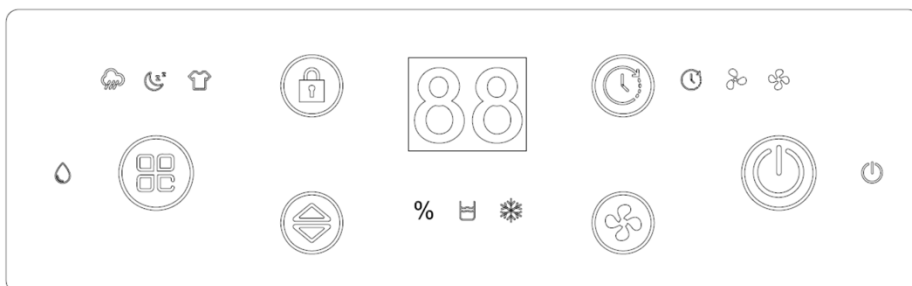

Индикатор
стандартного
режима осушения



Индикатор режима
осушения в
дождливую погоду



Индикатор
режима осушения
на время сна



Индикатор режима
просушивания



Индикатор
таймера



Индикатор режима
слабого потока
воздуха



Индикатор
режима сильного
потока воздуха



Индикатор
включения



Индикатор уровня
влажности



Индикатор
заполнения
емкости



Индикатор
разморозки



Кнопка выбора режима



Кнопка включения



Кнопка защиты от детей



Кнопка установки таймера



Кнопка «+-»



Кнопка настройки скорости потока воздуха

1. Кнопка выбора режима:

Переключение режимов: Стандартный режим осушения, режим осушения в дождливую погоду, режим осушения на время сна, режим просушивания.

1.1. Выберите стандартный режим осушения, после чего загорится индикатор стандартного режима осушения. С помощью кнопки +- можно установить необходимый режим осушения, а с помощью кнопки настройки скорости потока воздуха - необходимую скорость потока воздуха. Длительное свечение индикатора стандартного режима осушения указывает на то, что устройство находится в процессе работы.

1.2. Выберите режим осушения в дождливую погоду, после чего загорится индикатор режима осушения в дождливую погоду, и устройство перейдет в режим оптимального осушения "AU", а режим осушения будет автоматически регулироваться путем определения температуры воздуха с помощью датчика. Длительное свечение индикатора режима осушения в дождливую погоду указывает на то, что устройство находится в процессе работы.

1.3. Выберите режим осушения на время сна, при этом индикатор стандартного режима осушения и индикатор режима осушения на время сна будут гореть одновременно, а устройство будет зафиксировано в режиме слабого потока воздуха. На время действия данного режима режим не может быть изменен. Длительное свечение индикатора стандартного режима осушения указывает на то, что устройство находится в процессе работы.

1.4. Выберите режим просушивания, после чего загорится индикатор режима просушивания, и устройство перейдет в режим непрерывного осушения "CO", при этом устройство будет зафиксировано в режиме сильного потока воздуха, и кнопкой +/- невозможно будет установить уровень влажности. Длительное свечение индикатора осушения указывает на то, что прибор находится в процессе работы.

2. Кнопка включения:
Включите или выключите устройство. После включения устройства индикатор включения постоянно горит, отображая уровень текущей влажности. По умолчанию установлен стандартный режим осушения и режим непрерывного осушения "CO", при этом компрессор включается немедленно для начала работы. После выключения устройства двигатель вентилятора продолжит работать в течение 30 секунд, а затем остановится.

3. Кнопка защиты от детей:
При продолжительном нажатии на кнопку защиты от детей раздается звуковой сигнал, после чего активируется функция защиты от детей, и блокируется возможность настройки с помощью

других кнопок. Нажмите и удерживайте кнопку блокировки еще раз, после чего услышите звуковой сигнал, и функция блокировки от детей будет выключена.

4. Кнопка установки таймера Настройка таймера

4.1. Когда устройство включено, нажмите кнопку установки таймера для настройки выключения. Когда устройство выключено или находится в режиме ожидания, нажмите кнопку установки таймера для установки таймера запуска.

4.2. Временной интервал: 01~24 ч., последовательность установки тайминга представляет собой цикл: 00 → 01 → 02 → ... → 23 → 24 → 00.

4.3. При нажатии кнопки установки таймера осуществляется непрерывная смена режимов в указанной выше циклической последовательности с периодичностью 0,5 секунды.

4.4. При установке таймера на запуск производится установка таймера и отображается время работы таймера. При установке таймера на выключение производится установка таймера и через 5 секунд отображается уровень влажности.

4.5. При установке таймера запуска можно задать режим работы после запуска.

5. Кнопка «+»: Установите необходимый уровень влажности. Последовательность установки уровня влажности представляет собой цикл: "CO" (непрерывный) → 30% → 35% → 40% → 45% → 50 → ... → 85 → 90 →

"Au" (Оптимальный) - "CO" (непрерывный). При первом включении по умолчанию устанавливается режим "CO". При нажатии указанной кнопки осуществляется непрерывная смена режимов в указанной выше циклической последовательности с периодичностью 0,5 секунды.

6. Кнопка настройки скорости потока воздуха: С помощью кнопки настройки скорости потока воздуха осуществляется настройка скорости потока воздуха.

Описание функций

1. Функция автоматической регулировки уровня влажности:
 - а. При установке режима осушения "CO" (непрерывный) осушитель воздуха продолжит работать (компрессор и вентилятор) вне зависимости от уровня влажности воздуха в данный момент.
 - б. При влажности в помещении, превышающей или равной 3% от установленного уровня влажности, компрессор начнет выполнять работу по осушению, при этом будут работать компрессор и вентилятор, а индикатор режима работы компрессора будет включен.
 - с. После окончания работы по осушению, при снижении уровня влажности ниже 2% от установленного, компрессор прекратит работу по осушению, индикатор режима будет мигать, а компрессор перейдет в трехминутный режим защиты.

- d. Если после остановки процесса осушения уровень влажности воздуха в помещении повышается до уровня, превышающего 3% или равного этому значению, и компрессор прошел трехминутный режим защиты, то компрессор начнет работу по осушению.
 - e. В соответствии с вышеописанным циклическим режимом работы влажность воздуха в помещении может поддерживаться на заданном уровне.
2. Функция оптимального режима ("AU"):
- a. Если температура в помещении ниже 5°C, то контроллер прекращает работу;
 - b. Если температура в помещении от 5°C до 20°C: автоматически устанавливается уровень влажности 60%;
 - c. Если температура в помещении от 20°C до 27°C: автоматически устанавливается уровень влажности 55%;
 - d. Если температура в помещении выше 27°C: автоматически устанавливается уровень влажности 50%.
3. Функция защиты от переполнения водой:
- a. При заполнении водой емкости в течение 3 секунд (Примечание: заполнение водой подразумевает достижение критического уровня воды в емкости) контроллер прекращает работу, при этом вентилятор продолжит работать в течение 30 секунд, а все остальные функции будут отключены, после чего индикатор заполнения емкости будет непрерывно гореть (звуковой сигнал прозвучит 15 раз, при нажатии любой

кнопки звуковой сигнал будет немедленно прерван).

- b. По окончании устранения неисправности, вызванной заполнением емкости, будет возобновлен режим ожидания.

4. Функция разморозки:

- a. В процессе разморозки компрессор прекращает работу, вентилятор работает с высокой температурой воздуха, а индикатор разморозки d_f постоянно горит.
- b. Температура в помещении ниже 16°C :
 - 1) если температура в помещении ниже 5°C , то устройство прекращает работу;
 - 2) если температура в помещении от 5°C до 12°C : компрессор работает в течение 30 минут и прекращает работу для разморозки на 10 минут;
 - 3) если температура в помещении от 12°C до 16°C : компрессор работает в течение 45 минут и прекращает работу на 10 минут;
- c. Температура в помещении выше 16°C : Когда компрессор работает в течение 45 минут, следует проверить температуру теплообменника. Если температура теплообменника менее -2°C , то остановите работу компрессора для разморозки на 10 минут.

5. Защита компрессора: после остановки работы компрессора его повторный запуск следует производить с интервалом не менее 3 минут.

Сигнал	Причина ошибки	Состояние устройства
E1	Ошибка датчика контроля температуры и уровня влажности	Не влияет на работу устройства
E2	Короткое замыкание или обрыв цепи датчика теплообменника	Не влияет на работу устройства
E3	Сигнал заполнения ёмкости	Не функционирует, требуется слив воды
E4	Температура устройства более 40°C или менее 5°C	Не функционирует
E5	Функционирование в течение 8 часов, отключение и отдых, автоматическое возобновление работы через 10 минут	Требуется действовать согласно инструкции
dF	Температура окружающей среды менее 16°C.	Функция разморозки
LO	Влажность воздуха менее 35%	Не влияет на работу устройства


HI	Влажность воздуха более 95%	Не влияет на работу устройства
----	-----------------------------	--------------------------------

Слив содержимого емкости для воды

При заполнении емкости для воды загорится индикатор. Звуковой сигнал прозвучит 15 раз, оповещая пользователя, после чего устройство автоматически прекратит работу. Необходимо слить воду из ёмкости.


Опустошение ёмкости для сбора воды

1. Аккуратно нажмите по бокам емкости и вытяните емкость из корпуса устройства обеими руками.

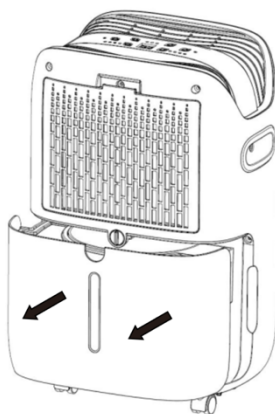


2. Опорожните

емкость.

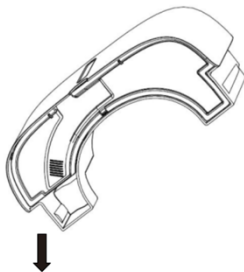


Примечание

Не извлекайте поплавков из емкости для воды. Если поплавков емкости для воды будет извлечен, датчик заполнения емкости водой не сможет определить уровень воды, что негативно повлияет на функционирование устройства.

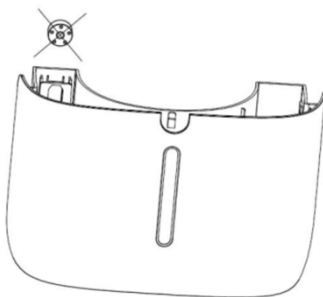

Если емкость для воды загрязнена, ее необходимо очистить теплой водой. Не используйте моющие средства, стальную вату, химические салфетки для удаления пыли, бензин, бензол, разбавитель или другие растворители. Это может привести к повреждению емкости для воды и ее протечке.

При установке емкости для воды необходимо плотно прижать ее обеими руками.

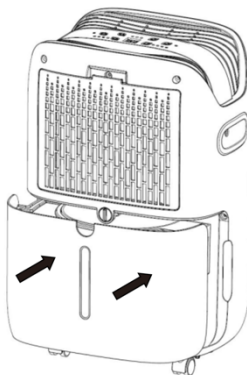


Если емкость для воды установлена ненадлежащим образом, то датчик заполнения емкости будет по-прежнему гореть, и осушитель не будет работать.

Непрерывный слив воды

В данном осушителе предусмотрено отверстие для непрерывного слива воды. Сначала необходимо извлечь заглушку дренажного отверстия и сохранить ее.

Затем следует вставить дренажный шланг в сливное отверстие на центральной части корпуса и распрямить шланг. После этого вода из устройства может быть слита через отверстие непрерывного слива.

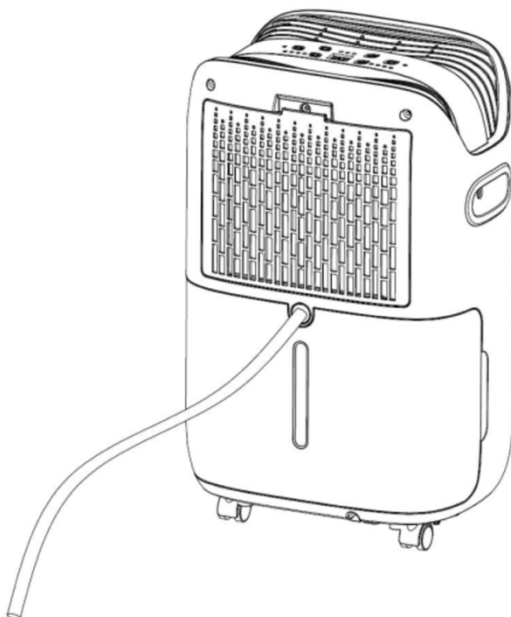


Уход и обслуживание

Очистка корпуса


Очищайте корпус устройства с помощью мягкой и слегка влажной ткани.

Очистка фильтра


1. Сначала извлеките фильтр.

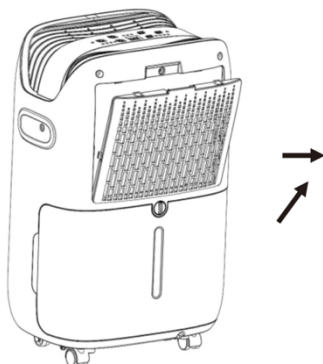

2. Очистите фильтр.
Используйте пылесос, чтобы аккуратно собрать пыль с поверхности фильтра. Если фильтр сильно загрязнен, то промойте его теплой водой с моющим средством мягкого действия и тщательно высушите.

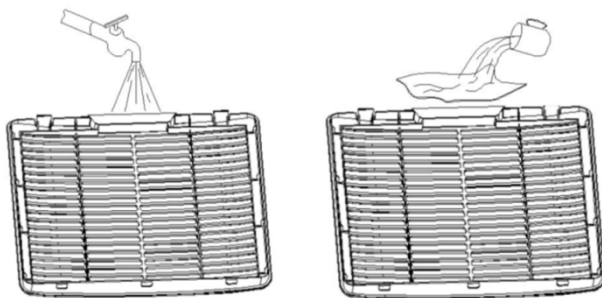

3. Установите фильтр.
Медленно установите фильтр в корпус устройства,
после чего защелкните два фиксатора на фильтре.

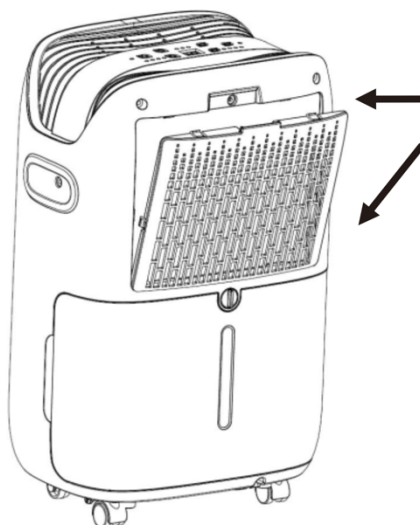


Порядок хранения осушителя воздуха

Если планируется долго хранить устройство без использования, необходимо выполнить следующие действия:

1. Опорожните емкость для сбора воды.
2. Сложите сетевой шнур.
3. Очистите фильтр.
4. Поместите устройство в сухое и проветриваемое помещение.

Выбор правильного местоположения

При работе осушителя следует обеспечить вокруг него свободное расстояние не менее 20 см, как показано на рисунке ниже.

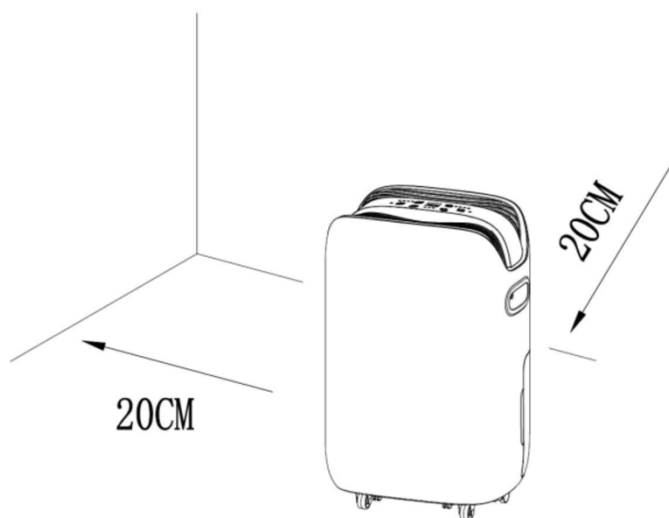

Поиск и устранение неисправностей

При обнаружении указанных ниже неисправностей, пожалуйста, выполните следующие действия:

Описание неисправности	Возможная причина неисправности	Способ устранения
Устройство не работает	Правильно ли подсоединен сетевой шнур	Надлежащим образом вставьте штепсельную вилку в розетку
	Горит ли индикатор заполнения емкости водой (Емкость для сбора воды переполнена или установлена ненадлежащим образом)	Слейте воду из емкости и корректно установите емкость на место.
	Температура в помещении более 40°C или менее 5°C	Срабатывает защитный механизм, и устройство не может работать.
Не удается активировать функцию осушения воздуха	Засорен фильтр	Очистите фильтр согласно "Инструкции по очистке осушителя воздуха".
	Засорены воздухозаборн	Удалите засор из воздухозаборного

	ое или воздуховыпуск ное отверстия	или воздуховыпускног о отверстия.
Нет потока воздуха	Засорён фильтр	Очистите фильтр согласно "Инструкции по очистке осушителя воздуха".
Сильный шум при работе устройства	Устройство стоит на неровной поверхности	Установите устройство в устойчивое положение.
	Засорён фильтр	Очистите фильтр согласно "Инструкции по очистке осушителя воздуха".

Примечание: фактический внешний вид устройства может незначительно отличаться от представленного на рисунке.

Гарантия: 1 год.

**По всем вопросам можете обращаться в
WhatsApp и Telegram, просто отсканируйте QR-
код ниже.**



WhatsApp



Telegram



Наш сайт