

ШУБОТ

Руководство пользователя


Робот-пылесос для бассейна

модели:

Osprey 700

Osprey 700 Pro

Osprey 700 Max

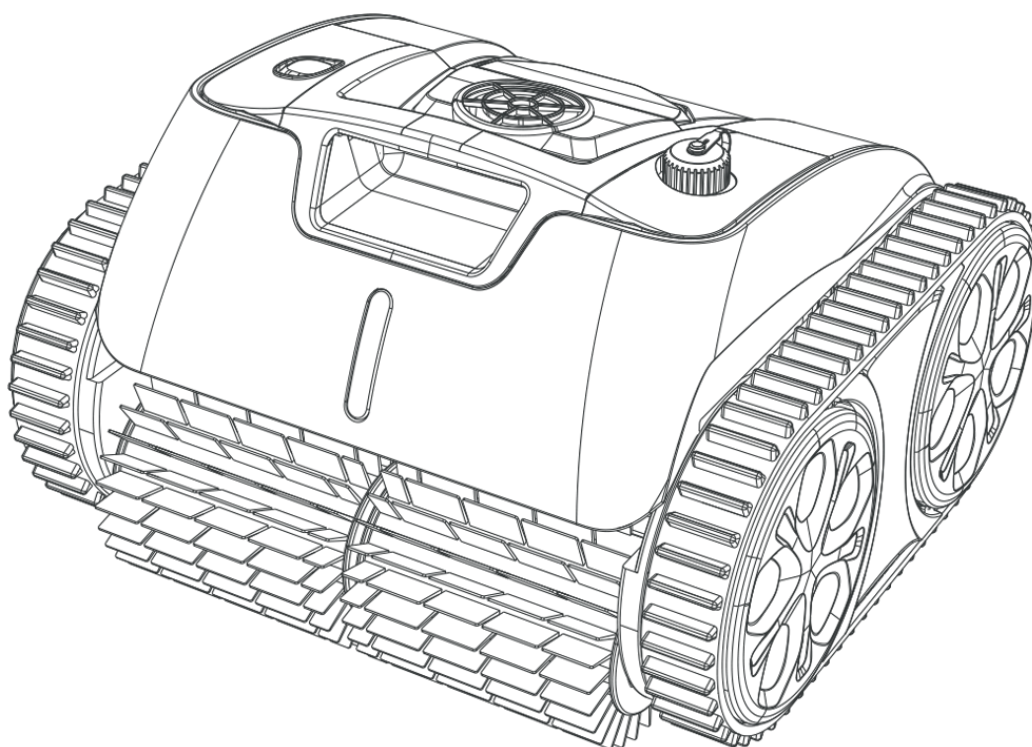

Прочтите это руководство внимательно перед первым использованием.
Сохраните эти инструкции и обращайтесь к ним по необходимости.

Благодарим вас за выбор продуктов WYBOT, ваша поддержка очень много значит для нас. Мы всегда стремимся к постоянному поиску наилучшего решения, которое освободит вас от уборки бассейна и позволит приятно провести время всей семьей.

Робот-очиститель бассейна WYBOT предназначен для обеспечения высокой эффективности, низкого энергопотребления, простоты в эксплуатации и тщательной очистки бассейна.

Его уникальный внешний вид и надежные функции, такие как активация одной кнопкой, мощное всасывание и очистка, тонкая фильтрация, интеллектуальная навигация, дистанционное управление и высокая совместимость с различными формами бассейнов и конструкционными материалами, обеспечивают удобную, интеллектуальную и оптимальную очистку бассейна.

По любым вопросам обращайтесь к нам по электронной почте или посетите наш веб-сайт. Мы будем очень рады услышать ваши советы по нашему постоянному совершенствованию.

Внимательно прочтите инструкцию перед использованием пылесоса. Ваша безопасность — это самое важное. Пожалуйста, ознакомьтесь с устройством и эксплуатируйте его в соответствии с инструкциями. Компания WYBOTICS Co., Ltd. не несет ответственности за любые убытки или травмы, вызванные неправильным использованием.

Предупреждение

Несоблюдение инструкций по эксплуатации устройства может привести к серьезным травмам, поражению электрическим током или смерти.

1. Используйте только аксессуары, рекомендованные или продаваемые компанией WYBOTICS Co., Ltd.
2. Вытирайте разъем для зарядки после каждой чистки. Розетка для зарядки от повышенной влажности может привести к поражению электрическим током.
3. Не заряжайте пылесос, когда он работает (индикатор горит).
4. Используйте только оригинальное и авторизованное зарядное устройство. Избегайте зарядки других устройств с помощью этого зарядного устройства. Неправильное использование может привести к перегреву или утечке агрессивной жидкости из аккумулятора.
5. Убедитесь, что электрическая розетка защищена устройством защиты от замыкания на землю (GFCI) и устройство для защиты от утечки на землю (ELI).
6. Во избежание поражения электрическим током не используйте зарядное устройство с поврежденным шнуром.
7. Не пытайтесь подключить зарядное устройство с помощью удлинителя.
8. Никогда не позволяйте детям кататься на пылесосе или играть с ним как с игрушкой.
9. Не разрешайте детям пользоваться устройством или обслуживать его.
10. Не входите в бассейн, когда в нем работает пылесос.
11. Никогда не заряжайте пылесос в воспламеняющейся среде.
12. Разбирать уплотнительные детали пылесоса могут только квалифицированные специалисты.
13. Не используйте пылесос при работающем фильтре бассейна.

Осторожно

Несоблюдение требований, приведенных в предупреждениях, может привести к поломке устройства или причинению вреда здоровью.

1. Зарядите устройство перед первым использованием.
2. Не перегружайте пылесос, так как это сократит срок службы батареи.
3. Зарядите пылесос перед длительным хранением (более 6 месяцев) в основной обеспечивает оптимальное время автономной работы.
4. Не забывайте мыть и чистить корзину фильтра после каждого использования.
5. Храните очиститель в прохладном и проветриваемом месте, вдали от прямых солнечных лучей и любых источников тепла.
6. Используйте очиститель для бассейна только при следующих условиях содержания воды:


Хлор	Не более 4 PPM
pH	7,0 - 7,8 PPM
Температура	+5 °C ... +35 °C
Соль	Не более 5000 PPM

ОГЛАВЛЕНИЕ

КРАТКИЙ ОБЗОР OSPREY 700	6
Внешний обзор продукта	6
Внутренний обзор продукта.....	7
Комплектация	7
ПЕРВЫЙ ЗАПУСК.....	8
Зарядите свой новый OSPREY 700.....	8
Настройте новый OSPREY 700	8
Подключитесь к своему приложению.....	9
Выберите режим очистки	10
Запустите новый OSPREY 700	10
ВЫПОЛНИТЕ ОЧИСТКУ ФИЛЬТРА	12
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА	13
ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ.....	13
КАК УХАЖИВАТЬ ЗА ВАШИМ УСТРОЙСТВОМ	14
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ И УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК.....	14
СЕРТИФИКАТЫ	16
СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ WUWOT	17

КРАТКИЙ ОБЗОР OSPREY 700

Внешний обзор продукта

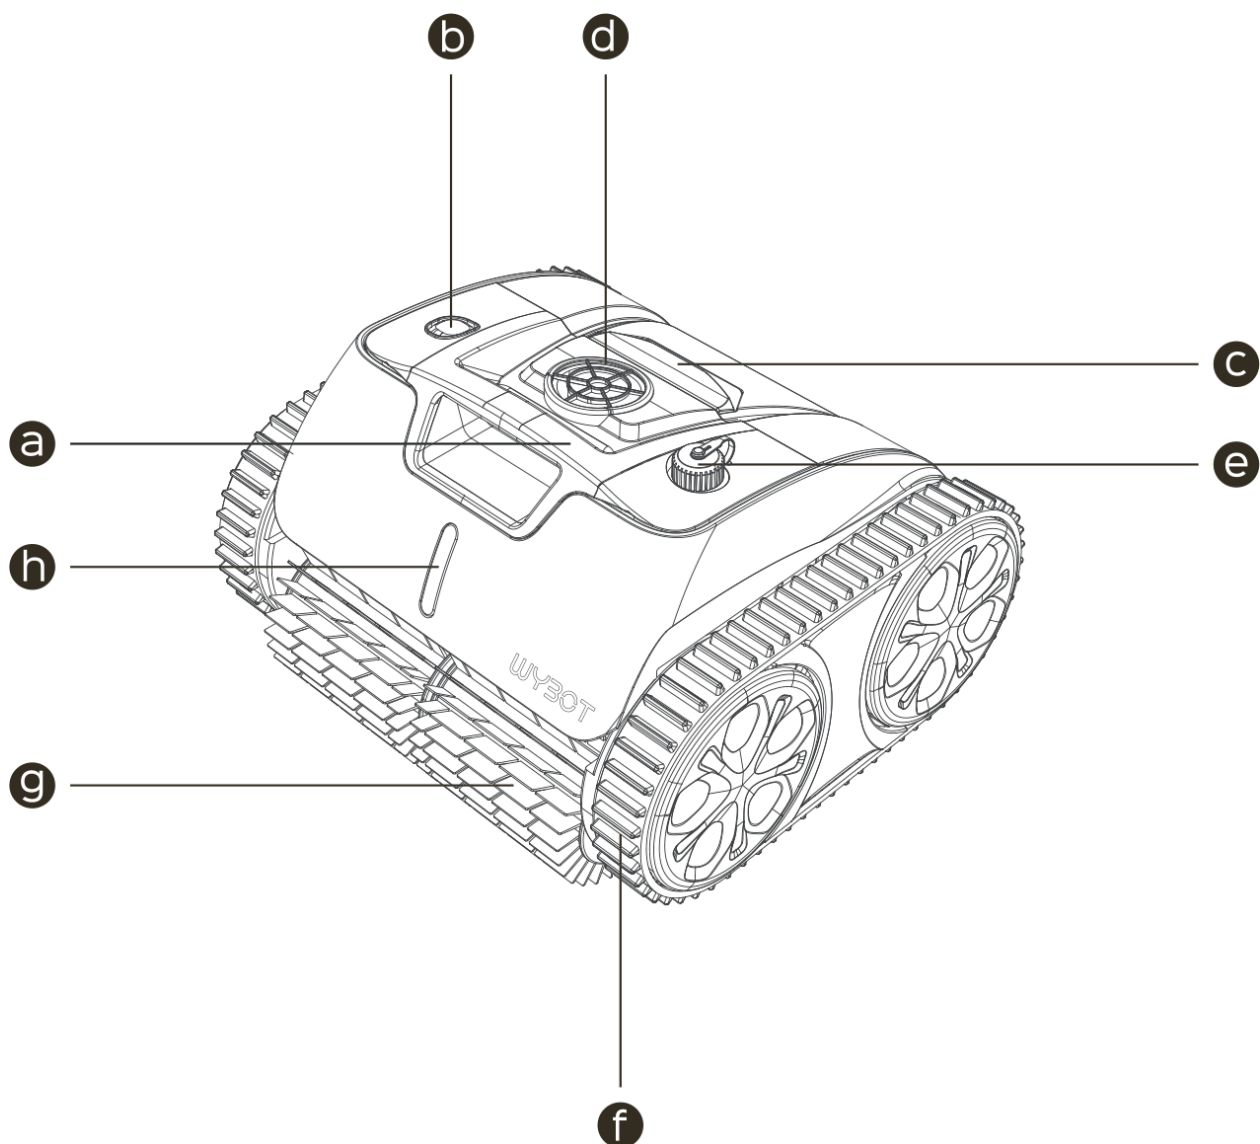

a Ручка
Вытаскивайте и переносите
робот, держа за неё

b Кнопка вкл/выкл
Включает и выключает робота

c Ручка открытия фильтра
Потяните её вверх, чтобы
открыть крышку фильтра

d Форсунка
Отсюда выходит чистая вода


e Порт зарядки
Подключайте зарядку в этот
разъём

f Гусеницы
Позволяют роботу забираться
на стенки

g Валик-щётка
Сбивает с бассейна всю грязь и
направляют в фильтр-корзину

h Световой индикатор
Различные цвета подсветки для
индикации состояния
устройства

Внутренний обзор продукта

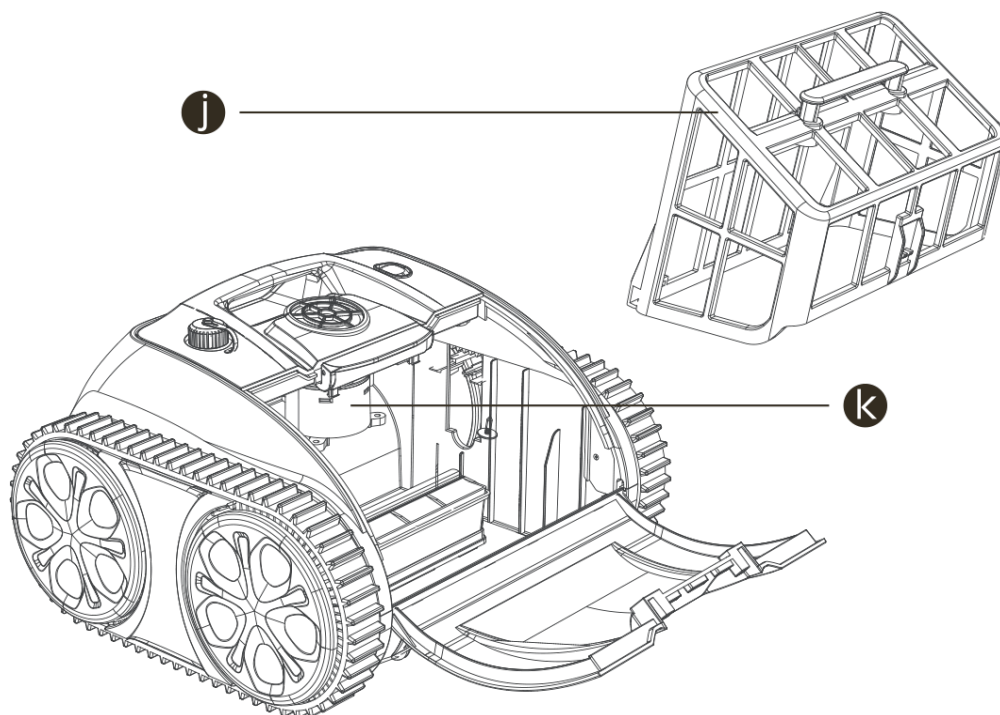

j **Фильтр-корзина**


Здесь хранится собранная грязь и мусор, эту корзину нужно очищать после уборки

k **Герметичная часть**

Все важные компоненты находятся здесь. Не пытайтесь вскрыть эту часть.

Не пользуйтесь устройством, если верхняя крышка или щетки сломаны. Если из уплотнительной части вытекает жидкость, прекратите зарядку или эксплуатацию устройства.


Комплектация

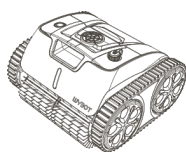


Робот-пылесос –
1 шт



Балансировочный
груз – 2 шт

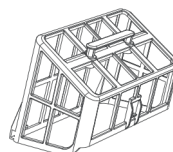


Фильтр-корзина –
1 шт

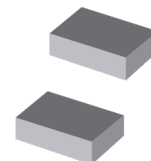


Клейкий плавающий
блок – 2 шт




Руководство
пользователя – 1 шт

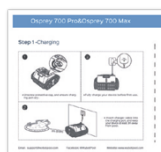

Краткое
руководство – 1 шт



Зарядное
устройство – 1 шт

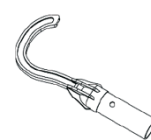


Крючок – 1 шт

ПЕРВЫЙ ЗАПУСК

Зарядите свой новый OSPREY 700

В устройстве установлена литий-ионная аккумуляторная батарея, которую необходимо заряжать перед первым использованием и в случае разряда батареи.

Подключите устройство к электрической розетке с помощью прилагаемого кабеля и адаптера.

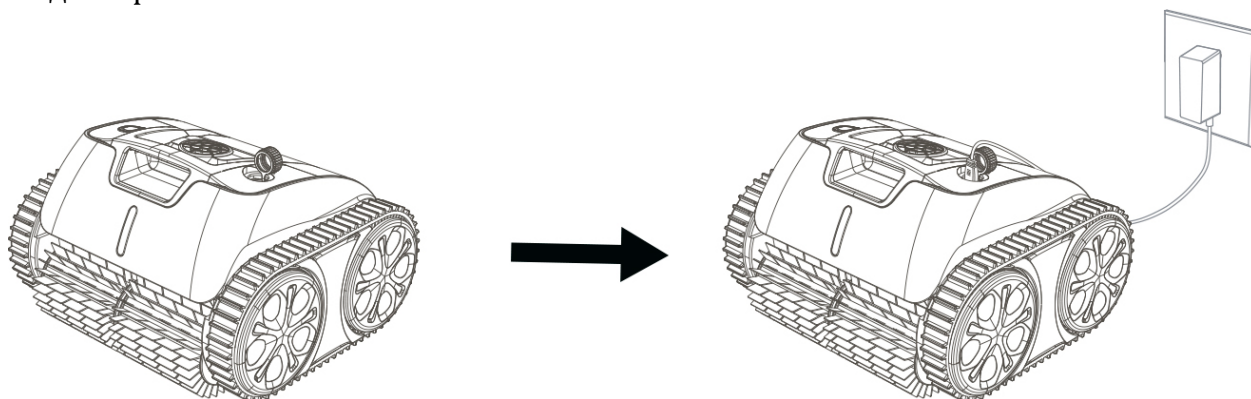

- В целях вашей безопасности перед зарядкой необходимо еще раз убедиться в том, что устройство выключено, а гнездо для зарядки сухое.
- Для снижения риска возгорания во время зарядки держите устройство и адаптер подальше от прямых солнечных лучей или воды.

Примечание:


1. При зарядке вы должны убедиться, что ваше устройство находится на расстоянии более 3 м от края бассейна.
2. Наилучшая среда для зарядки – температура от 0°C до +35°C, относительная влажность от 5% до 95%.

Адаптер оснащен индикатором, который будет гореть зеленым и красным светом, сообщая о том, заряжен аккумулятор или нет.


Цвет	Что делать
● Зарядка идёт	Продолжайте заряжать
● Зарядка окончена	Можно снимать робот с зарядки

Настройте новый OSPREY 700

Вы можете включить устройство, нажав кнопку включения/выключения. При включенном устройстве светодиодный индикатор на передней панели будет гореть синим цветом.

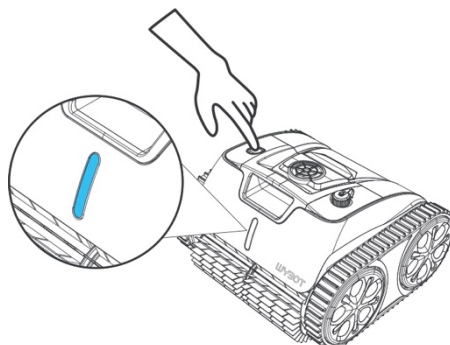

Ниже приведена индикация светодиодных индикаторов, вы можете использовать ее для получения информации о состоянии другого устройства.

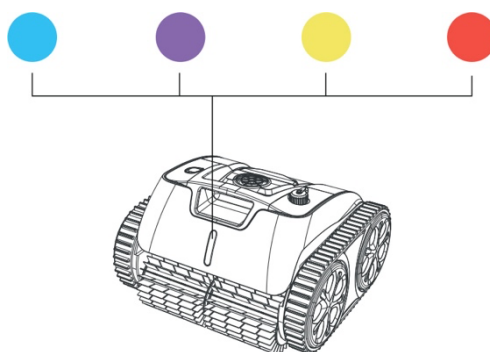

Цвет	Режим отображения	Пояснение
	Постоянное свечение	Включение питания
	Мигание	Процесс работы
	Постоянное свечение	Подключение к приложению
	Мигание	Батарея разряжена или робот в процессе парковки
	Пульсирование (от яркого к тусклому)	Парковка завершена
	Мигание или постоянное свечение	Ошибка

Примечание:

1. Если мигает желтый индикатор, вам следует вынуть устройство из воды и зарядить его.
2. Если горит красный индикатор, вы можете найти решение в разделе "Устранение неполадок" данного руководства или обратиться в сервисную службу.

Подключитесь к своему приложению

Вы можете скачать приложение WYBOT App на свой смартфон, отсканировав QR-код ниже.

	iOS	Android
	iOS 10.3 и новее	Android 4.3 и новее

Примечание:

Только модели Osprey 700 Max и Osprey 700 Pro могут подключаться к приложению. Если вы купали Osprey 700, проигнорируйте подключение к приложению.

Выберите режим очистки

После подключения к приложению вы сможете выбрать режим очистки:

Режим	Поверхности очистки	Продолжительность уборки		
		Osprey 700*	Osprey 700 Pro	Osprey 700 Max
Overall	Стены, пол, ватерлиния	-	110 минут	150 минут
Floor only	Пол	-	105 минут	150 минут
Wall only	Стены	-	105 минут	150 минут
Wall then floor	Стены, пол	110 минут	105 минут	150 минут

* Osprey 700 имеет только стандартный режим уборки стен и пола, у него нет выбора режима через приложение


Примечание:

1. Вы можете предварительно настроить режимы очистки с помощью приложения перед погружением устройства в бассейн.
По умолчанию используется режим Wall then floor (уборка стен и пола).
2. Если устройство перезагрузится, оно автоматически перейдет в режим очистки, который вы устанавливали в прошлый раз.
3. Отклонение продолжительности очистки составляет не более 5 минут.


После настройки вы должны начать уборку бассейна.

Запустите новый OSPREY 700

Включите устройство, возьмитесь за ручку пылесоса и опустите его в бассейн вертикально.

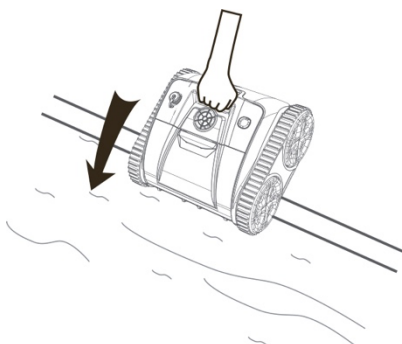


Дайте ему опуститься до пола, чтобы выпустить скопившийся внутри воздух

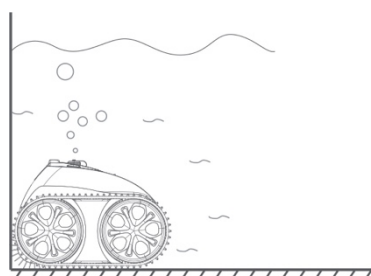


Примечание:


Для достижения оптимальной эффективности очистки вы должны убедиться, что глубина воды в бассейне составляет не менее 50 см от верхней части устройства.

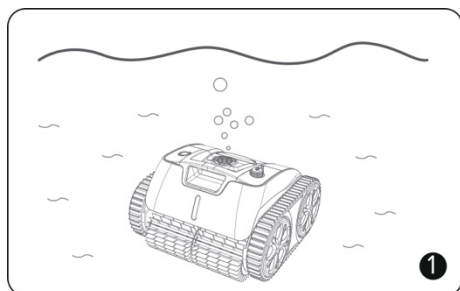


1. Примерно через 20 секунд после автоматической калибровки на полу индикатор начнет мигать синим цветом. Пылесос готов к уборке.

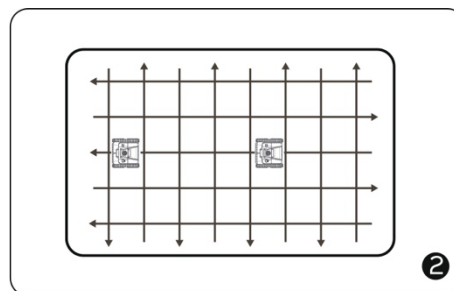


2. Пылесос начинает очищать стены, пол и ватерлинию по умолчанию или в соответствии с вашими настройками.

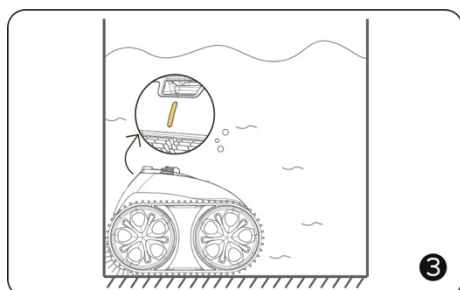

3. По окончании уборки или при разрядке аккумулятора устройство автоматически переместится и остановится у края стены.

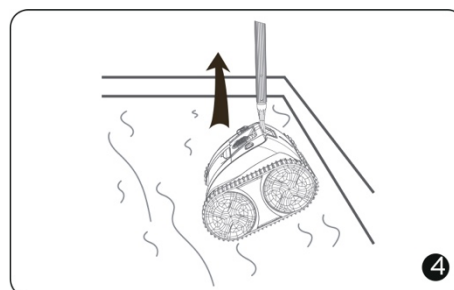



4. Вы можете вставить прилагаемый крючок в штангу для бассейна и вынуть пылесос из бассейна.

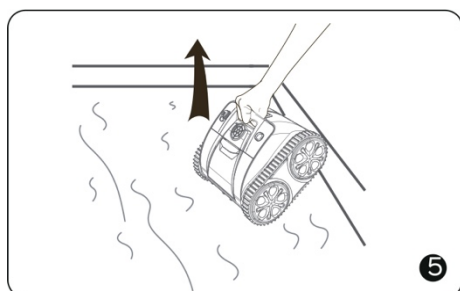

5. Вы должны вынимать очиститель вертикально, чтобы быстро слить воду из него.


ВЫПОЛНИТЕ ОЧИСТКУ ФИЛЬТРА

Потяните вверх ручку открытия крышки фильтра

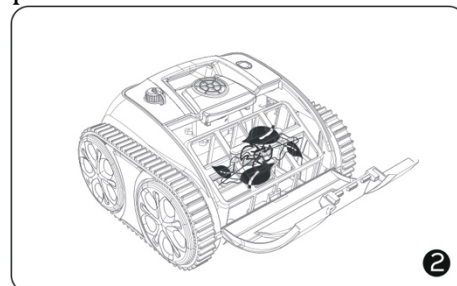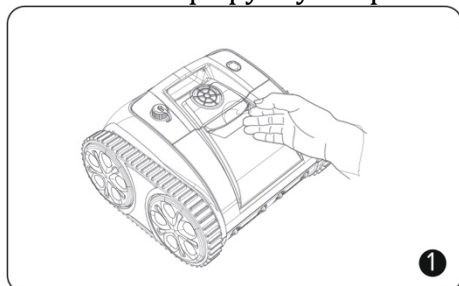


Примечание:


1. Вы должны выключить робот перед очисткой фильтра.
2. Обязательно очищать фильтр до сушки робота.

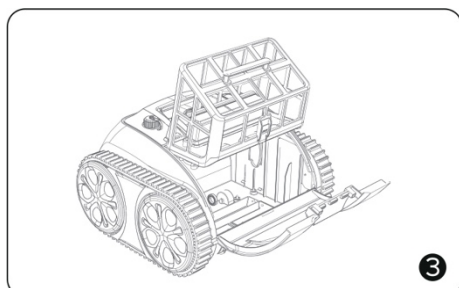

Достаньте фильтр-корзину

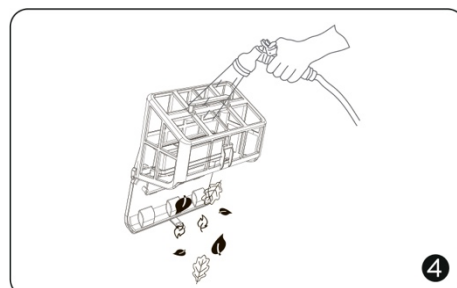

Выбросьте весь мусор и промойте фильтр-корзину

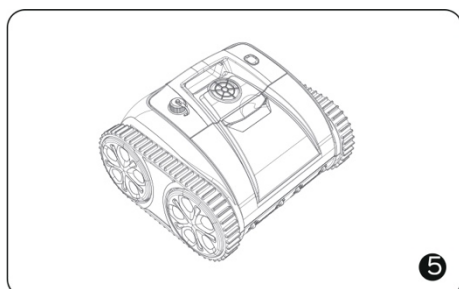

После промывки поместите
фильтр-корзину в робот и
закройте крышку

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА

Модель	Osprey 700	Osprey 700 Pro	Osprey 700 Max
Размер бассейна	До 200 м ²		До 300 м ²
Глубина	До 3 м		
Габариты устройства	372x360x240, мм		
Масса	7,5 кг		7,8 кг
Время работы	До 115 минут		До 165 минут
Время зарядки	4-4,5 ч	2-3 ч	3-4 ч
Напряжение	10,8 В		
Мощность	65 Вт		
Входящий ток	100-240 В, 50-60 Гц		
Исходящий ток	12,6 В / 3 А	12,6 В / 5 А	
Ёмкость аккумулятора	9200 мАч		15 000 мАч
Размер фильтрации	180 мкм		
Скорость потока	10 м ³ /ч		
Скорость движения	19,8 м/мин		
Защита от влаги	IPX8		
Обновления ОС	Нет	Да	Да
Поддержка приложения	Нет	Да	Да

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

1. Все очистители для бассейнов WYBOT, представленные на рынке, прошли проверку и получили лицензию на продажу в соответствии с местным законодательством.
2. Срок действия гарантии на аккумулятор, двигатель и печатную плату составляет один год с даты покупки. На расходные части,

включая фильтровальную корзину, щетку, диски и т.д., не распространяется гарантия.

3. Гарантия распространяется только на первоначальных покупателей и не распространяется на перепродажу и любые другие виды передачи.
4. Гарантия WYBOTICS Co., Ltd. не распространяется на любые повреждения устройства, вызванные неправильным использованием, несанкционированным ремонтом или разборкой.
5. При предъявлении любой претензии или проведении ремонта в течение гарантийного срока необходимо указать номер заказа или регистрационную запись.

КАК ХРАНИТЬ ВАШЕ УСТРОЙСТВО

Чтобы сохранить работоспособность пылесоса, следуйте инструкциям по хранению.

- Убедитесь, что питание устройства выключено.
- Высушите пылесос и фильтр-корзину.
- Полностью зарядите аккумулятор.
- Храните очиститель в прохладном и проветриваемом месте, вдали от прямых солнечных лучей, источников тепла, мороза и сквозняка, при температуре окружающей среды от 5°C до 45°C.
- Заряжайте пылесос каждые три месяца, чтобы обеспечить оптимальное время автономной работы.

Примечание:

Если ваше устройство не работает из-за длительного разряда батареи или в выключенном состоянии, обратитесь за помощью в сервисный центр. В целях вашей безопасности не пытайтесь разбирать его без разрешения.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ И УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Вопрос: Для бассейнов какой формы и из каких строительных материалов подходит очиститель?

Ответ: Очиститель можно использовать для бассейнов прямоугольной, овальной или неправильной формы. В качестве строительных материалов можно использовать ПВХ, цемент и другие материалы с высоким коэффициентом трения. (Скользкие материалы, такие как плитка, мозаика и акрил, могут не подойти)

Вопрос: Повлияют ли препятствия в бассейне, такие как ступеньки, мелководные участки, водостоки, откосы и т.д., на скорость движения?

Ответ: Устройство может подниматься по ступенькам, сливным отверстиям и мелководным участкам. Вышеуказанные препятствия могут повлиять на ее очистку, но не повлияют на работу машины.

Если при использовании пылесоса вы столкнетесь со следующими ситуациями, вы можете ознакомиться с таблицей и решить их самостоятельно.

Примечание:

Если вы не можете найти решение в таблице, пожалуйста, свяжитесь с отделом послепродажного обслуживания.

№	Проблема	Описание	Возможная причина	Решение
1	Устройство не работает	Горит красный индикатор	Крыльчатка заклинена	Проверьте крыльчатку и очистите ее от посторонних предметов
		Мигает красный индикатор	Защита двигателя	Перезапуск
			Уровень воды в бассейне слишком мал	Немедленно перезагрузите устройство и опустите его в бассейн. Убедитесь, что уровень воды превышает 0,5 м.
		Пulsирует желтый индикатор	Батарея разряжена	Полностью зарядите устройство и перезапустите его
2	Не удается зарядить	Мигает индикатор зарядного устройства	Плохой контакт	Подключите зарядное устройство повторно
3	Не залезает на стены		Скользкие строительные материалы	Приклейте плавающие блоки
			Слишком грязная вода	Очистите фильтровальную корзину
4	Неправильный подъем по стене	Поднимается по стене медленно	Фильтр-корзина заполнена	Очистите фильтр-корзину
		Сползает со стены	Воздух в система	Используйте балансировочный груз
			Фильтр-корзина заполнена	Очистите фильтр-корзину
5	Очищает только часть бассейна и не можете очистить весь бассейн целиком		Неправильный режим очистки	Подключитесь к приложению и повторно выберите подходящий режим очистки

		Прошивка не последняя	Подключитесь к приложению и обновите встроенное ПО
6	Переворачивается	Фильтр-корзина заполнена	Очистите фильтр-корзину
7	Не выполняет очистку в соответствии с заданными параметрами	Фильтр-корзина заполнена	Очистите фильтр-корзину
	Застрял в сливных отверстия бассейна	Высота слива превышает 3 см	Помогите устройству отойти от препятствия
	Не удается подключиться к приложению	Устройство выключено	Перезапуск
8	Приложение не может быть подключено, когда устройство находится в бассейне	Не доступно	Подключите устройство на суше

СЕРТИФИКАТЫ

Роботы-очистители бассейнов WYBOT прошли все тесты на производительность и надежность, а также получили соответствующие сертификаты от стран, в которых они продаются. Вы можете быть уверены.



СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ WYBOT

В связи с необходимостью постоянного совершенствования продукции, продукты, указанные в руководстве, соответствуют реальным продуктам, и WYBOTICS Co., Ltd. оставляет за собой право обновлять продукты.

Если у вас возникнут какие-либо проблемы во время использования, пожалуйста, свяжитесь с отделом послепродажного обслуживания.

Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с веб-сайтом WYBOTICS www.wybotpool.com

Служба поддержки клиентов Wybot:

Электронная почта: support@wybotpool.com

Тел.: 1-866-777-6655


Авторизованный представитель в России: ООО «Трейд-Плюс»,
ОГРН 1173123046865, ИНН 3123429902, Белгородская область, г. Белгород,
ул. Студенческая, дом №44, оф. 3.



Telegram



Сайт: 3metr.ru

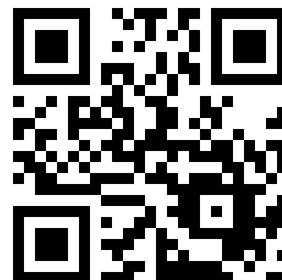

WhatsApp