



Руководство пользователя

Робот-пылесос для бассейна Mia HJ1005



Прочтите это руководство внимательно перед первым использованием. Сохраните эти инструкции и обращайтесь к ним по необходимости.

Оглавление


Важные меры предосторожности	3
1. Введение	5
2. Безопасность.....	5
3. Технические характеристики.....	5
4. Структура устройства.....	6
5. Инструкция по эксплуатации.....	7
5.1. Подключение кабеля	7
5.2. Панель управления.....	8
5.3. Назначение и регулировка насадки.....	9
5.3.1. Настройки форсунки	9
5.3.2. Рекомендуемый цикл и настройки форсунок:	9
5.4. Способы погружения очистителя в бассейн	12
5.5. Очистите поддон фильтра	13
5.6. Замена фильтрующего лотка	13
5.7. Режим подметания.....	14
5.8. Полезные советы	14
6. Устранение неполадок	15
7. Упаковочный лист	16
8. Гарантия.....	17

Важные меры предосторожности


1. Данная модель предназначена для использования в частных бассейнах с плоским дном.
2. Не включайте устройство, когда оно находится вне воды.
3. Убедитесь, что шнур питания подключен к устройству защиты от протечек и соответствующей заземленной розетке.
4. Не пользуйтесь пылесосом, когда в бассейне есть люди.
5. Не пытайтесь перемещать поплавки вдоль электрического кабеля. Всегда оставляйте их в исходном положении.
6. Перед включением питания убедитесь, что кабель полностью свободен, чтобы избежать намотки, которая может повлиять на работу пылесоса или привести к его повреждению.
7. Поддон для фильтра следует очищать после использования. Это предотвратит загрязнение поддона для фильтра, что влияет на нормальную работу пылесоса.
8. Пылесос следует хранить в прохладном и проветриваемом месте, вдали от прямых солнечных лучей.
9. Блок питания следует разместить в затененном месте. Во избежание перегрева и возможного повреждения компонентов никогда не накрывайте блок питания.
10. Открывать двигатель пылесоса и блок питания должен только уполномоченный персонал, в противном случае гарантия будет аннулирована.
11. Во избежание несчастных случаев/повреждений, блок питания должен быть надежно закреплен на расстоянии не менее 3,5 м от края бассейна.
12. Не используйте пылесос вне рабочих условий, указанных в данном руководстве. Внимательно прочитайте данное руководство перед использованием.
13. При использовании этого очистителя выключайте систему фильтрации вашего бассейна.
14. В случае утечки смазки из моторного масла возможно незначительное загрязнение воды.
15. Данная модель подходит только для небольших бассейнов, длина которых соответствует длине кабеля пылесоса. При работе в слишком большом бассейне существует риск опрокидывания пылесоса за ограниченный кабель.
16. Убедитесь, что блок питания расположен правильно, чтобы очиститель покрывал всю поверхность бассейна, и в то же время, когда очиститель касается торца бассейна, у него остается лишний кабель.

Примечание


1. Опускайте пылесос в бассейн или вынимайте его из бассейна так, чтобы он был направлен дном к стенке, чтобы избежать возможных царапин на поверхности бассейна.

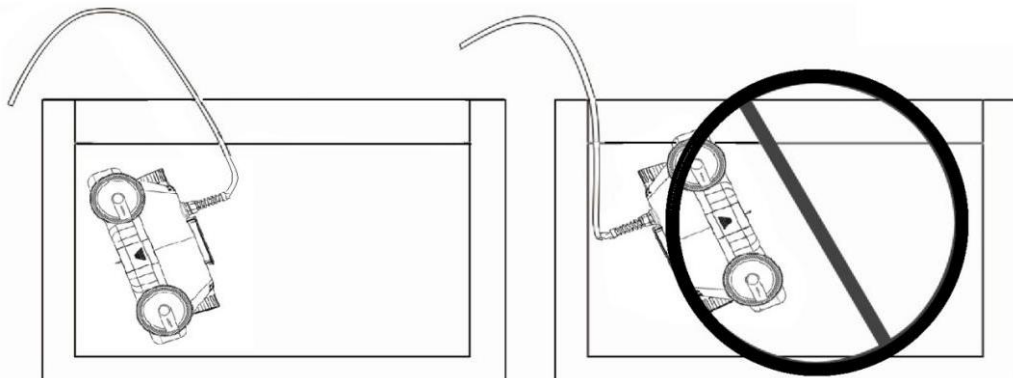

2. Установите щетку перед использованием, чтобы избежать возможных утечек грязи.

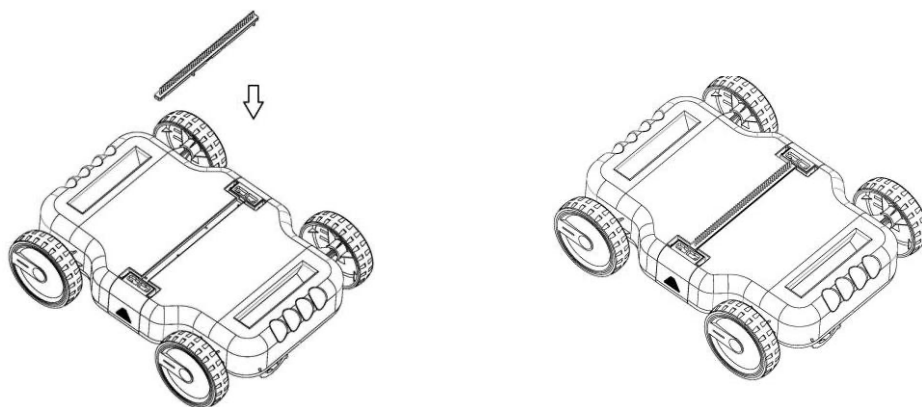

3. Пожалуйста, нажмите на застежку, чтобы убедиться, что верхняя крышка плотно закрыта.

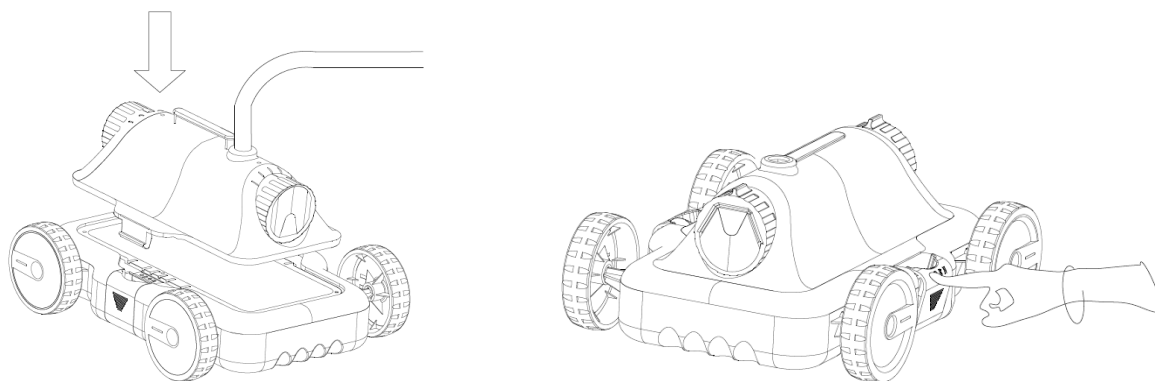

1. Введение

Автоматический очиститель пола в бассейне MIA HJ1005 - это новый тип высокоэффективного оборудования для очистки бассейнов. Благодаря усовершенствованной программе, управляемой компьютером, он может автоматически очищать пол бассейна без слива воды. В то же время он фильтрует воду в бассейне и удаляет взвешенные частицы и осадок.

Для обеспечения безопасной эксплуатации очиститель работает от сети 24 В постоянного тока.

Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации перед использованием.

2. Безопасность

1. Требования к расположению блока питания: Обратитесь к пунктам 9 и 11 раздела “Важные меры предосторожности”.


2. Требования к питанию: Обратитесь к пункту 3 раздела “Важные меры предосторожности”.

Убедитесь, что напряжение и частота пылесоса соответствуют местным требованиям (Герц).

3. Технические характеристики

1. Номинальное входное напряжение и частота: 220 В/50 Гц.
2. Выходное напряжение: 24 В постоянного тока.
3. Номинальная выходная мощность: 150 Вт.
4. Рабочий цикл: 1 ч/1,5 ч/2 ч.
5. Длина кабеля: 9 м.
6. Максимальная площадь очистки: 28 м² (для кабеля длиной 9 м в прямоугольном бассейне).
7. Производительность фильтрации: 17 м³/ч.
8. Плотность фильтра: 180 мкм.
9. Температура воды для использования пылесоса: +10°C ... +35°C.
10. Скорость перемещения: 20 м/мин.
11. Степень защиты блока питания: IPX5.
12. Температура рабочей среды (для блока питания): +10°C ... +40°C.
13. Максимальная глубина бассейна: 2 м.
14. Уклон подъема: не более 15 градусов.


4. Структура устройства

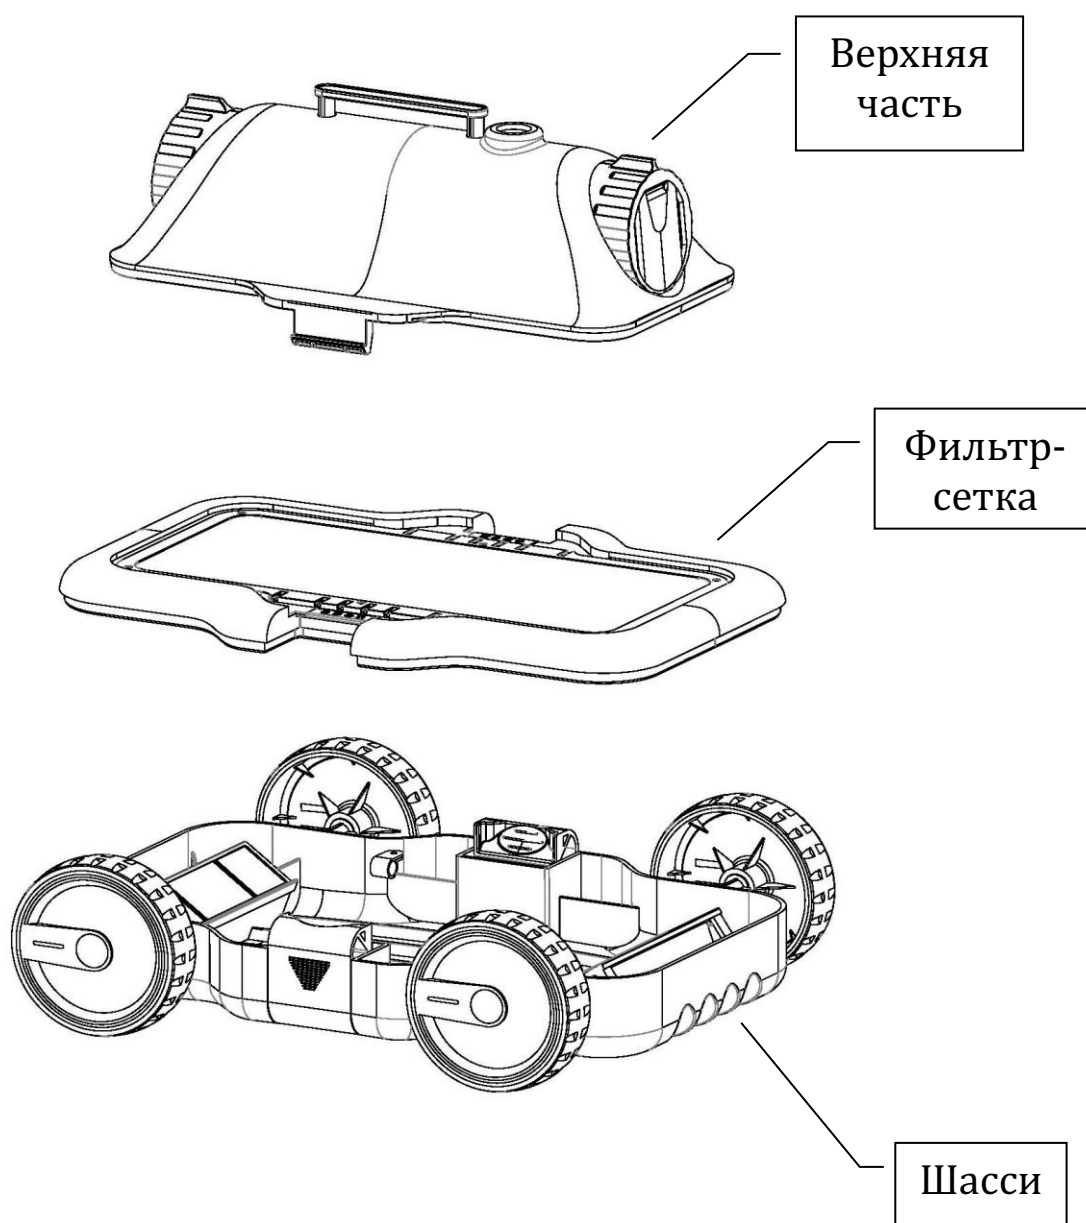


5. Инструкция по эксплуатации

5.1. Подключение кабеля


Подключите кабель к розетке блока питания (примечание: убедитесь, что он подключен в правильном направлении и в правильном положении) и затяните гайки с обеих сторон штекера.

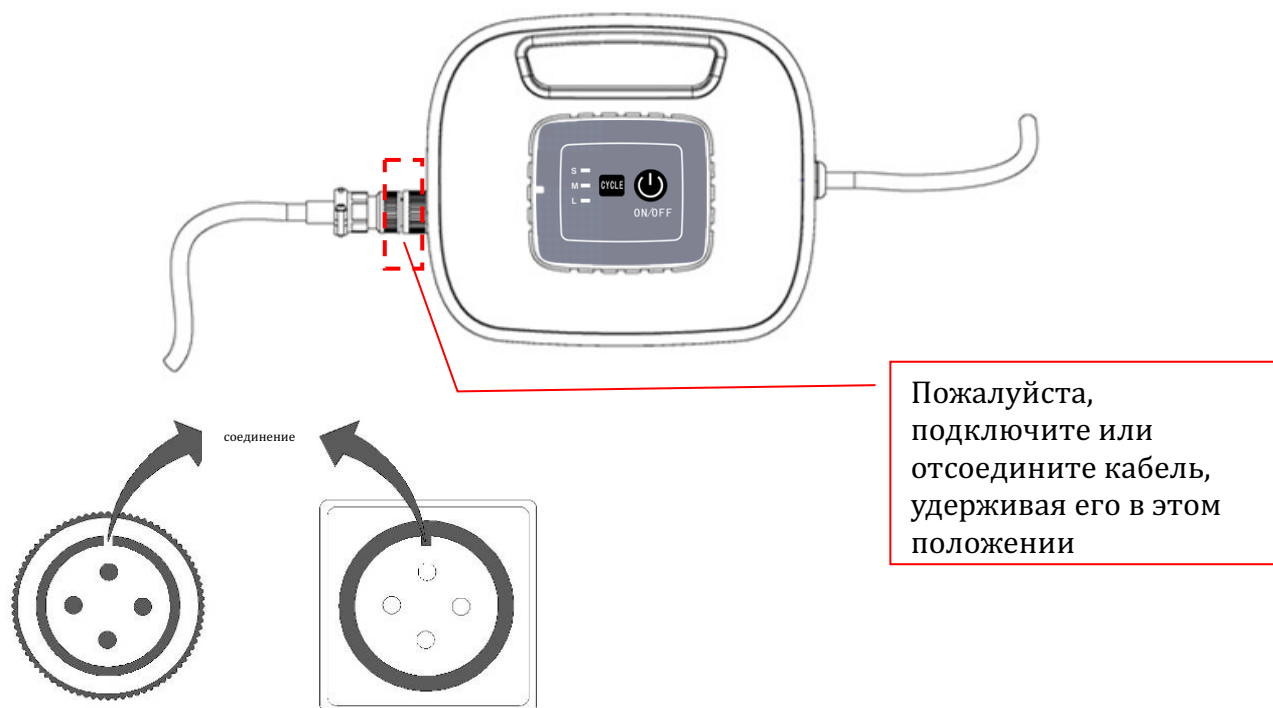

5.2. Панель управления

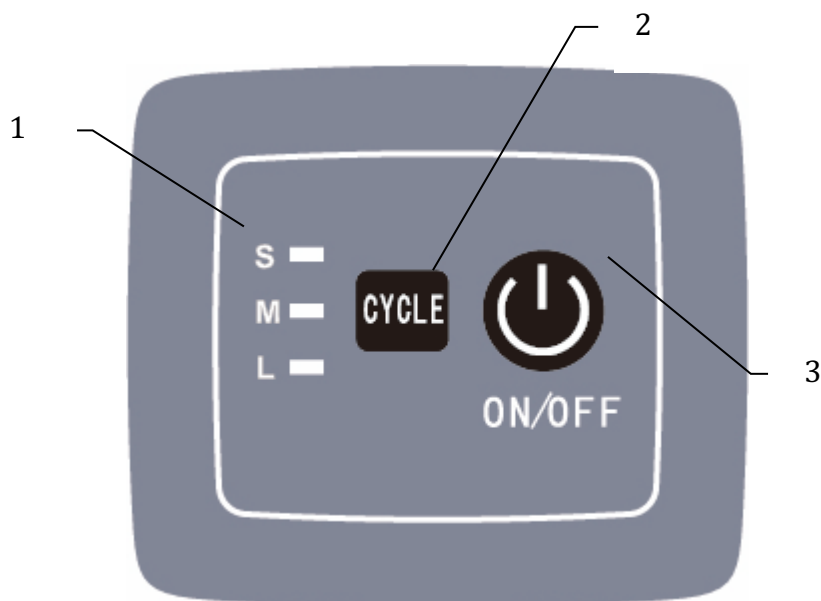


Инструкции к кнопкам и световым индикаторам

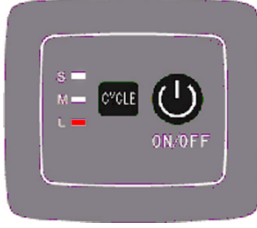№	Название	Функция	Детали
1	Кнопка ON/OFF	Кнопка включения и выключения	Включает и выключает устройство
2	Кнопка CYCLE		Остановка через 1 час работы, смена направления движения происходит с запрограммированной частотой, подходит для небольшого плавательного бассейна.
			Остановка через 1,5 часа работы, смена направления движения происходит с запрограммированной частотой, подходит для бассейна среднего размера.
			Остановка через 2 часа работы, смена направления движения происходит с запрограммированной частотой, подходит для большого плавательного бассейна.

3	Индикатор S/M/L		Мигает соответствующим циклом, все индикаторы мигают после завершения одного полного цикла.
---	--------------------	--	---

5.3. Назначение и регулировка насадки

На пылесосе имеется две форсунки, одна из которых открывается, когда закрывается другая. Вода вытекает через открывающуюся форсунку, заставляя пылесос двигаться вперед. Отрегулируйте направление форсунки, вращая ее, чтобы контролировать траекторию движения.

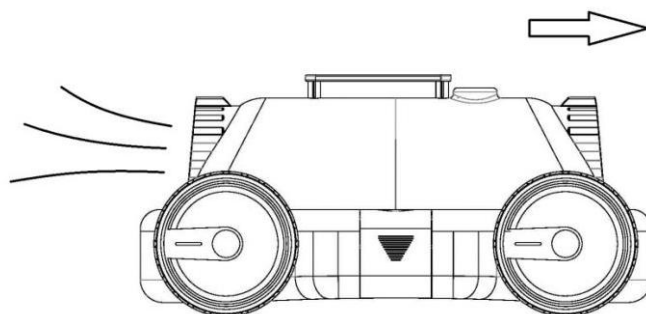

5.3.1. Настройки форсунки

Угол форсунки регулируется в диапазоне от 0° до 40°


Очиститель перемещается примерно по прямой линии, когда форсунки находятся в положении 0°.


Очиститель перемещается по более изогнутой линии под большим углом от 0° до 40°.

Примечание: Для некоторых бассейнов свободной формы полное покрытие не гарантируется.


5.3.2. Рекомендуемый цикл и настройки форсунок:

Настройка 1 (по умолчанию), 0° / 30°, для большинства бассейнов.

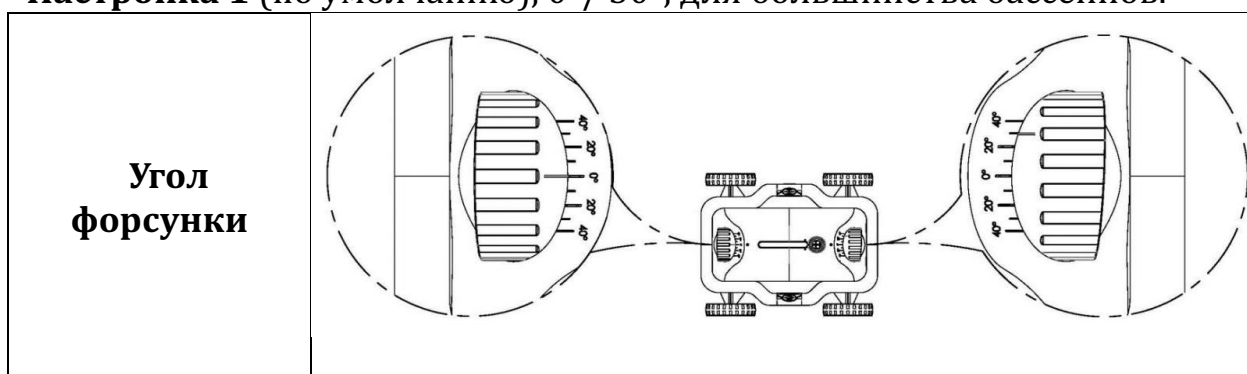


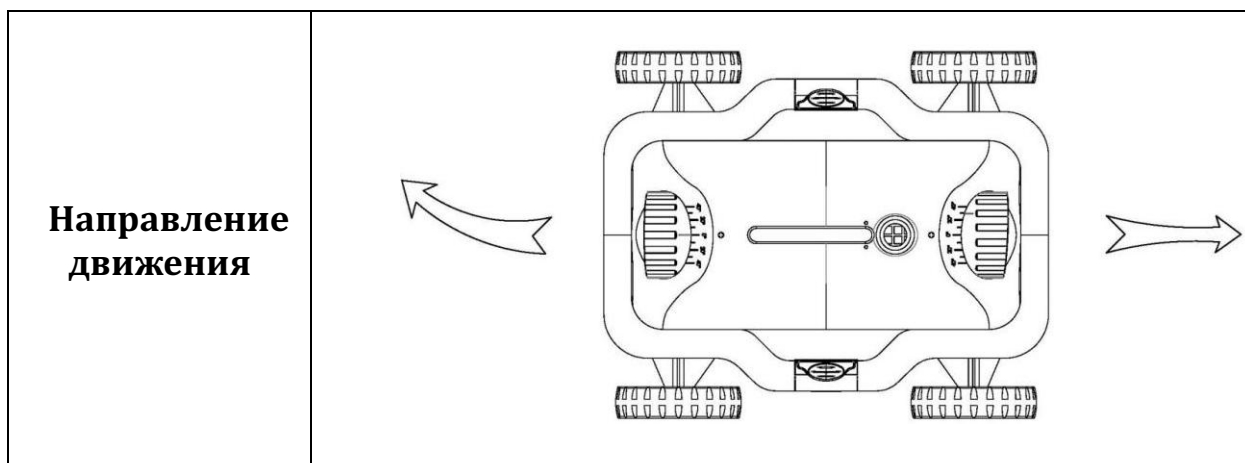


Настройка 2, 0° / 20° выбран этот угол на случай перекручивания кабеля при установке 1.


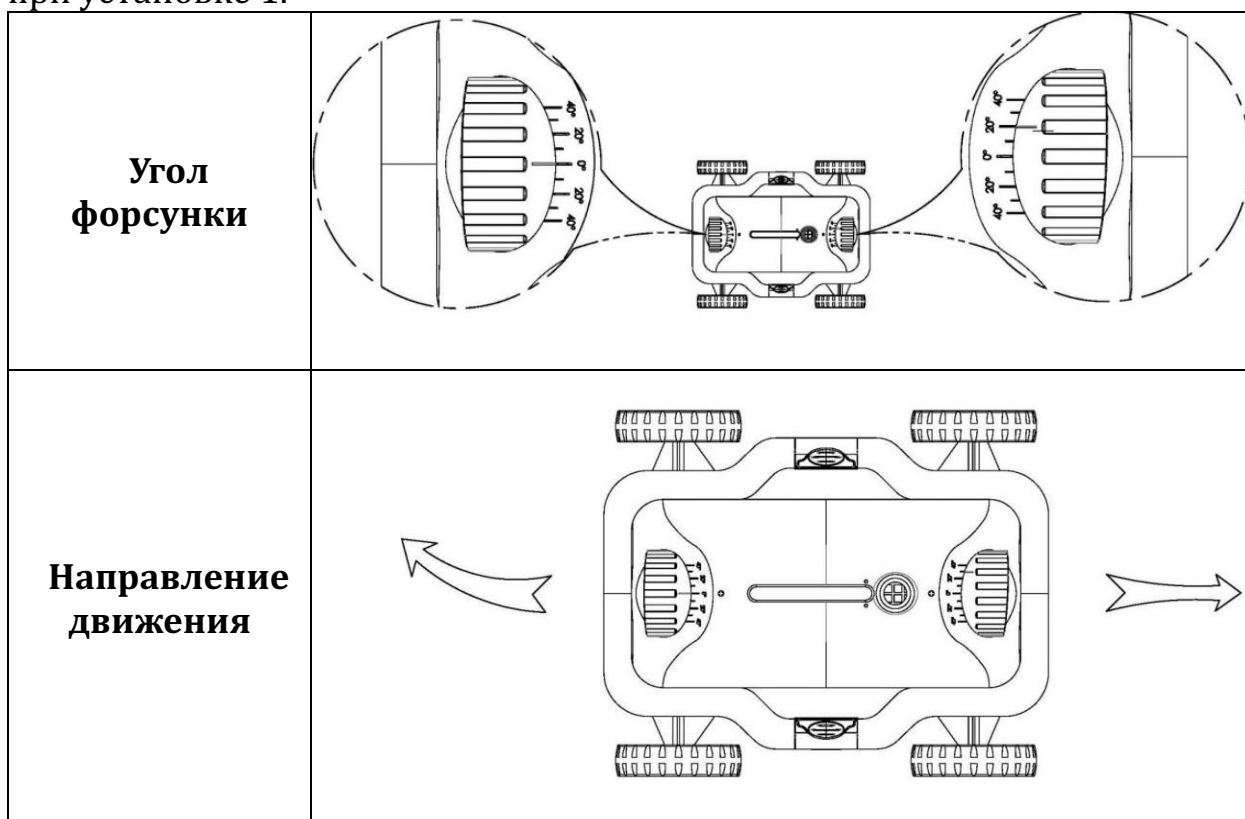


Настройка 3, 0° / 40° Для увеличения площади бассейна.

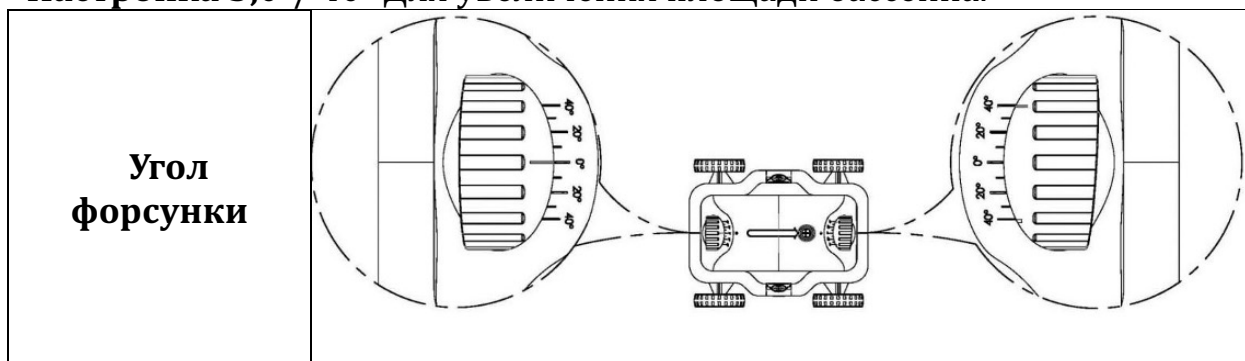

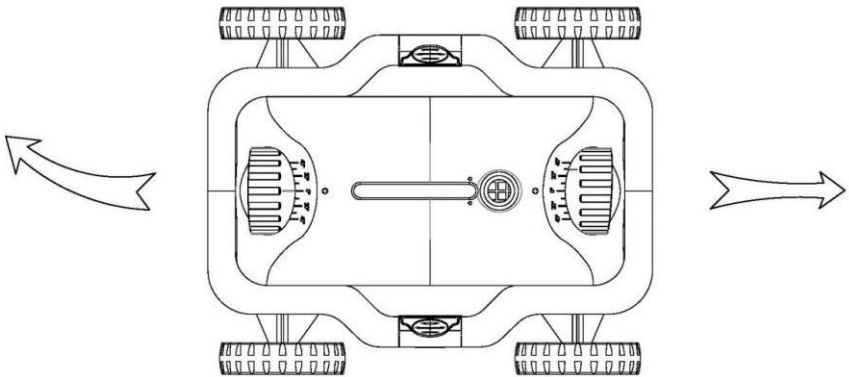Направление движения	
------------------------------------	--


Настройка 4, 20°/ 20° для круглого бассейна.

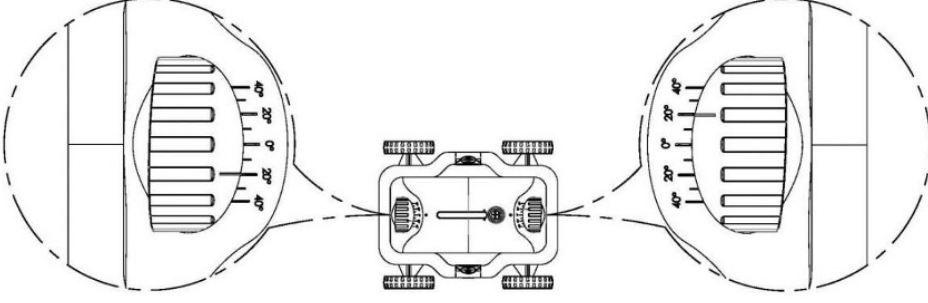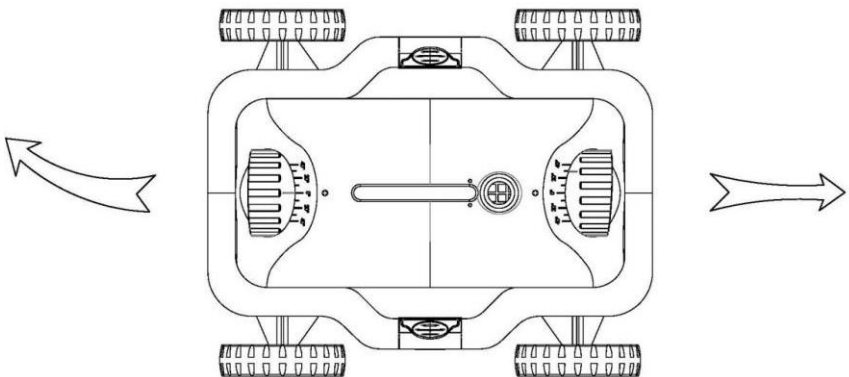Угол форсунки	
Направление движения	

Примечание: Выше приведены рекомендуемые настройки, к конкретным бассейнам могут применяться другие настройки.



5.4. Способы погружения очистителя в бассейн

Удерживая кабель в правильном положении одной рукой (следите за тем, чтобы кабель, протянутый от руки к пылесосу, позволял пылесосу погружаться в воду, но был выше уровня пола), другой рукой возьмитесь за ручку пылесоса и медленно опускайте пылесос в воду.

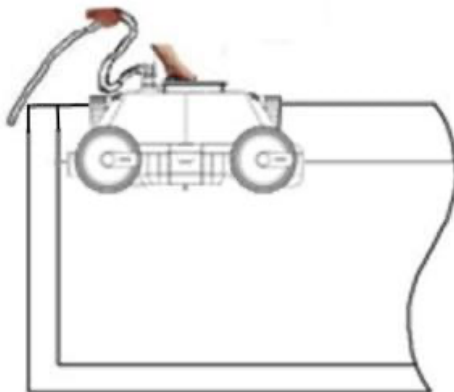

Продолжайте удерживать кабель до тех пор, пока очиститель не наполнится водой и не опустится на дно бассейна.


После того как очиститель медленно упадет на дно бассейна, отсоедините оставшуюся часть кабеля.

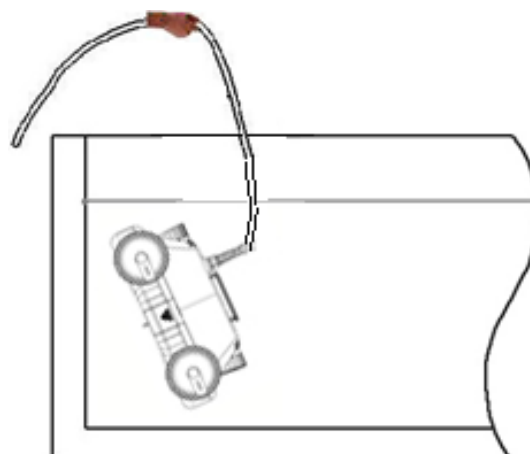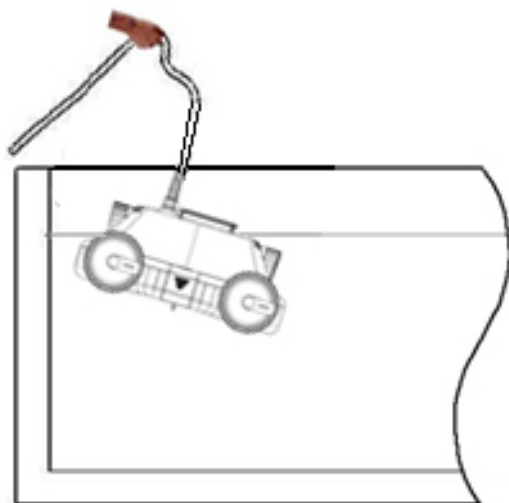


Следуя описанным выше методам, можно избежать переворачивания пылесоса вверх дном.

5.5. Очистите поддон фильтра


Откройте пылесос

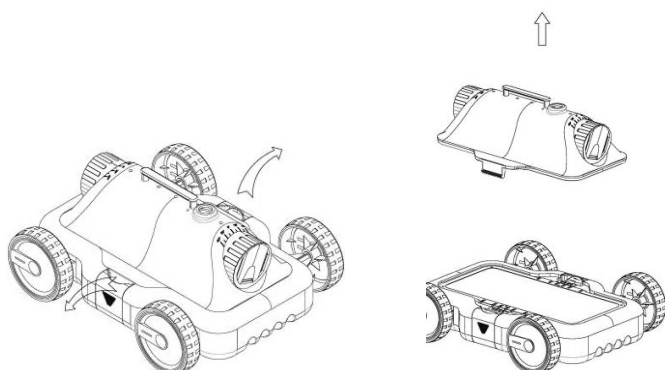


Выньте
фильтровальный
лоток

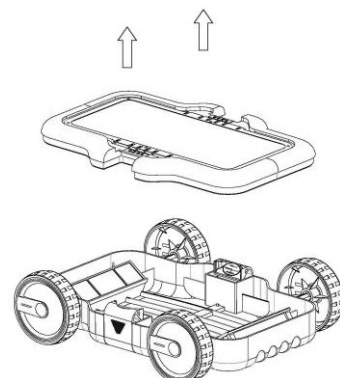

Вымойте поддон фильтра и корпус, затем
снова соберите пылесос

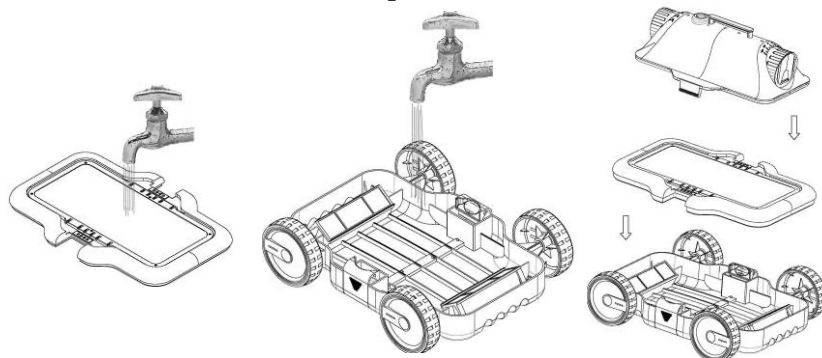


Нажмите, чтобы
зафиксировать

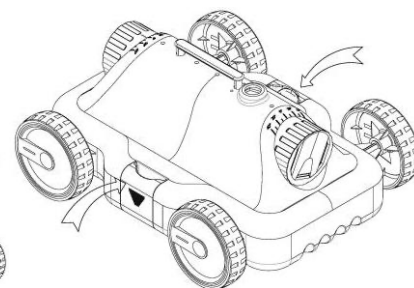

5.6. Замена фильтрующего лотка


Нажмите на пряжку,
чтобы разобрать ее

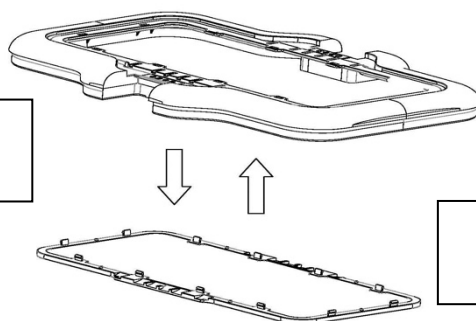


Установите на место и
нажмите для сборки

5.7. Режим подметания

В обычных условиях направляйте насадку наклонно вверх, чтобы избежать попадания сточных вод на дно бассейна.

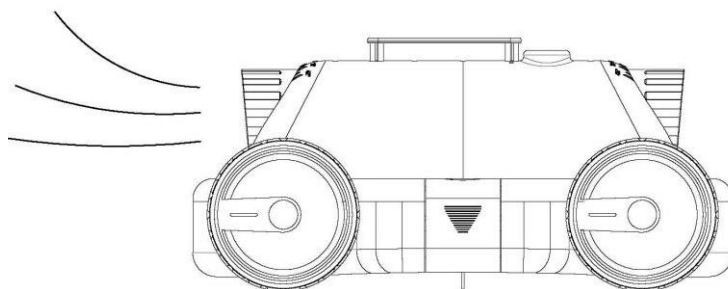

Для некоторых конкретных бассейнов режим подметания может использоваться для удаления мусора, находящегося в глухом углу, или мелких частиц с целью их сбора или фильтрации основной системой фильтрации бассейна.

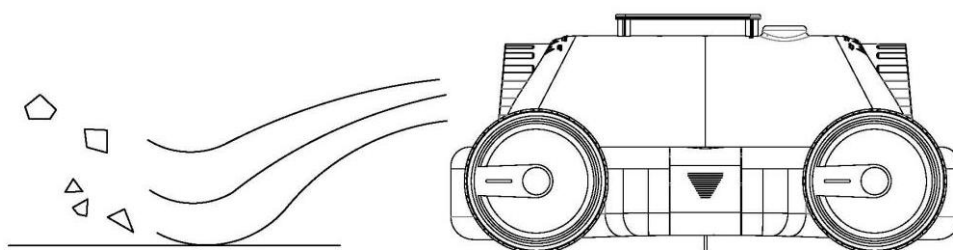

5.8. Полезные советы

1. Отключайте электропитание сразу после использования (не делайте этого мокрыми руками или голый ногой).
2. Очиститель не должен касаться стенок бассейна при извлечении, чтобы не поцарапать поверхность бассейна и не повредить очиститель.
3. Прежде чем доставать пылесос из бассейна и ставить его на бортик, подвесьте его над поверхностью воды на 10-15 секунд, чтобы выпустить воду, оставшуюся внутри корпуса пылесоса.
4. Пожалуйста, беритесь за ручку пылесоса, чтобы вытащить его из бассейна, и ни в коем случае не тяните за кабель.

6. Устранение неполадок

Проблема	Возможная причина	Решение
Кабель перекручен или скручивается в спираль	Кабель не полностью свободен	Отсоедините линию электропередачи и размотайте кабель
	Насадка повернута под большим углом	Отрегулируйте выход воды под нужным углом
	Препятствие в бассейне	Устраните препятствие в бассейне
	Застрял на главном сливном отверстии бассейна	Отключите систему фильтрации бассейна
	Длительное время работы	Отключите очиститель вручную
Очиститель не достигает всей площади бассейна	Неправильно установлен блок питания	Установите блок питания таким образом, чтобы очиститель мог достигать всей площади бассейна
	Насадка направлена в неправильном направлении	Отрегулируйте насадку в нужном направлении
	Индивидуальная форма бассейна	Отрегулируйте насадку таким образом, чтобы увеличить радиус перемещения
	Система фильтрации бассейна и насос были открыты	Отключите систему фильтрации бассейна
	Кабель в бассейне недостаточно длинный	Отсоедините кабель
Пылесос не работает	Шнур питания подключен неправильно	Подключите шнур питания и кабель питания к розетке
	Поврежден при транспортировке	Обратитесь к местному поставщику
	Очиститель не соответствует местному номинальному напряжению	Обратитесь к местному поставщику

7. Упаковочный лист

№	Название	Количество	Упаковка
1	Пылесос	1	Коробка
2	Блок питания	1	Коробка
3	Инструкция	1	Пластиковый пакет
4	Щётка	1	Пластиковый пакет
5	Страховочный трос	1	Пластиковый пакет

8. Гарантия

Данное изделие прошло все испытания по контролю качества и безопасности, проведенные техническим отделом завода-изготовителя.

Информация о гарантии:

1. Гарантия распространяется на 12 месяцев (только на аккумулятор и двигатель) с даты первоначальной покупки.
2. Настоящая гарантия аннулируется, если изделие было изменено, неправильно использовано или отремонтировано неуполномоченным персоналом.
3. Гарантия распространяется только на производственные дефекты и не распространяется на любые повреждения, возникшие в результате неправильного обращения с изделием со стороны владельца.
4. В связи с любыми претензиями или ремонтом в течение гарантийного срока необходимо предъявить счет-фактуру.

Авторизованный представитель в России: ООО «Трейд-Плюс»,
ОГРН 1173123046865, ИНН 3123429902, Белгородская область,
г. Белгород, ул. Студенческая, дом №44, оф. 3.



Telegram



Сайт: 3metr.ru



WhatsApp

