


ШУЗОТ

Руководство пользователя

Ручной пылесос для бассейна
Hyson 100P

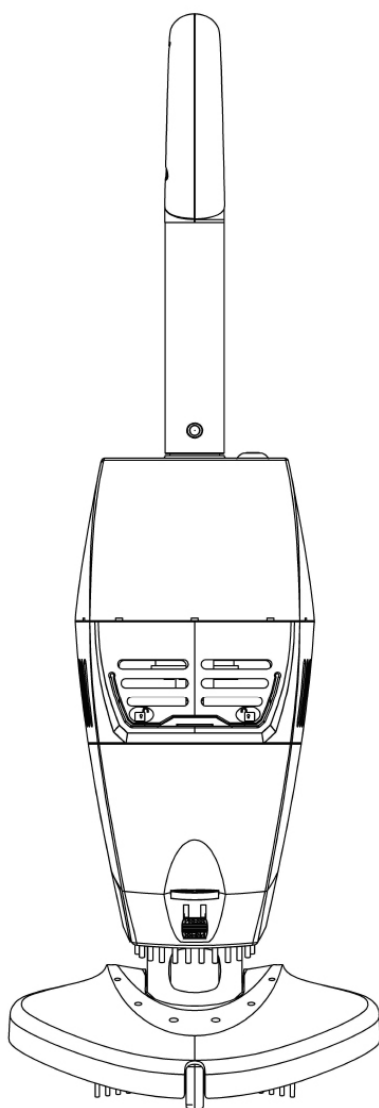

Прочтите это руководство внимательно перед первым использованием. Сохраните эти инструкции и обращайтесь к ним по необходимости.

Благодарим вас за покупку робота-пылесоса для бассейна Wybot.

Пожалуйста, прочтите все руководство перед использованием вашего нового робота-пылесоса для бассейна. Мы не несем ответственности за любые убытки или травмы, вызванные неправильным использованием. Если у вас возникли проблемы с вашим продуктом Wybot, пожалуйста, обратитесь за помощью в нашу службу поддержки клиентов.

Служба поддержки Wybot:

Email: support@wybotpool.com

Web: www.wybotpool.com

Оглавление

Важные меры предосторожности	4
1. Введение	5
2. Схема изделия	6
2.1. Схема сборки	6
2.2. Вид сверху в сборе.....	7
2.3. Вид спереди и сзади в сборе.....	7
2.4. Вид сбоку без шасси	8
3. Технические характеристики.....	9
4. Эксплуатация.....	10
5. Устранение неполадок	14
6. Гарантия.....	15

Важные меры предосторожности

1. Внимательно прочитайте инструкцию и пользуйтесь пылесосом в соответствии с ней. Мы не несем ответственности за любые убытки или травмы, вызванные неправильным использованием.
2. Используйте только аксессуары, рекомендованные или продаваемые производителем.
3. Этот пылесос для бассейна нельзя использовать в качестве пылесоса для помещений.
4. Не позволяйте детям играть с пылесосом.
5. Никогда не включайте прибор, когда он находится вне бассейна.
6. Разбирать пылесос могут только профессионалы.
7. Следите за тем, чтобы он не упал при переноске или использовании пылесоса.
8. Пылесос должен находиться вдали от прямых солнечных лучей, источников тепла и огня.
9. Выключайте пылесос, когда проводите техническое обслуживание, чистку или не используете его.
10. Не включайте пылесос, когда в бассейне есть люди или животные.
11. Перед использованием пылесоса рекомендуется отключить систему очистки бассейна.
12. Перед использованием убедитесь, что колеса и щетки полностью закреплены на корпусе, чтобы предотвратить повреждение бассейна.
13. Пожалуйста, прекратите его использование и обратитесь в сервисный центр, если пылесос поврежден.




Неправильная эксплуатация может привести к травмам пользователей или других лиц.



Неправильная эксплуатация может привести к повреждению пылесоса или другого оборудования.

Сохраните эти инструкции


1. Введение

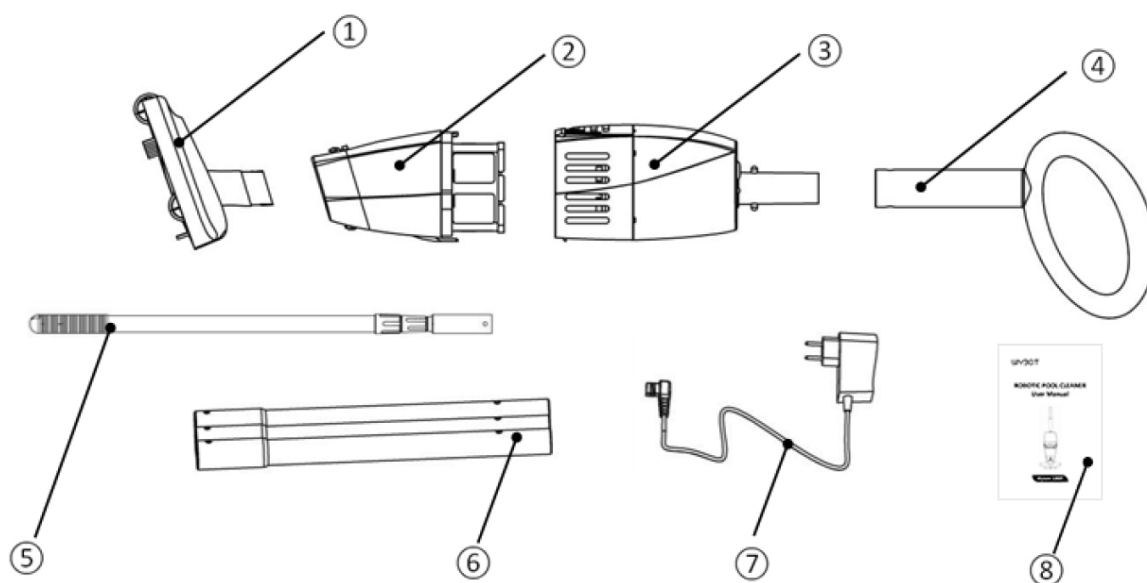

№	Название	Количество
1	Щётка (шасси с колесами)	1
2	Фильтр в сборе	1
3	Корпус пылесоса	2
4	Ручка	1
5	Телескопическая ручка	1
6	Части удлинения ручки	3
7	Зарядное устройство	1
8	Инструкция	1


2. Схема изделия

2.1. Схема сборки

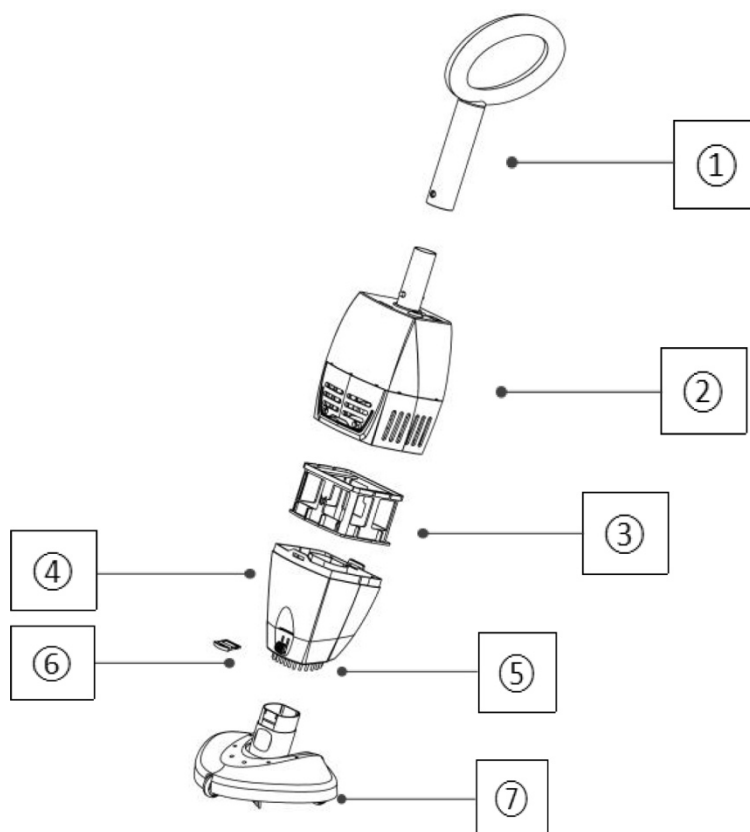


№	Название	Описание
1	Ручка	Управляйте пылесосом с помощью этой детали или телескопической ручки
2	Корпус	Внутри корпуса находится насос и аккумулятор
3	Фильтр-корзина	Фильтр для мелкого мусора
4	Корпус фильтра	В нём находится фильтр-корзина
5	Выдвижная щетина	Конструкция позволяет легко чистить углы или ступеньки бассейна
6	Фильтр-сетка грубой очистки	Вода проходит сквозь эту сетку, а крупный мусор остаётся внутри
7	Щётка	В щётке установлены колёса и несколько блоков с щетиной

2.2. Вид сверху в сборе

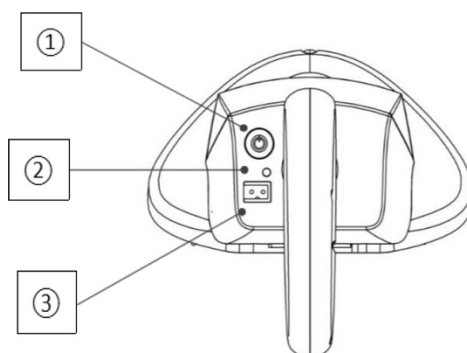


№	Название	Объяснение
1	Кнопка вкл/выкл	Включает и выключает пылесос.
2	Индикатор	Указывает на рабочее состояние: • Красный: пылесос включен, но фильтрующая сетка или контейнер установлены неправильно. • Синий: пылесос включен и работает должным образом. • Фиолетовый: заряда батареи осталось менее 10 минут.
3	Порт зарядки	Подключайте в него кабель для зарядки.

2.3. Вид спереди и сзади в сборе

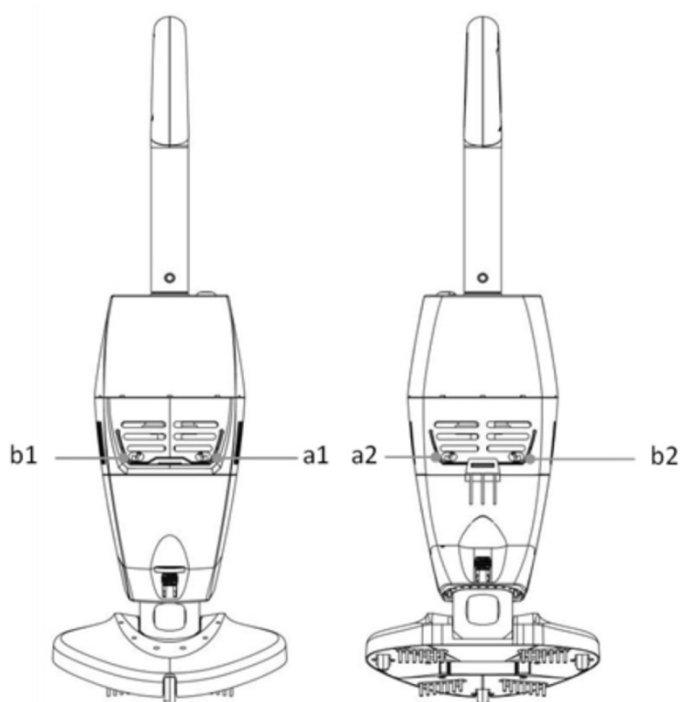

№	Название	Объяснение
1	Защёлка (a1, a2, b1, b2), для открытия корпуса фильтра	Нажмите на защёлку (a1 и a2 или b1 и b2), чтобы открыть корпус фильтра

2.4. Вид сбоку без шасси

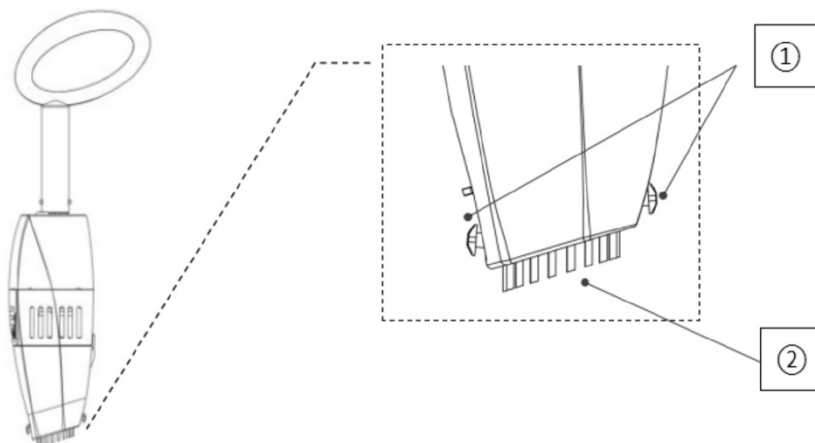


№	Название	Объяснение
1	Пряжка для регулировки щетки	Нажмите на застежку, чтобы отрегулировать положение щетки
2	Выдвижная щётка	Идеально подходит для очистки углов и ступеней

3. Технические характеристики


Название продукта	Ручной пылесос для бассейна Wybot
Модель	Nyson 100P
Номинальное рабочее напряжение	12,6 В
Мощность	30 Вт
Время работы	60 минут
Входное напряжение зарядного устройства	100-240 В, 47-63 Гц
Емкость аккумулятора	2600 мАч
Время зарядки	3-4 часа
Скорость потока	98 л/мин
Плотность фильтра	250 мкм
Объём фильтр-корзины	0,6 л
Класс водозащиты	IPX8
Температура воды в бассейне	10°C - 35°C
Вес устройства	1,64 кг
Размер устройства	608x216x213 мм
Условия хранения	5°C - 35°C, влажность менее 75%

4. Эксплуатация


1. Установка и снятие ручки

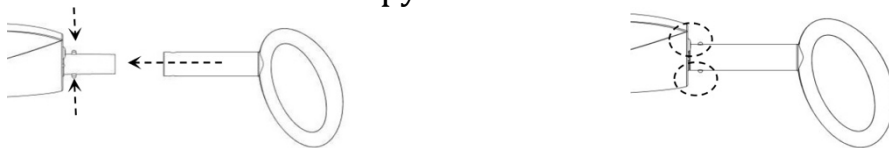


2. Установка и снятие удлинителя (опционально)

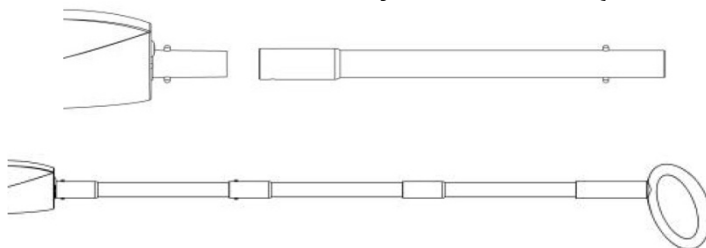

3. Установка и снятие телескопической стойки (опционально)

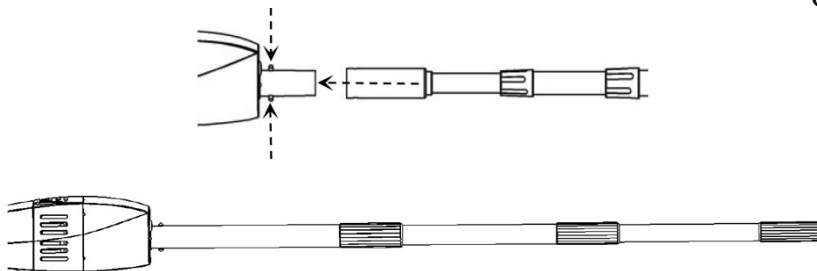


4. Установка и снятие фильтровального контейнера и сетки

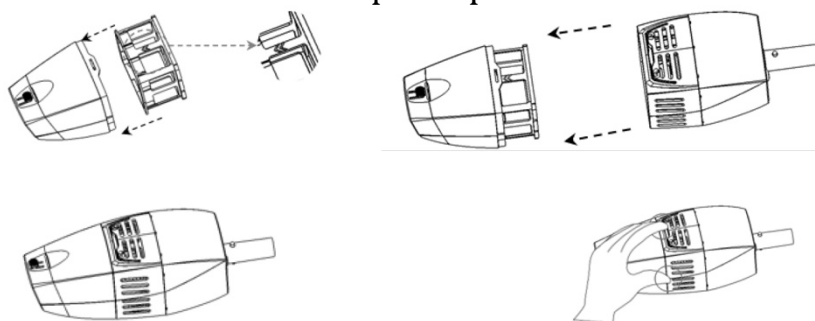


Примечание:

Не кладите руку на шарнир во время установки, чтобы избежать зажима руки!


5. Как пользоваться выдвигающейся щетиной

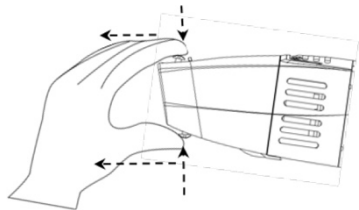

6. Очистка фильтра

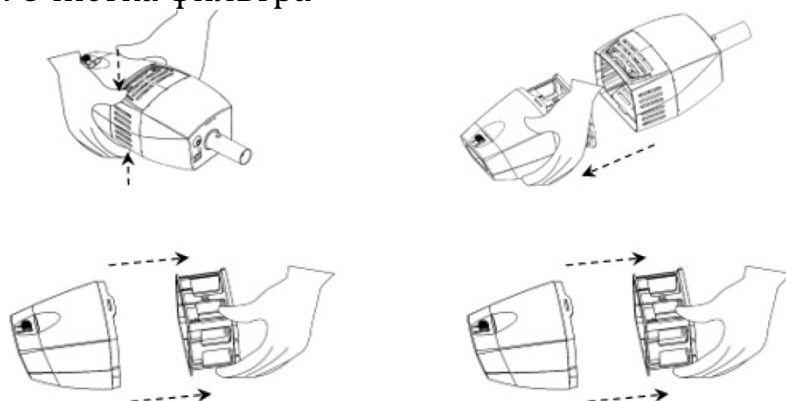


7. Разборка и установка шасси

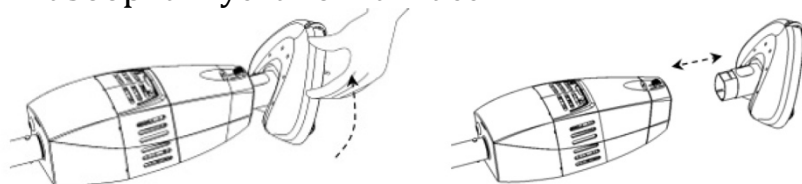

8. Очистка дренажной сетки



9. Установка дренажной сетки

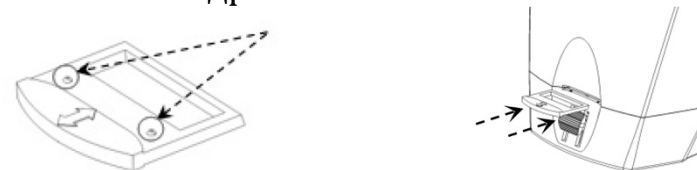

10. Включение / выключение питания



1. Не включайте пылесос, если в нем нет воды, в противном случае это может привести к повреждению пылесоса или сокращению срока его службы.

2. Пожалуйста, выключайте пылесос после каждого использования.

11. Зарядка



- **Выключайте пылесос, когда выполняете техническое обслуживание, чистку или не используете его.**
- **Пожалуйста, убедитесь, что во время зарядки в отверстие для зарядки не попала вода, и лучше заряжать аккумулятор, когда отверстие для зарядки сухое.**
- **Пожалуйста, извлекайте зарядное устройство во время хранения, в противном случае пылесос может быть поврежден или даже привести к возгоранию.**
- **Не кладите на зарядное устройство ничего и не накрывайте его, чтобы избежать повреждения внутренних компонентов из-за перегрева аккумулятора во время зарядки.**
- **Зарядка должна производиться в хорошо проветриваемом месте, вдали от прямых солнечных лучей, детей, источников тепла и огня.**
- **Пожалуйста, используйте только оригинальное зарядное устройство.**
- **Пожалуйста, прекратите использование, если зарядное устройство повреждено.**

12. Хранение

- **Пожалуйста, ознакомьтесь со следующими инструкциями до и во время длительного хранения:**

- Перед хранением очистите пылесос. Убедитесь, что сетка фильтра и дренажная сетка чистые, а в контейнере фильтра нет мусора.
- Пылесос должен быть сухим.
- Пылесос следует хранить в хорошо проветриваемом месте, вдали от прямых солнечных лучей, детей, источников тепла и огня.
- Если пылесос не используется в течение 6 месяцев подряд, его необходимо подзаряжать в течение 3-4 часов.

5. Устранение неполадок

Примечание: Состояние воды в бассейне должно соответствовать следующим параметрам:

pH: 7,0-7,4;

температура: +10°C ... +35°C;

содержание соли: не более 5000 PPM;

содержание хлора: не более 2 PPM.

Проблема	Возможная причина	Решение
Пылесос включен, но индикатор не горит	Низкий заряд батареи	Зарядите батарею
Индикатор горит красным цветом	Сетчатый фильтр не установлен или установлен неправильно	Обратитесь к инструкции по установке
Индикатор горит фиолетовым цветом	Батарея почти разряжена	Зарядите батарею после использования
Индикатор горит синим, но крыльчатка не вращается	Крыльчатка заклинена	Выключите пылесос, затем очистите крыльчатку
Индикатор зарядки выключен	Зарядное устройство повреждено	Обратитесь в сервисный центр
Пылесос не может убрать мусор	Низкий заряд батареи	Зарядите аккумулятор
	Засорена крыльчатка	Выключите пылесос, затем очистите крыльчатку
	Крыльчатка повреждена	Замените крыльчатку на новую
	Контейнер заполнен	Очистите контейнер фильтра
Из фильтра вытекает мусор	Повреждена фильтрующая сетка	Замените новую фильтрующую сетку

6. Гарантия

1. На данное изделие распространяется гарантия Wybot сроком на 12 месяцев (только на приводной комплект и комплект блока управления) с даты покупки. Гарантия не распространяется на расходные части, в том числе на поддон для фильтра/щетку/ Диски/насадки.

2. Данная гарантия аннулируется, если изделие было изменено, использовалось не по назначению или ремонтировалось неуполномоченным персоналом.

3. Гарантия распространяется только на производственные дефекты и не распространяется на любой ущерб, возникший в результате неправильного обращения с изделием со стороны владельца.

4. В случае возникновения любых претензий или ремонта в течение гарантийного срока необходимо указать номер заказа или регистрационную запись.


Авторизованный представитель в России: ООО «Трейд-Плюс», ОГРН 1173123046865, ИНН 3123429902, Белгородская область, г. Белгород, ул. Студенческая, дом №44, оф. 3.



Telegram



Сайт: 3metr.ru

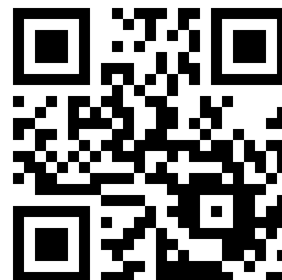

WhatsApp

