

Инструкция по эксплуатации осушителя воздуха



Модели: SM-DH-30L, SM-DH-35L, SM-DH-40L

Пожалуйста, прочитайте это руководство, соблюдайте его и сохраните.

Оглавление

1. Прежде чем начать	3
1.1. Описание устройства	3
1.2. Правила использования	3
2. Для вашей безопасности	5
2.1. Меры предосторожности при эксплуатации	5
2.2. Меры безопасности при обслуживании	6
2.2.1. Проверка территории	6
2.2.2. Порядок работы	7
2.2.3. Общая рабочая зона	7
2.2.4. Проверка наличия хладагента	7
2.2.5. Наличие огнетушителя	7
2.2.6. Отсутствие источников возгорания	7
2.2.7. Проветриваемое помещение	7
2.2.8. Проверка холодильного оборудования	8
2.2.9. Проверка электрических приборов	8
3. Обзор устройства	10
3.1. Устройство	10
3.2. Особенности	10
4. Установка	12
4.1. Местоположение	12
4.2. Безопасная эксплуатация устройства	12
5. Функции	14
5.1. Настройки и панели управления	14
5.2. Дренаж	16
5.2.1. Опорожнение резервуара для воды	16
5.2.2. Непрерывный дренаж	17
5.2.3. Во избежание разлива воды	18
6. Обслуживание	19
7. Устранение неполадок	20
7.1. Необходимая температура	20
7.2. Самостоятельное устранение неполадок	20
Коды ошибок	21
8. Хранение и утилизация	22
8.1. Хранение	22
8.2. Утилизация	22
9. Контакты сервисного центра	23

1. Прежде чем начать

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации перед первым использованием устройства.

1.1. Описание устройства

Осушитель воздуха используется для удаления излишней влаги из воздуха. Возникающее в результате снижение относительной влажности защищает помещения и их содержимое от неблагоприятного воздействия избыточной влажности.

В качестве хладагента используется экологически чистый R-290. R-290 не оказывает разрушающего воздействия на озоновый слой, незначительный парниковый эффект и доступен по всему миру. Благодаря своим эффективным энергетическим свойствам R-290 отлично подходит в качестве охлаждающей жидкости для этого применения. Необходимо принимать во внимание особые меры предосторожности в связи с высокой воспламеняемостью охлаждающей жидкости.

Символы, используемые в руководстве и на устройстве

	В данном агрегате используется легковоспламеняющийся хладагент. Если хладагент просачивается и вступает в контакт с огнем или нагревательной частью, он образует вредный газ, и существует риск возгорания.
	Перед эксплуатацией внимательно прочтите руководство по эксплуатации.
	Дополнительная информация доступна в руководстве по эксплуатации, на сайте производителя.
	Обслуживающий персонал обязан внимательно ознакомиться с руководством пользователя перед эксплуатацией.

1.2. Правила использования

- Этот прибор предназначен для использования опытными или обученными пользователями в магазинах, в непромышленных помещениях бытового назначения.
- Этим прибором могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если они находятся под присмотром или проинструктированы относительно безопасного использования прибора и понимают связанные с этим опасности. Дети не должны играть с прибором. Дети

не должны выполнять уборку и техническое обслуживание без присмотра.

- Установка предназначена только для использования с газообразным R-290 в качестве хладагента.
- Контур хладагента герметизирован. Только квалифицированный техник должен пытаться обслуживать его!
- Не выбрасывайте хладагент в атмосферу.
- R-290 легко воспламеняется и тяжелее воздуха.
- Сначала он собирается в низких местах, но может распространяться вентиляторами.
- Если хладагента присутствует или даже подозревается, не позволяйте необученному персоналу пытаться найти причину.
- Газ R-290, используемый в агрегате, не имеет запаха.
- Отсутствие запаха не гарантирует отсутствие выходящего газа.
- При обнаружении утечки немедленно эвакуируйте всех людей из помещения или здания, проветрите его и обратитесь в местную пожарную службу, чтобы сообщить им о том, что произошла утечка пропана.
- Не позволяйте никому возвращаться в помещение до тех пор, пока не прибудет квалифицированный специалист по обслуживанию и тот не сообщит, что можно безопасно вернуться в помещение.
- Не следует использовать открытый огонь, сигареты или другие возможные источники возгорания внутри или вблизи помещения.
- Комплектующие части рассчитаны на пропан. Комплектующие детали должны быть заменены только идентичными ремонтными деталями.

**НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ЭТИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К
ВЗРЫВУ, СМЕРТИ, ТРАВМАМ И ПОВРЕЖДЕНИЮ ИМУЩЕСТВА**

2. Для вашей безопасности

Ваша безопасность – это самое главное, о чём мы заботимся!



Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию и полностью поймите её перед использованием.

2.1. Меры предосторожности при эксплуатации

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - для снижения риска возгорания, поражения электрическим током или травмирования людей или имущества:

- Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или лицами с аналогичной квалификацией, чтобы избежать опасности.
- Во время технического обслуживания прибор должен быть отключен от источника питания.
- Всегда подключайте устройство к источникам питания с одинаковым напряжением, частотой и номинальной мощностью, как указано на идентификационной табличке продукта.
- Всегда используйте заземленную розетку.
- Отсоединяйте шнур питания во время чистки или когда прибор не используется.
- Не работайте мокрыми руками. Не допускайте попадания воды на устройство.
- Не погружайте устройство в воду и не подвергайте его воздействию дождя, влаги или любых других жидкостей.
- Не оставляйте устройство работать без присмотра. Не наклоняйте и не переворачивайте устройство.
- Не отключайте устройство от сети во время работы устройства.
- Не отключайте от сети, потянув за шнур питания.
- Не используйте удлинитель или переходную вилку.
- Не кладите предметы на устройство.
- Не вставляйте и не садитесь на агрегат.
- Не вставляйте пальцы или другие предметы в выпускное отверстие.
- Не прикасайтесь к воздухозаборнику или алюминиевым ребрам устройства.
- Не эксплуатируйте устройство, если оно упало, повреждено или имеет признаки неисправности продукта.
- Не чистите прибор какими-либо химическими веществами.
- Убедитесь, что устройство находится вдали от огня, легковоспламеняющихся или взрывоопасных предметов.
- Устройство должно быть установлено в соответствии с национальными правилами электропроводки.

- Не используйте средства для ускорения процесса размораживания или для очистки, кроме рекомендованных производителем.
- Прибор должен храниться в помещении без постоянно работающих источников (например: открытого огня, работающего газового прибора или работающего электрического обогревателя).
- Прибор должен храниться во избежание механических повреждений.
- Не кусайте и не сжигайте даже после использования.
- Имейте в виду, что хладагенты могут не содержать запаха.
- Трубопроводы должны быть защищены от физического повреждения и не должны устанавливаться в непроветриваемых помещениях, если их площадь меньше 5 м².
- Должно соблюдаться соответствие национальным газовым нормам.
- Не закрывайте все необходимые вентиляционные отверстия.
- Прибор должен храниться в хорошо проветриваемом помещении, где размер помещения соответствует площади помещения, указанной для эксплуатации.



Любое лицо, участвующее в работе или взломе контура хладагента, должно иметь действующий сертификат от аккредитованного отраслевым органом по оценке, который разрешает его компетентность в безопасном обращении с хладагентами в соответствии с отраслевой, признанной спецификацией оценки.



Сервисное обслуживание должно выполняться только в соответствии с рекомендациями производителя оборудования. Техническое обслуживание и ремонт, требующие помощи другого квалифицированного персонала, должны выполняться под наблюдением лица, компетентного в использовании легковоспламеняющихся хладагентов. Если вы что-то не поняли или вам нужна помощь, обратитесь в сервисный центр, контакты которого есть в конце этой инструкции.

2.2. Меры безопасности при обслуживании

Следуйте этим предупреждениям, когда необходимо предпринять следующие действия при обслуживании осушителя с R-290.

2.2.1. Проверка территории

Перед началом работы над системами, содержащими легковоспламеняющиеся хладагенты, необходимо провести проверку безопасности, чтобы свести к минимуму риск возгорания. При ремонте холодильной системы перед проведением работ с системой должны быть соблюдены следующие меры предосторожности.

2.2.2. Порядок работы

Работа должна выполняться в соответствии с контролируемой процедурой, чтобы свести к минимуму риск присутствия легковоспламеняющегося газа или пара во время выполнения работы.

2.2.3. Общая рабочая зона

Весь обслуживающий персонал и другие лица, работающие на территории, должны быть проинструктированы о характере выполняемых работ. Следует избегать работы в замкнутом пространстве. Территория вокруг рабочего пространства должна быть отделена. Убедитесь, что условия в зоне безопасности сделаны не из легковоспламеняющихся материалов.

2.2.4. Проверка наличия хладагента

Зона должна быть оснащена соответствующим детектором хладагента до и во время работы, чтобы убедиться, что технический специалист осведомлен о потенциально легковоспламеняющейся атмосфере. Убедитесь, что используемое оборудование для обнаружения утечек подходит для использования с легковоспламеняющимися хладагентами, т.е. не имеет искрения, надлежащим образом герметизировано или искробезопасно.

2.2.5. Наличие огнетушителя

Если необходимо провести какие-либо огневые работы на холодильном оборудовании или любых связанных с ним деталях, под рукой должны быть соответствующие средства пожаротушения. Рядом с зоной зарядки должен быть порошковый или углекислотный огнетушитель.

2.2.6. Отсутствие источников возгорания

Ни один человек, выполняющий работы в холодильной системе, которые включают в себя воздействие на трубопроводы, содержащие или содержавшие легковоспламеняющийся хладагент, не должен использовать какие-либо источники возгорания таким образом, чтобы это могло привести к риску возгорания или взрыва. Все возможные источники возгорания, включая курение сигарет, должны находиться на достаточном расстоянии от места установки, ремонта, удаления и утилизации, во время которого в окружающее пространство может произойти выброс легковоспламеняющегося хладагента. Перед началом работ необходимо обследовать территорию вокруг оборудования, чтобы убедиться в отсутствии опасности воспламенения или возгорания. Должны быть вывешены знаки «Курение запрещено».

2.2.7. Проветриваемое помещение

Убедитесь, что зона обслуживания находится на открытом воздухе или что она достаточно проветривается, прежде чем вскрывать систему или

проводить какие-либо огневые работы. Определенная степень вентиляции должна сохраняться в течение всего периода выполнения работ. Вентиляция должна безопасно рассеивать любой выделяющийся хладагент и желательно выводить его наружу в атмосферу.

2.2.8. Проверка холодильного оборудования

В случае замены электрических компонентов они должны соответствовать назначению и в соответствии с соответствующими спецификациями. Необходимо всегда следовать инструкциям производителя по техническому обслуживанию и ремонту. В случае сомнений обратитесь за помощью в технический отдел производителя.

К установкам, использующим легковоспламеняющиеся хладагенты, применяются следующие проверки:

- Размер заправки соответствует размеру помещения, в котором установлены детали, содержащие хладагент;
- Вентиляционное оборудование и выпускные отверстия функционируют адекватно и не засоряются;
- Если используется не прямой холодильный контур, вторичный контур должен быть проверен на наличие хладагента;
- Маркировка на оборудовании продолжает быть видимой и разборчивой. Надписи и знаки, которые являются неразборчивыми, должны быть исправлены;
- Холодильная труба или компоненты установлены в таком положении, где они вряд ли будут подвергаться воздействию какого-либо вещества, которое может вызвать коррозию компонентов, содержащих хладагент, если только компоненты не изготовлены из материалов, которые по своей природе устойчивы к коррозии или надлежащим образом защищены от такой коррозии.

2.2.9. Проверка электрических приборов

Ремонт и техническое обслуживание электрических компонентов должны включать в себя первоначальные проверки безопасности и процедуры осмотра компонентов. Если существует неисправность, которая может поставить под угрозу безопасность, то электроснабжение не должно быть подключено к цепи до тех пор, пока она не будет устранена. Если неисправность не может быть устранена немедленно, но необходимо продолжить работу, следует использовать подходящее временное решение. Об этом необходимо сообщить владельцу оборудования, чтобы все стороны были проинформированы.


Первоначальные проверки безопасности должны включать:

- конденсаторы разряжены: это должно быть сделано безопасным способом, чтобы избежать возможности образования искр;

- во время зарядки, восстановления или продувки системы не подвергаются воздействию электрические компоненты и проводка под напряжением;
- существует непрерывность связи с землей.

3. Обзор устройства

3.1. Устройство

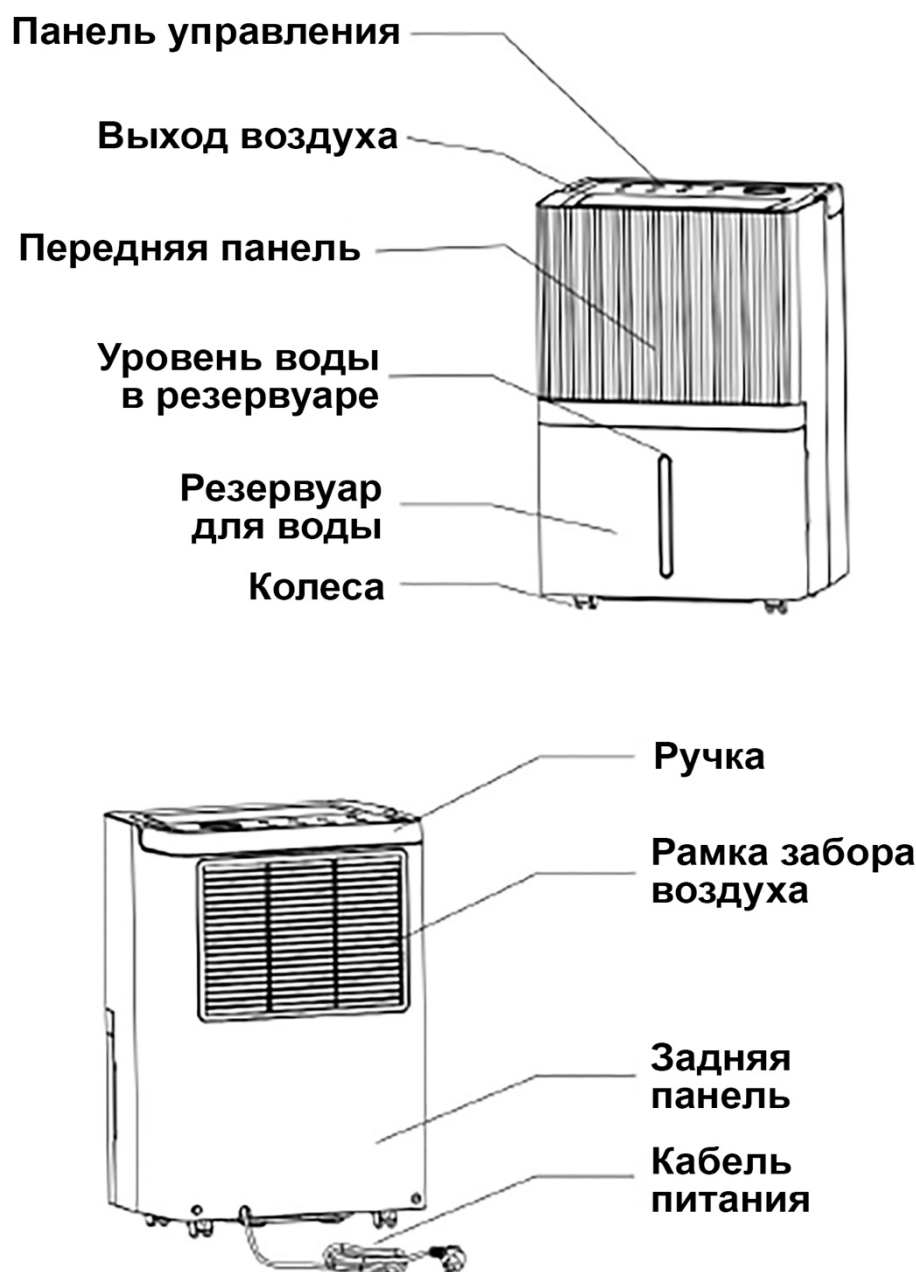

3.2. Особенности


- Мощное удаление влаги.
- Монитор показывает текущую влажность воздуха.
- Автоматический режим автоматически регулирует уровень влажности.
- 24-часовой таймер для установки времени работы.
- Эффективно удаляет влагу, пыль из воздуха.
- Низкое энергопотребление-энергоэффективность.

- Тихий вентилятор имеет две настройки скорости.
- Автоматическое размораживание при низкой температуре.
- Автоматическое выключение/автоматический перезапуск.
- Электронное управление.
- Функция сушки белья.
- Антибактериальный фильтр.
- Бак для воды объемом 5,3 л и возможность непрерывного дренажа.

4. Установка

4.1. Местоположение

1. Поместите устройство на твердую ровную поверхность на участке свободного пространства не менее 30 см вокруг осушителя, чтобы обеспечить надлежащую циркуляцию воздуха.
2. Никогда не устанавливайте устройство там, где есть хотя бы одно из условий:
 - Источники тепла, такие как радиаторы, печи или другие изделия, которые производят тепло;
 - В зоне, где могут быть разбрызганы масло или вода;
 - Попадание прямых солнечных лучей;
 - Механическая вибрация или удар;
 - Чрезмерная запыленность;
 - Отсутствие вентиляции, например, в кладовой или книжном шкафу;
 - Неровная поверхность.

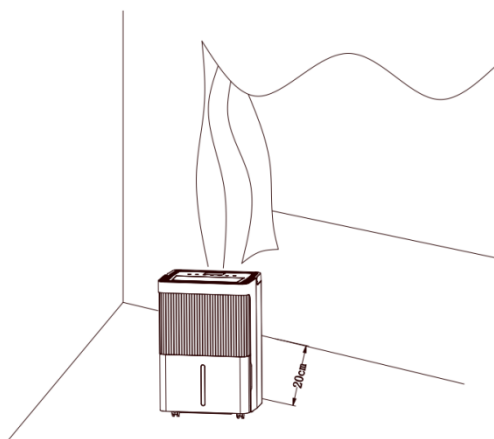

Устанавливайте устройство в помещениях площадью более 5 м².
Не устанавливайте устройство в местах, где может произойти утечка легковоспламеняющихся газов.

4.2. Безопасная эксплуатация устройства

- Проверьте устройство после распаковки на наличие повреждений или царапин.
- Используйте это устройство при температуре окружающей среды от 5°C до 35°C.
- Не используйте на открытом воздухе. Этот осушитель предназначен только для использования в помещениях бытового назначения.

- Не включайте в непосредственной близости от стен, штор или других предметов, которые могут блокировать вход и выход.
- Следите за тем, чтобы на входе и выходе воздуха не было препятствий.
- Регулировка ветрового дефлектора в направлении вверх перед запуском.
- При наклоне более чем на 45° дайте устройству установиться в вертикальном положении не менее чем за 24 часа до запуска.
- Не эксплуатируйте и не храните устройство под прямыми солнечными лучами или дождем.
- В жаркие дни выход воздуха должен быть теплым на ощупь после продолжительной работы.
- Опорожните резервуар для воды перед перемещением устройства.
- Убедитесь, что резервуар для воды установлен правильно, в противном случае устройство не будет работать должным образом.
- осушитель воздуха запускается в режиме, выбранном при последнем использовании устройства.
- осушитель начинает осушение, если влажность в помещении на 3% выше выбранной влажности.
- Имеется защитная 3-минутная задержка времени работы компрессора. Подождите 3 минуты, пока осушитель воздуха возобновит осушение.

5. Функции

5.1. Настройки и панели управления



POWER



MODE



HUM



TIMER



FAN



SWING



LOCK



SLEEP



POWER – Включение

В режиме ожидания нажмите кнопку питания для включения, индикатор работы загорится, а скорость вращения вентилятора по умолчанию высокая, светодиод показывает влажность окружающей среды. Во включенном состоянии нажмите кнопку питания, чтобы выключить, индикатор хода погаснет и компрессор немедленно остановится, а затем вентилятор выключится после 30-секундной задержки.

MODE – Режим

Есть 3 режима: Автоматический режим, режим непрерывной сушки, спящий режим; нажмите один раз на кнопку для переключения режима с одного на другой, загорается соответствующий индикатор.

Автоматический режим: когда влажность окружающей среды $\geq$ установленной влажности +3%, вентилятор начинает работать, а компрессор начинает работать через 3 секунды. Когда влажность окружающей среды $\leq$ заданной влажности -3%, компрессор перестает работать, а вентилятор прекращает работу после 30-секундной задержки. В автоматическом режиме можно регулировать как скорость вращения вентилятора, так и влажность.

Режим непрерывной сушки: осушитель постоянно работает, но влажность нельзя регулировать.

Спящий режим: включается индикатор спящего режима и запускает функцию сна, а заданная влажность по умолчанию составляет 60%. После 10 секунд все индикаторы постепенно гаснут, а скорость ветра автоматически переключается с высокой на низкую. Коснитесь любой кнопки, чтобы включить индикатор. Нажмите кнопку сна еще раз, чтобы выйти из спящего режима. В спящем режиме зуммер не будет звучать.

HUM – Регулировка влажности

В автоматическом или спящем режиме вы можете использовать эту клавишу для регулировки заданной влажности: каждый раз при нажатии установленной влажности увеличивайте на 5%, минимальное значение – 30%, максимальное значение – 80%.

Нажмите и удерживайте эту клавишу в течение 3 секунд, чтобы запросить текущую температуру в помещении, дисплей отобразит текущую температуру в помещении, а через 5 секунд автоматически вернется к отображению текущей влажности.

TIMER – Таймер

Нажмите кнопку таймера, чтобы установить функцию включения или выключения от 0 до 24 часов. Интервал движения составляет 1 час. Каждый раз при нажатии кнопки "HUM" значение увеличивается на 1 час, после чего на экране отображается соответствующее значение времени. Значение настройки "00" для отмены функции таймера. Индикатор погаснет. После того, как таймер установлен и подтвержден, светодиод таймера загорается в течение периода времени. По истечении тайминга светодиод таймера автоматически гаснет.

В рабочем состоянии установите время для выключения автомата;

В режиме ожидания установите время включения устройства.

Примечание: при нажатии кнопки POWER осушитель также выйдет из настройки таймера.

FAN – Вентилятор

Цикл «Высокая скорость» - «Низкая скорость», нажмите кнопку один раз для переключения, а затем загорится соответствующий индикатор.

SWING – Направление

Нажмите кнопку качели, чтобы включить или выключить функцию смены направления, и нажмите еще раз для фиксированного направления ветра.

LOCK – Блокировка

Когда аппарат включен, нажмите кнопку и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы включить или выключить функцию блокировки от детей. Когда кнопка включена, горит световой индикатор блокировки от детей.

SLEEP – Сон

Трехцветный свет

(Отображает влажность окружающей среды: в состоянии запуска трехцветный индикатор отображает текущую влажность окружающей среды)

а) При влажности окружающей среды менее 45% трехцветная лампа горит синим цветом.

б) При влажности окружающей среды от 45% до 65% трехцветный свет горит зеленым цветом.

с) Когда влажность окружающей среды составляет более 65%, трехцветный свет будет гореть красным (он также будет гореть красным при возникновении неисправности).

Функция автоматического размораживания

Когда температура окружающей среды $\leq 22^{\circ}\text{C}$, вся машина переходит в программу автоматического оттаивания, и соответствующий индикатор режима мигает во время размораживания, компрессор прекращает работу во время размораживания.

Индикатор наполненности бака для воды

Когда бак наполняется, в течение 5 секунд он устанавливает сигнал тревоги. Индикатор бака для воды становится красным, на дисплее отображается «FL», и устройство гудит 5 раз.

Сигнал отключается в течение 5 секунд после слива воды при установке резервуара для воды обратно.

5.2. Дренаж



Существует два способа удаления собранной воды, производимой агрегатом:

1. Ручной слив: опорожните резервуар для воды вручную.
2. Непрерывный дренаж: используйте самотек для слива конденсатной воды, прикрепив дренажный шланг.



5.2.1. Опорожнение резервуара для воды

Встроенный резервуар для воды заполнится и выключит устройство, как только оно заполнится. Он снова заработает, как только вы опустошите резервуар для воды и установите его должным образом.

- 1) Когда бак будет заполнен, агрегат издаст жужжащий звук, и загорится индикатор "Water Full" – FL.
- 2) Нажмите кнопку POWER, чтобы выключить устройство.
- 3) Потяните за резервуар для воды и просто выдвиньте его из корпуса осушителя.
- 4) Слейте воду в место со стоком или на улицу.
- 5) Очистите бак как внутри, так и снаружи.
- 6) Установите пустой бак обратно в устройство.
- 7) Нажмите кнопку POWER для возобновления работы.
- 8) Если индикатор Water Full – FL не гаснет, проверьте, правильно ли установлен поплавок.

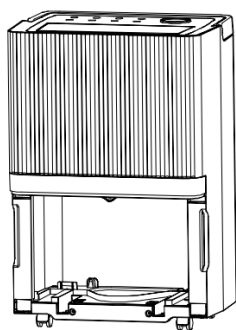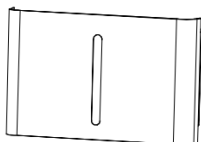

1. Вытащите резервуар для воды
2. Опорожните резервуар для воды
3. Установите пустой бак обратно в агрегат

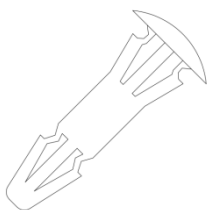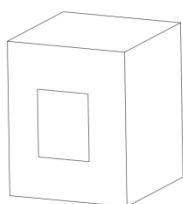

Внимание!

Не выбрасывайте магниты и пластиковые заклепки в бак. В противном случае осушитель воздуха не сможет быть запущен, или машина не прекратит работу автоматически, когда резервуар для воды заполнится, а перелив конденсированной воды повредит пол комнаты

Пожалуйста, убедитесь, что вы слили конденсированную воду в бак и установите бак в исходное положение

Если резервуар для воды загрязнен, промойте его чистой водой. Избегайте использования моющих средств, шариков из стальной проволоки, химических пылеуловителей, дизельного топлива, бензола, разбавителей или других растворителей. В противном случае это может повредить бак и вызвать утечки

Установите резервуар для воды в исходное положение. В противном случае световой индикатор всегда будет гореть красным цветом, и машина не сможет снова начать работу

5.2.2. Непрерывный дренаж

Для непрерывной работы или автоматического осушения подсоедините дренажный шланг к устройству. Конденсат может автоматически стекать в отдельную ёмкость под действием силы тяжести.

- Установите агрегат в горизонтальное положение и устойчивое положение.
- Выключите устройство.
- Снимите пробку отверстия для выпуска воды и держите ее в безопасном месте.
- Надежно и правильно подсоедините сливной шланг и убедитесь, что он не перекручен и не засорен.
- Поместите выпускное отверстие шланга над сливом или ведром и убедитесь, что вода может свободно вытекать из устройства.

Не погружайте конец шланга в воду; в противном случае это может вызвать «воздушную пробку» в шланге.



5.2.3. Во избежание разлива воды

Поскольку отрицательное давление в поддоне для слива конденсата велико, наклоните сливной шланг вниз к полу. Уместно, чтобы градус наклона превышал 20 градусов.

Выпрямите шланг, чтобы избежать воздушной пробки в шланге.




6. Обслуживание

Примечание: перед чисткой и обслуживанием машины обязательно выключите машину и отключите питание от сети, чтобы избежать поражения электрическим током.

Очистка воздушного фильтра (один раз в две недели)

Пыль собирается на фильтре и ограничивает поток воздуха. Ограниченный поток воздуха снижает эффективность системы, а если он блокируется, это может привести к повреждению устройства.

Воздушный фильтр требует регулярной очистки. Воздушный фильтр съемный для легкой очистки. Не эксплуатируйте агрегат без воздушного фильтра, иначе испаритель может быть загрязнен.

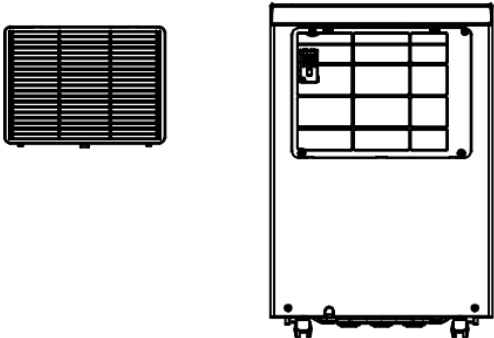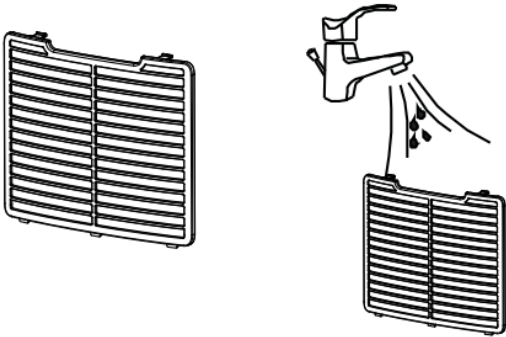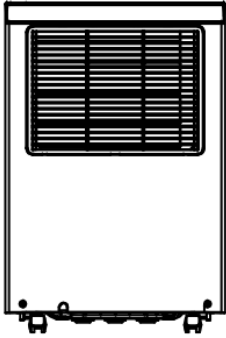	1. Снимите рамку фильтра и снимите фильтр.
	2. Используйте пылесос, чтобы аккуратно впитать пыль с поверхности. Если фильтр сильно загрязнен, промойте его водой с мягким моющим средством, а затем тщательно высушите.
	3. Установите фильтр на место.

7. Устранение неполадок

7.1. Необходимая температура

$5^{\circ}\text{C} \leq \text{температура окружающей среды} \leq 35^{\circ}\text{C}$

Когда температура окружающей среды ниже или выше рабочей температуры, осушитель останавливается. При температуре окружающей среды $5^{\circ}\text{C} \leq \leq 16^{\circ}\text{C}$ компрессор автоматически размораживает через определенные промежутки времени; Во время размораживания компрессор останавливается, а вентилятор продолжает работать.

7.2. Самостоятельное устранение неполадок

Прежде чем обращаться в профессиональную сервисную службу, ознакомьтесь со списком устранения неисправностей, в котором указаны распространенные случаи, не являющиеся результатом дефекта изготовления или материалов.

Проблема	Возможная причина	Решение
Не работает	Нет источника питания	Подключите к исправной розетке и включите
	Мигание индикатора FL – резервуар для вода заполнен	Слейте воду из резервуара для воды и установите его в нужное положение или установите резервуар для воды в нужное место.
	Комнатная температура $< 5^{\circ}\text{C}$, или $> 35^{\circ}\text{C}$	Самозащита, предназначенная для защиты агрегата. Не может работать при такой температуре
Плохое функционирование	Не забит ли воздушный фильтр?	Очистите воздушный фильтр в соответствии с инструкциями
	Закупорен ли впускной или выпускной канал?	Устраните засорение из выпускного канала или впускного канала.

Нет забора воздуха	Не забит ли фильтр?	Промойте фильтр
Громкий шум при беге	Установлен ли станок на платформе?	Поставьте станок на площадку
	Не забит ли фильтр?	Промойте фильтр

Коды ошибок

Код ошибки	Причина	Решение
E1	Неисправен датчик размораживания	Замена датчика
E2	Проблема с датчиком температуры и влажности окружающей среды	Замена датчика
FL	Заполнен резервуар для воды	Вовремя сливайте воду из бака
EF	Поврежден мотор	Замена мотора

8. Хранение и утилизация

8.1. Хранение

Долгосрочное хранение - Если вы не будете использовать устройство в течение длительного периода времени (более нескольких недель). Лучше всего очистить агрегат и полностью высушить его. Пожалуйста, храните устройство, выполнив следующие действия:

1. Нажмите кнопку питания, чтобы выключить и отсоединить устройство от сети.
2. Слейте остатки воды из устройства.
3. Очистите фильтр и дайте ему полностью высохнуть в затененном месте.
4. Соберите шнур питания у резервуара для воды.
5. Установите фильтр на место.

Устройство должно храниться в вертикальном положении.

Хранение осушителя должно быть в вентилируемом, сухом и безопасном месте в помещении при температуре от 0°C до 45°C.

ВНИМАНИЕ:

Испаритель внутри машины должен быть высушен перед упаковкой устройства, чтобы избежать повреждения компонентов и появления плесени. Отключите устройство от сети и поместите его в сухое открытое место на несколько дней, чтобы он высох. Еще один способ высушить устройство — установить точку влажности более чем на 5% выше, чем влажность окружающей среды для вынуждения вентилятора высушить испаритель в течение пары часов.

8.2. Утилизация



WARNING!!!



Категорически запрещено выбрасывать хладагент в атмосферу!

Пожалуйста, утилизируйте этот продукт ответственно. Этот предмет нельзя утилизировать вместе с обычными отходами. Пожалуйста, свяжитесь с местным советом для получения дополнительной информации о том, как утилизировать этот продукт. Если этот продукт утилизируется вместе с обычными отходами, он попадает на свалку и будет пропускать опасные вещества в грунтовые воды, что повлияет на нашу с вами пищевую цепочку.

9. Контакты сервисного центра

Гарантия: 1 год с момента покупки.

По всем вопросам можете обращаться в WhatsApp и Telegram, просто отсканируйте QR-код ниже.



WhatsApp



Telegram



Наш сайт