


## Руководство пользователя

### Аккумуляторный робот-пылесос для пола бассейна **Vommy Around Max**

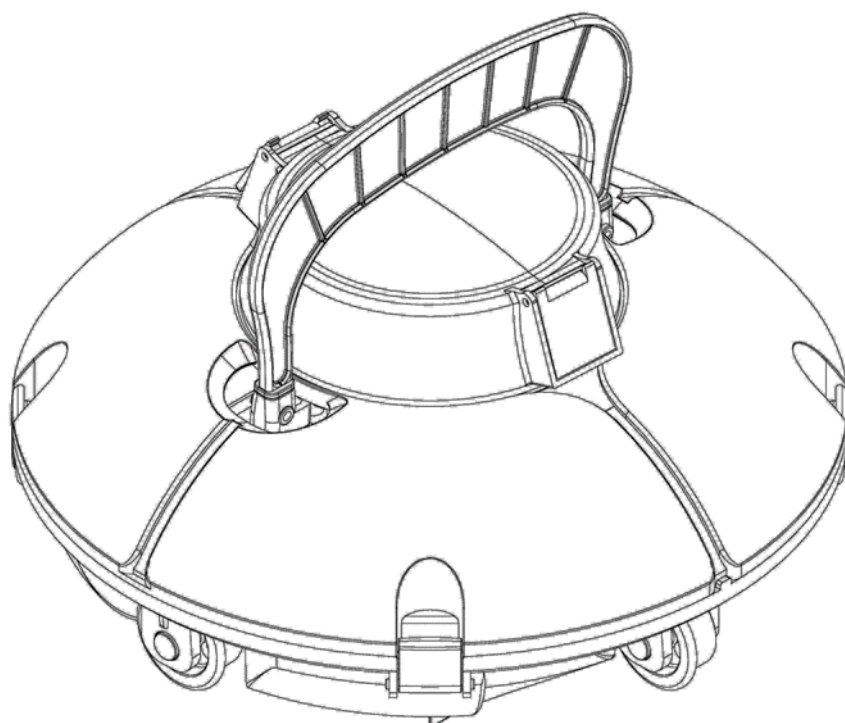

Прочтите это руководство внимательно перед первым использованием. Сохраните эти инструкции и обращайтесь к ним по необходимости.

## Содержание

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Содержание.....                       | 2  |
| 1. Важные меры предосторожности.....  | 3  |
| 2. Описание.....                      | 4  |
| 3. Строение робота.....               | 5  |
| 4. Характеристики.....                | 6  |
| 5. Инструкции по эксплуатации.....    | 7  |
| 5.1. Меры предосторожности.....       | 7  |
| 5.2. Начало использования.....        | 10 |
| 5.3. Функции и регулировки колес..... | 11 |
| 5.4. Очистка фильтра.....             | 13 |
| 6. Устранение неполадок.....          | 16 |
| 7. Статусы индикатора.....            | 17 |
| 8. Упаковочный лист.....              | 18 |
| 9. Гарантия.....                      | 19 |

## 1. Важные меры предосторожности

Внимательно прочитайте руководство и используйте очиститель в соответствии с руководством. Мы не несем ответственности за любые убытки или травмы, вызванные неправильным использованием.

Используйте только рекомендованные или продаваемые производителем аксессуары.

Эта модель подходит только для бассейнов с плоским полом.

Не позволяйте детям кататься на роботе или играть с ним.

Используйте только оригинальный адаптер питания.

Не включайте робот-пылесос, когда он не погружён в воду.

Зарядный адаптер должен быть подключен к заземленной розетке при зарядке.

Не эксплуатировать робот-пылесос, когда в бассейне есть люди.

Всегда чистите и мойте фильтр сразу после использования.

Выключайте робот-пылесос при обслуживании, очистке или когда он не используется.

Робот-пылесос следует хранить в прохладном и проветриваемом месте.

Во время зарядки робот-пылесос следует хранить в прохладном месте, и ничем не накрывать, чтобы предотвратить повреждение внутренних электрических компонентов, вызванное перегревом.

Только сертифицированные специалисты могут разобрать герметичный приводной комплект робота-пылесоса.

Не используйте робот-пылесос во время работы фильтра бассейна.

Сальники для двигателя содержат смазку, которая может вызвать загрязнение воды в случае утечки смазки.

Из-за ограничения емкости аккумулятора, очиститель подходит только для бассейнов с площадью дна до 45 м<sup>2</sup>, в противном случае это негативно повлияет на эффект очистки.

Когда робот-пылесос хранится в течение длительного периода времени, его следует заряжать каждые три месяца в пределах 40%-60%, чтобы поддерживать срок службы батареи. Используйте только оригинальный адаптер питания. Если робот-пылесос не заряжается в течение длительного времени, напряжение батареи будет ниже из-за саморазряда батареи, что может привести к фатальному повреждению.

Не используйте и не храните робот-пылесос рядом с любым источником тепла.

Не прокалывайте оболочку робота гвоздями или другими острыми предметами. Не ударяйте и не бросайте.

Перед зарядкой убедитесь, что зарядная розетка и вилка сухие.




## **2. Описание**

Аккумуляторный робот-пылесос бассейна — это новый тип перезаряжаемого автоматического очистителя, который фильтрует воду в бассейне без её замены.

Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство пользователя перед использованием.

### 3. Строеение робота

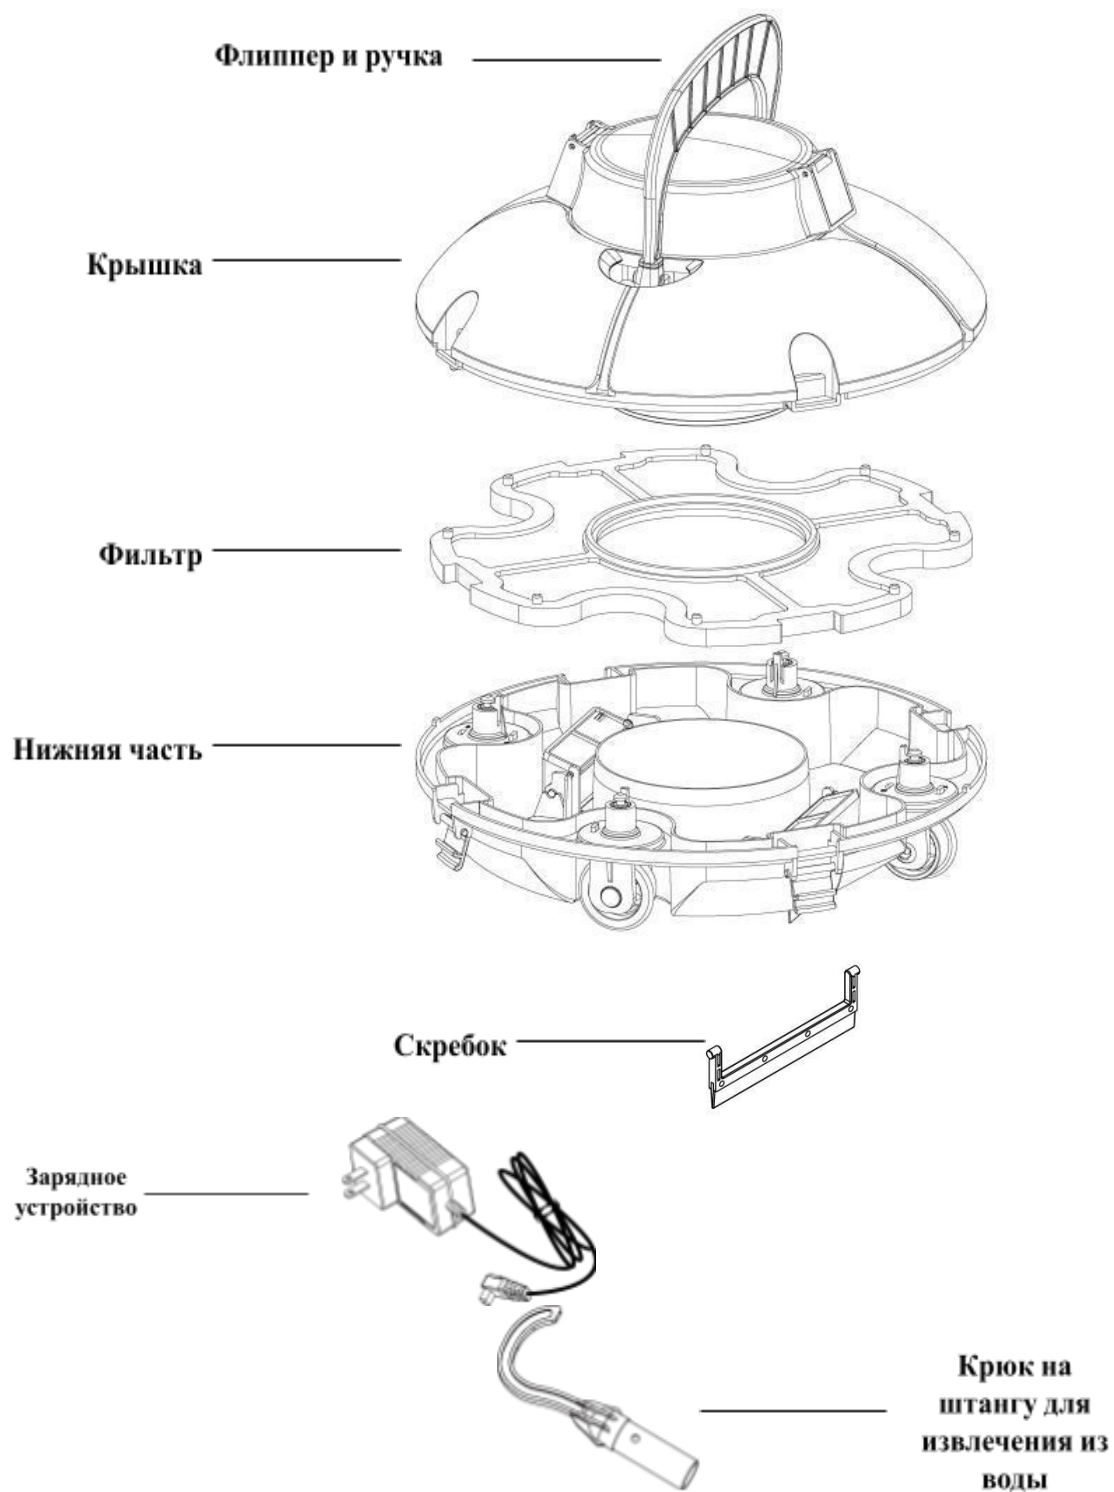


## 4. Характеристики

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| Бренд                                               | Vommy             |
| Модель                                              | Around MAX        |
| Номинальное рабочее напряжение                      | 11,1 В            |
| Мощность                                            | 30 Вт             |
| Рабочий цикл                                        | 100 мин           |
| Номинальное входное напряжение зарядного устройства | 100-240 В         |
| Номинальная входная частота зарядного устройства    | 50/60 Гц          |
| Номинальное выходное напряжение адаптера            | 12,6 В            |
| Номинальный выходной ток зарядного устройства       | 1 А               |
| Емкость аккумулятора                                | 5000 мАч          |
| Время зарядки                                       | 4-5 часов         |
| Максимальная поверхность очистки                    | 45 м <sup>2</sup> |
| Пропускная способность фильтра                      | ≈ 42 л/мин        |
| Плотность фильтра                                   | 180 мкм           |
| Скорость перемещения                                | ≈ 16 м/мин        |
| Класс пыли-, влагозащиты                            | IPX8              |
| Температура воды в бассейне                         | от 10 °С до 35 °С |
| Температура воздуха при зарядке                     | от 5 °С до 35 °С  |
| Максимальная глубина погружения                     | 2 м               |
| Размер (ВхШхГ)                                      | 330х330х230 мм    |
| Масса                                               | 3,5 кг            |
| Температура хранения                                | от 5 °С до 35 °С  |



## 5. Инструкции по эксплуатации

### 5.1. Меры предосторожности


5.1.1. Опускайте робот-пылесос и поднимайте его на расстоянии от стенки, чтобы избежать возможных царапин в бассейне.

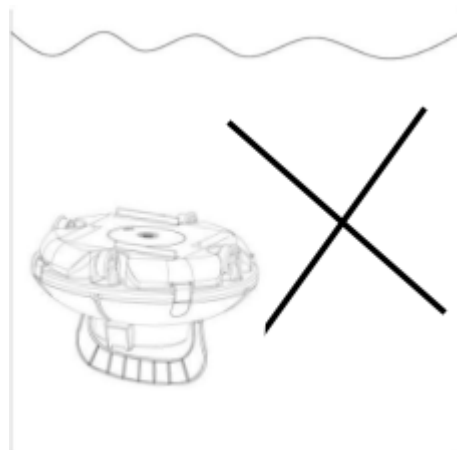


5.1.2. Установите поворотную пластину и плавающую ручку перед использованием.

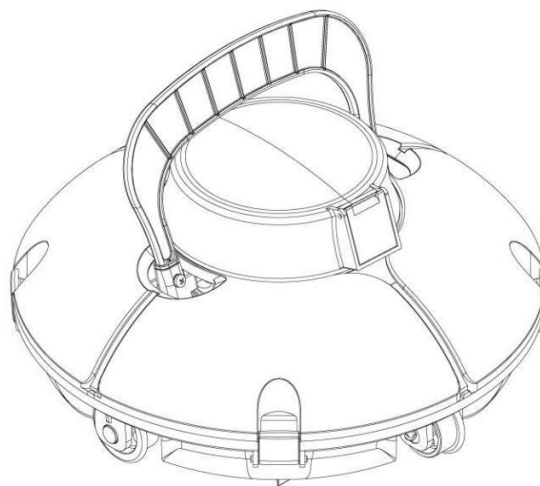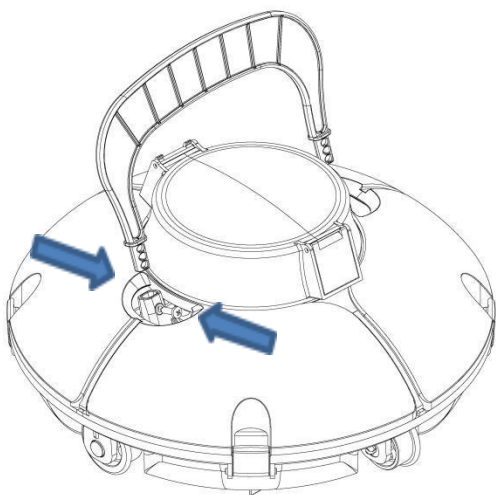


5.1.3. Установите скребки для усиления эффекта очистки.

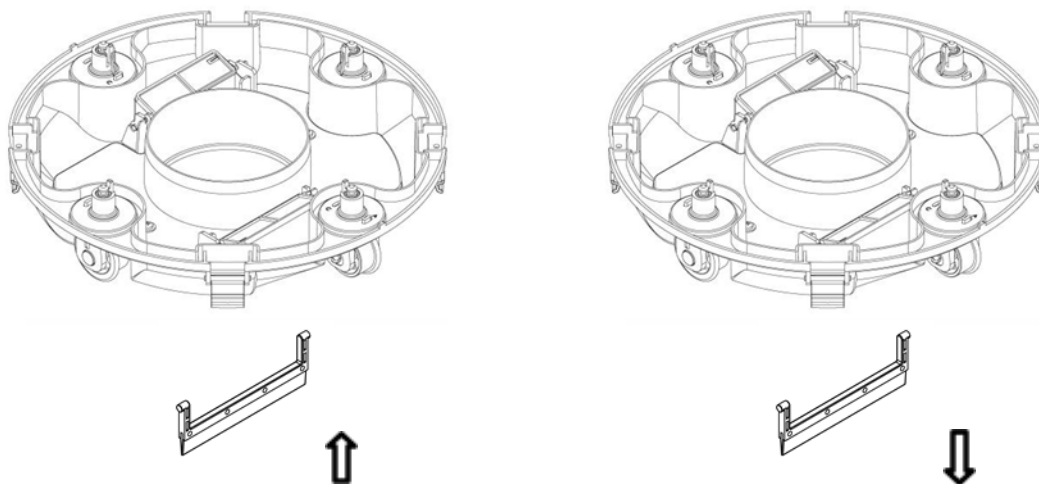


5.1.4. Убедитесь, что верхняя крышка робота плотно прилегает к корпусу с шасси.

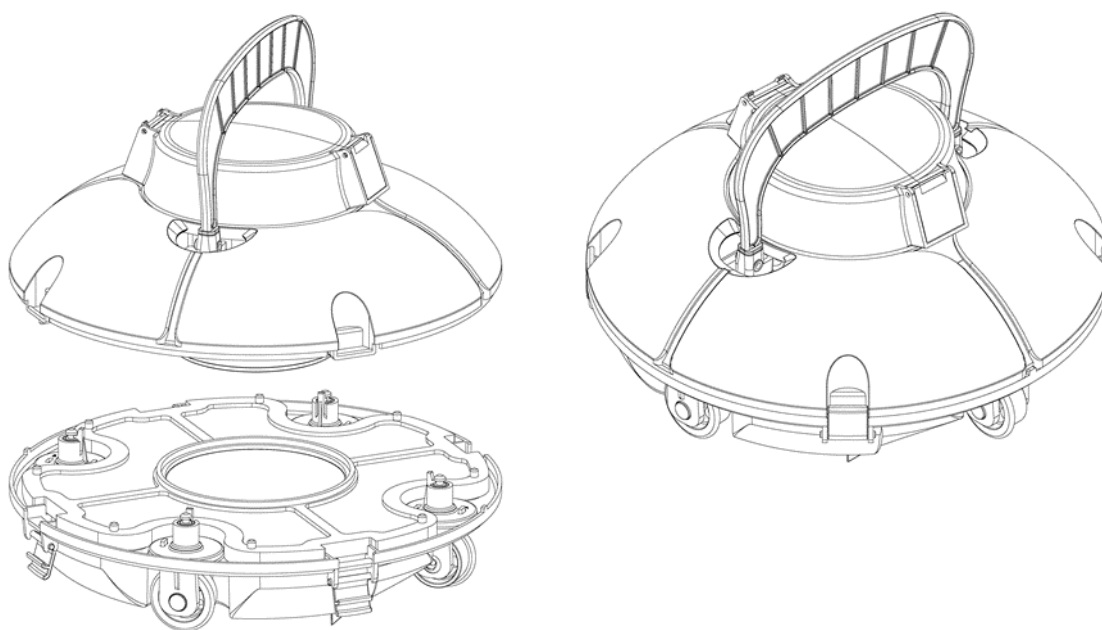

- 5.1.5. При креплении верхней крышки и шасси обратите внимание на направление установки, показанном на рисунке ниже: положение стрелки возле застёжки крышки должно быть выровнено с положением отверстия возле ответной части шасси.

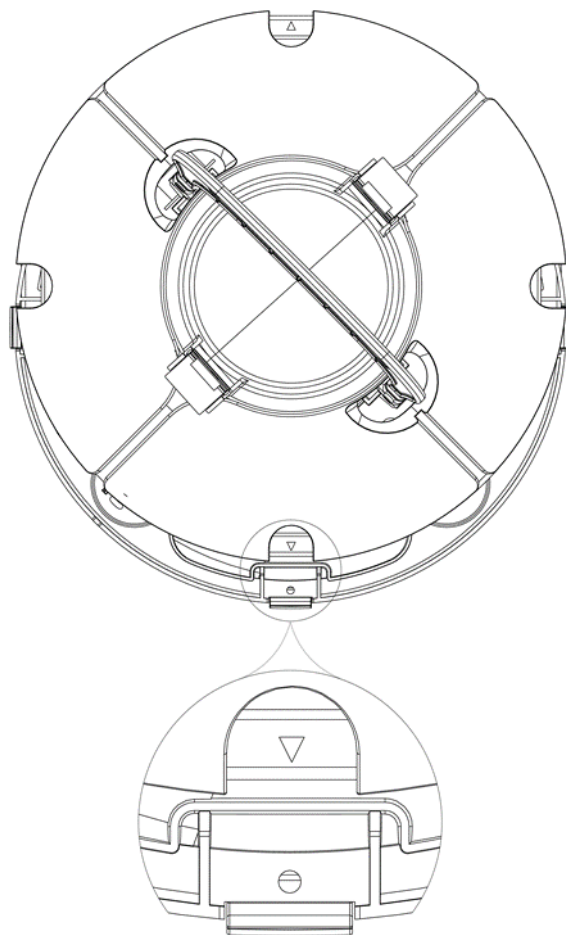

- 5.1.6. При зарядке строго запрещено класть дном вверх, чтобы предотвратить раздавливание качающейся ручки.

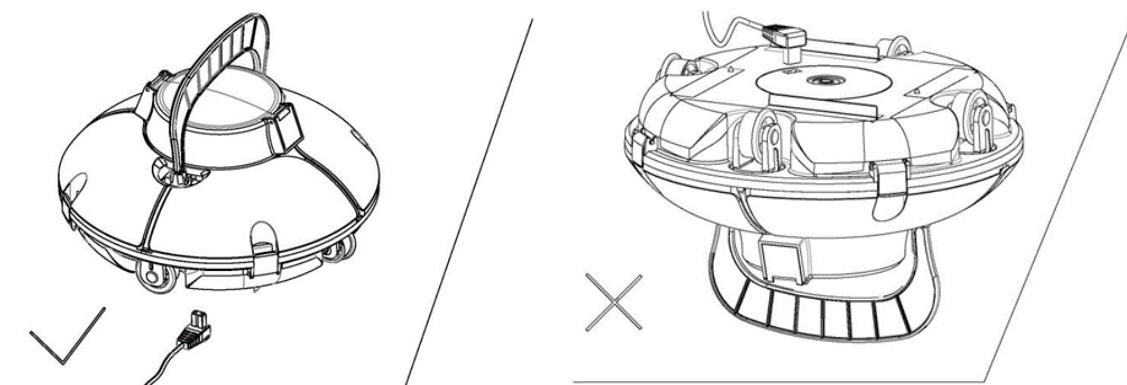


- 5.1.7. Выключите робот-пылесос после использования.
- 5.1.8. Не прикасайтесь к стене, чтобы не поцарапать стену или не повредить робот-пылесос при спуске или подъеме из бассейна.
- 5.1.9. Подержите робот-пылесос на поверхности воды в течение 10-15 секунд, пока из него не вытечет вся вода, перед извлечением из бассейна.
- 5.1.10. Возьмите плавающую ручку и потяните за веревку для подъема на поверхность воды, а затем возьмите за ручку, чтобы извлечь из бассейна робот-пылесос.

## **5.2. Начало использования**


- 5.2.1. Зарядите аккумулятор с помощью прилагаемого зарядного устройства.
  - Выключите очиститель перед зарядкой.
  - Очистите порт зарядки перед зарядкой.
  - Красный индикатор зарядки указывает на то, что аккумулятор заряжается.
  - Зеленый индикатор зарядки указывает на то, что зарядка завершена.
- 5.2.2. Поместите робот-пылесос в воду и выпустите внутренний воздух в соответствии с пунктом 4.1.А. Нажмите переключатель, чтобы включить робот-пылесос и начать процесс очистки.
- 5.2.3. Робот автоматически разворачивается, когда упирается в стенку бассейна.
- 5.2.4. Робот-пылесос перестанет работать после завершения рабочего цикла. Плавающую ручку можно зацепить за штангу.
- 5.2.5. Отключение питания: индикатор будет сигнализировать при подъеме из бассейна. Нажмите переключатель в положение OFF, и очиститель будет выключен. Всегда очищайте фильтрующий лоток после использования

### 5.3. Функции и регулировки колес

На роботе есть 4 колеса, из которых левое и правое колеса закреплены. Передние и задние колеса могут быть выборочно отрегулированы в соответствии с различными формами бассейна для регулировки траектории движения очистителя.

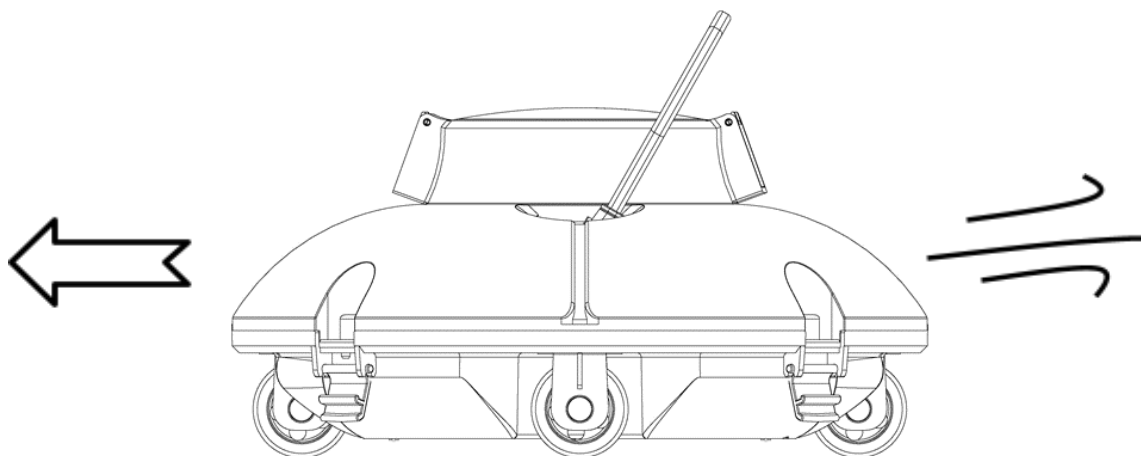


#### 5.3.1. Установка угла наклона колеса и траектории хода

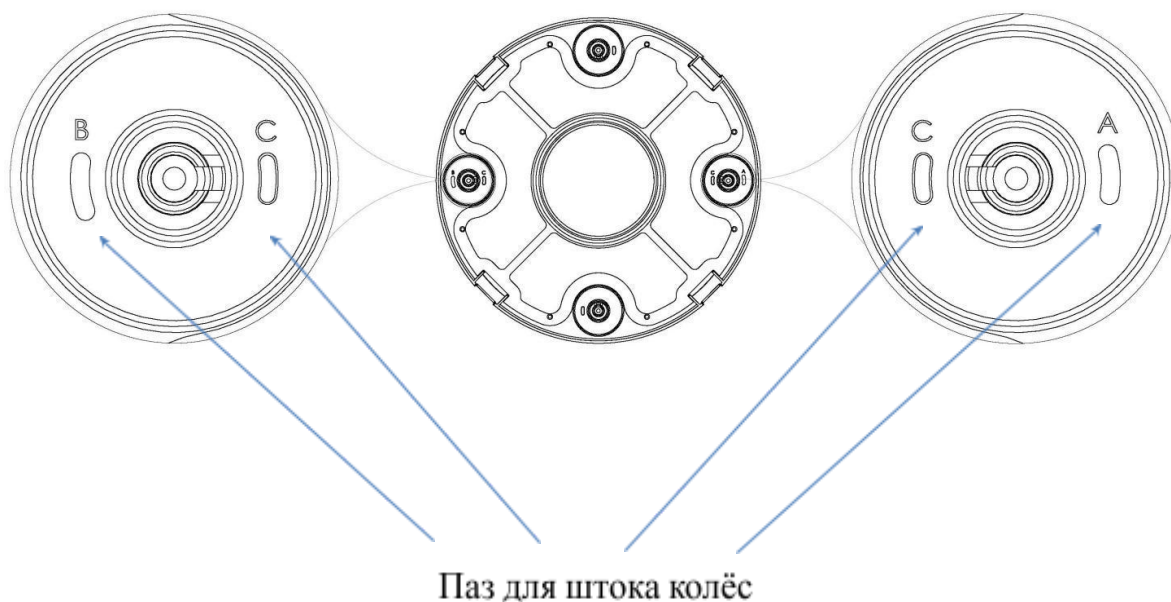

А, В, С напечатаны на канавке ограничителя колеса шасси.

Фиксатор штока колеса

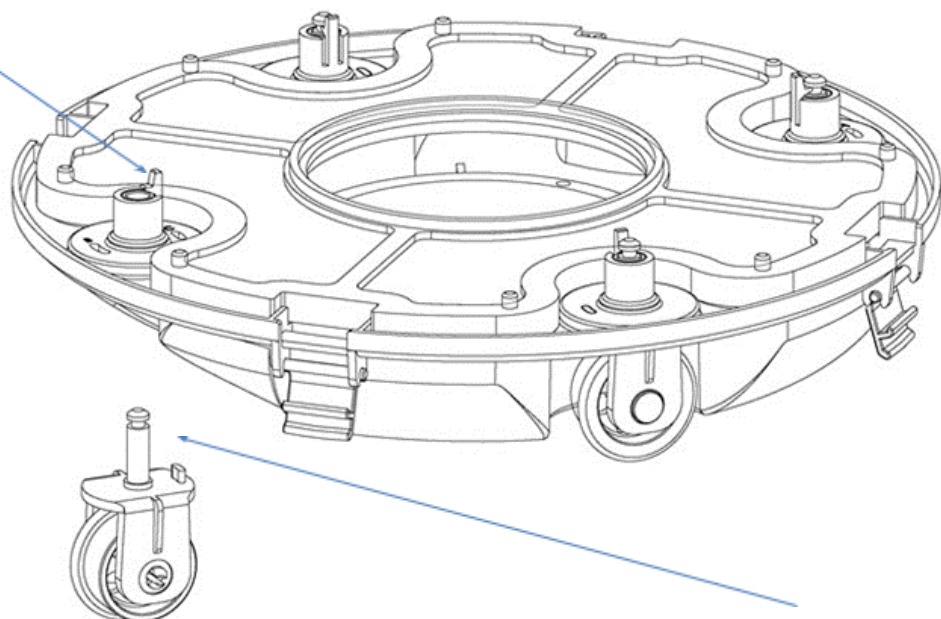


Шток колеса

Как показано на рисунке, нажмите на замок колеса, потяните колесо вниз и снимите его. Затем снова установите, чтобы реализовать различные пути движения.

### 5.3.2. Положения настройки для колес


|       |                                                                                  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|
| В – А | Максимальное маневрирование (идеально подходит для круглого каркасного бассейна) |
| В – С | Меньший угол разворота, чем В – А                                                |
| С – А | Меньший угол разворота, чем В – С                                                |
| С – С | Минимальное маневрирование (для прямоугольного или более длинного)               |

Комбинация В-А

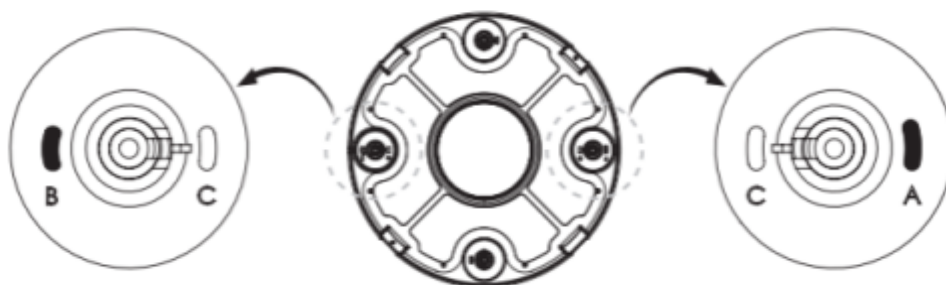


## 5.4. Очистка фильтра


Откройте зажимы, чтобы снять верхнюю крышку

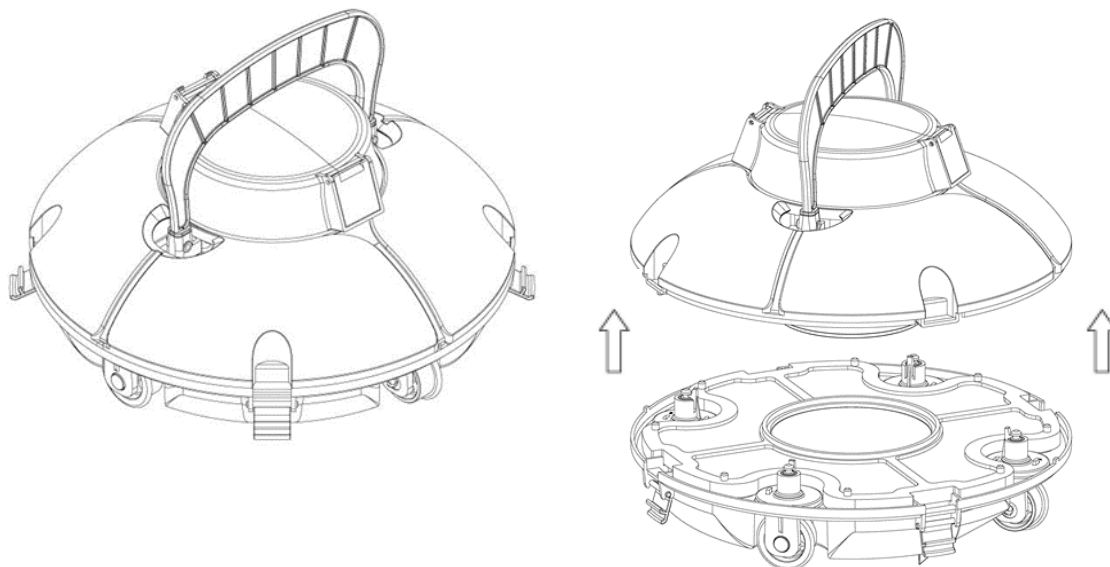


Снимите фильтрующий лоток

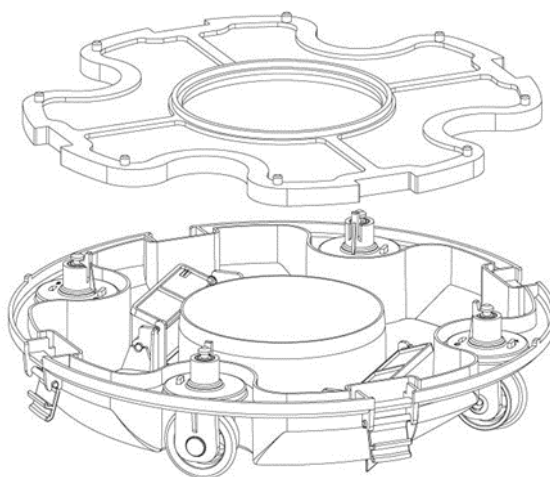


## Очистка фильтрующего лотка и корпуса с шасси

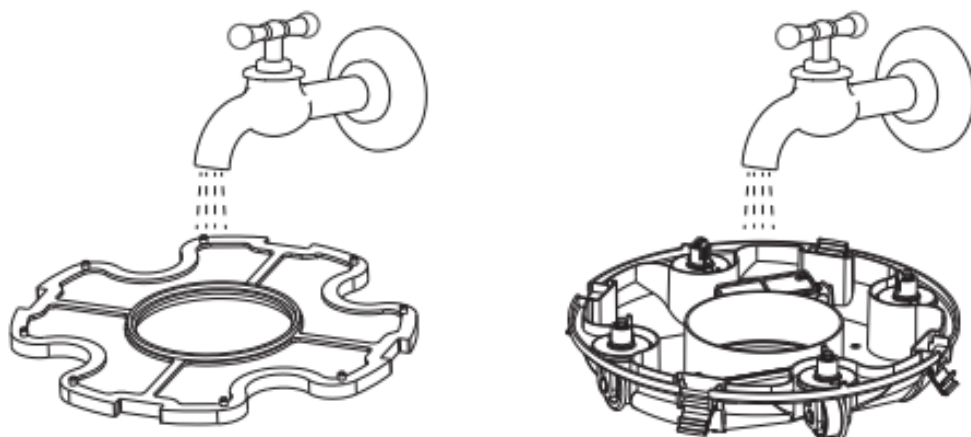

## Повторная сборка робота-пылесоса

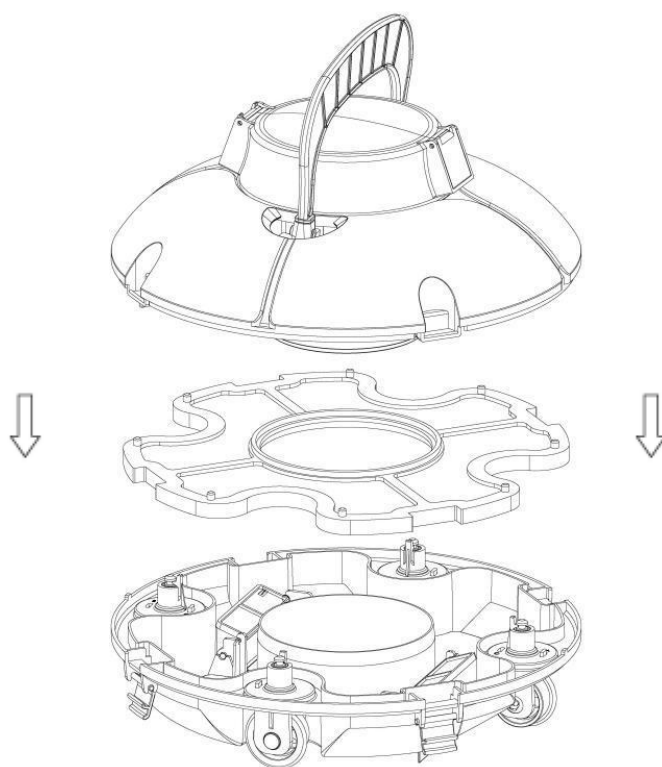

Закройте зажимы верхней крышки и корпуса с шасси

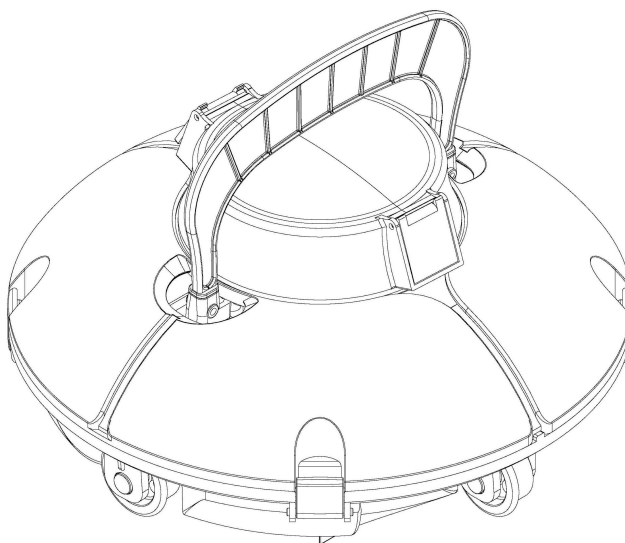

## 6. Устранение неполадок

| Симптом                                                                                              | Возможная причина              | Решение                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Индикатор не светится или крыльчатка не вращается после включения питания                            | Низкий заряд батареи           | Подзарядка аккумулятора                                                                                                |
|                                                                                                      | Внутренняя неисправность       | Связаться с службой поддержки                                                                                          |
| Индикатор по-прежнему светится, но крыльчатка не вращается после полного погружения пылесоса в воду. | Внутренняя неисправность       | Связаться с послепродажной службой                                                                                     |
| Поворотная ручка не держится, когда очиститель касается стены                                        | Качающаяся пластина застряла   | Выньте робот-пылесос из бассейна и попробуйте вручную повернуть качающуюся пластину или обратитесь в сервисную службу. |
| Поворотная ручка не может развернуться, когда уборщик касается стены                                 | Водный канал засорён           | Попробуйте вручную убрать засор                                                                                        |
| Индикатор зарядного устройства не работает                                                           | Зарядное устройство повреждено | Связаться с послепродажной службой                                                                                     |
| Робот не может убрать всю площадь бассейна                                                           | Неправильная настройка колёс   | Регулировка положения колес (см. 4.3 Функции и регулировки колес)                                                      |
|                                                                                                      | Особая форма бассейна          | Регулировка положения колес (см. 4.3 Функции и регулировки колес)                                                      |

|  |                                        |                                 |
|--|----------------------------------------|---------------------------------|
|  | Включена<br>система<br>фильтрации воды | Выключите систему<br>фильтрации |
|--|----------------------------------------|---------------------------------|

## 7. Статусы индикатора

| Статус                | Описание                                                                                   |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Питание включено      | Жужжание до полного погружения в воду;<br>Перестаёт гудеть после полного погружения в воду |
| Выключение<br>питания | Прекращение жужжания                                                                       |

## 8. Упаковочный лист

| № | Имя                           | Кол-во (шт) | Упаковка                |
|---|-------------------------------|-------------|-------------------------|
| 1 | Робот-пылесос<br>Vommy Around | 1           | В картонной коробке     |
| 2 | Зарядное устройство           | 1           | В картонной коробке     |
| 3 | Скребок и ручка               | 1           | В картонной коробке     |
| 4 | Крюк для извлечения           | 1           | В картонной коробке     |
| 5 | Винты                         | 2           | В полиэтиленовом пакете |
| 6 | Руководство пользователя      | 1           | В полиэтиленовом пакете |

## 9. Гарантия

Данный продукт прошел все испытания на контроль качества и безопасность, проводимые техническим отделом завода.

Гарантийная информация:

1. Гарантия распространяется на 12 месяцев (только на аккумулятор и двигатель) с даты его первоначальной покупки.
2. Данная гарантия является недействительной, если продукт был вскрыт, неправильно использован или отремонтирован неавторизованным персоналом.
3. Гарантия распространяется только на производственные дефекты и не покрывает никаких повреждений, возникших в результате неправильного обращения с продуктом владельцем.
4. Чек о покупке должен быть представлен для любой претензии или ремонта в течение гарантийного срока.


**Авторизованный представитель в России:** ООО «Трейд-Плюс»,  
ОГРН 1173123046865, ИНН 3123429902, Белгородская область, г. Белгород,  
ул. Студенческая, дом №44, оф. 3.



Telegram



Сайт: 3metr.ru

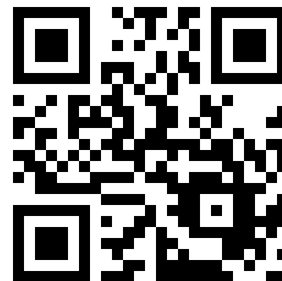

WhatsApp