


Руководство пользователя

Аккумуляторный робот-пылесос для пола бассейна **Vommy Around**

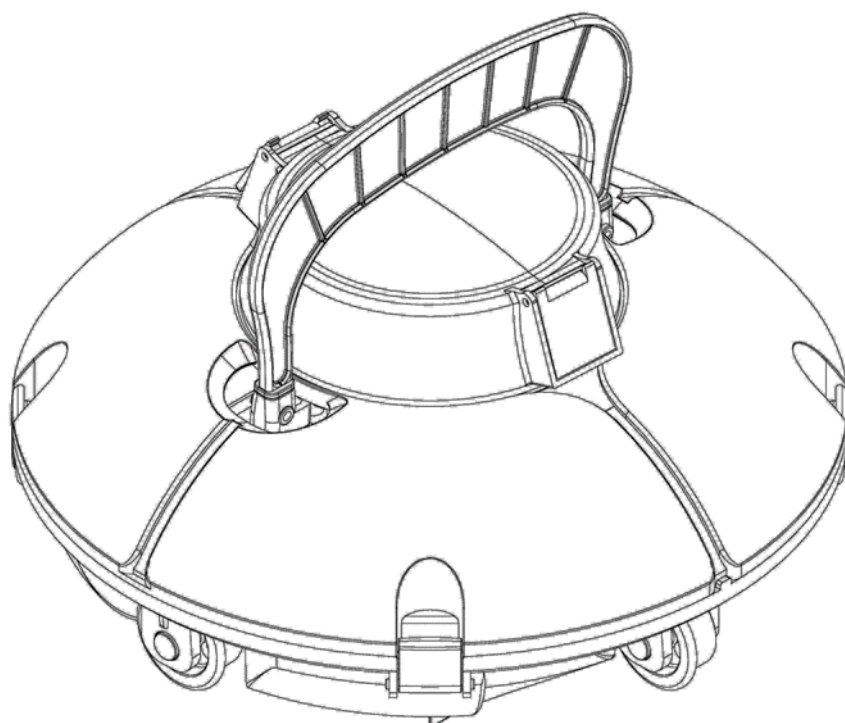

Прочтите это руководство внимательно перед первым использованием. Сохраните эти инструкции и обращайтесь к ним по необходимости.

Содержание

Содержание.....	2
1. Важные меры предосторожности.....	3
2. Описание.....	4
3. Строение робота.....	5
4. Характеристики.....	6
5. Инструкции по эксплуатации.....	7
5.1. Меры предосторожности.....	7
5.2. Начало использования.....	10
5.3. Функции и регулировки колес.....	11
5.4. Очистка фильтра.....	13
6. Устранение неполадок.....	16
7. Статусы индикатора.....	17
8. Упаковочный лист.....	18
9. Гарантия.....	19

1. Важные меры предосторожности

Внимательно прочитайте руководство и используйте очиститель в соответствии с руководством. Мы не несем ответственности за любые убытки или травмы, вызванные неправильным использованием.

Используйте только рекомендованные или продаваемые производителем аксессуары.

Эта модель подходит только для бассейнов с плоским полом.

Не позволяйте детям кататься на роботе или играть с ним.

Используйте только оригинальный адаптер питания.

Не включайте робот-пылесос, когда он не погружён в воду.

Зарядный адаптер должен быть подключен к заземленной розетке при зарядке.

Не эксплуатировать робот-пылесос, когда в бассейне есть люди.

Всегда чистите и мойте фильтр сразу после использования.

Выключайте робот-пылесос при обслуживании, очистке или когда он не используется.

Робот-пылесос следует хранить в прохладном и проветриваемом месте.

Во время зарядки робот-пылесос следует хранить в прохладном месте, и ничем не накрывать, чтобы предотвратить повреждение внутренних электрических компонентов, вызванное перегревом.

Только сертифицированные специалисты могут разобрать герметичный приводной комплект робота-пылесоса.

Не используйте робот-пылесос во время работы фильтра бассейна.

Сальники для двигателя содержат смазку, которая может вызвать загрязнение воды в случае утечки смазки.

Из-за ограничения емкости аккумулятора, очиститель подходит только для бассейнов с площадью дна до 45 м², в противном случае это негативно повлияет на эффект очистки.

Когда робот-пылесос хранится в течение длительного периода времени, его следует заряжать каждые три месяца в пределах 40%-60%, чтобы поддерживать срок службы батареи. Используйте только оригинальный адаптер питания. Если робот-пылесос не заряжается в течение длительного времени, напряжение батареи будет ниже из-за саморазряда батареи, что может привести к фатальному повреждению.

Не используйте и не храните робот-пылесос рядом с любым источником тепла.

Не прокалывайте оболочку робота гвоздями или другими острыми предметами. Не ударяйте и не бросайте.

Перед зарядкой убедитесь, что зарядная розетка и вилка сухие.




2. Описание

Аккумуляторный робот-пылесос бассейна — это новый тип перезаряжаемого автоматического очистителя, который фильтрует воду в бассейне без её замены.

Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство пользователя перед использованием.

3. Строеение робота

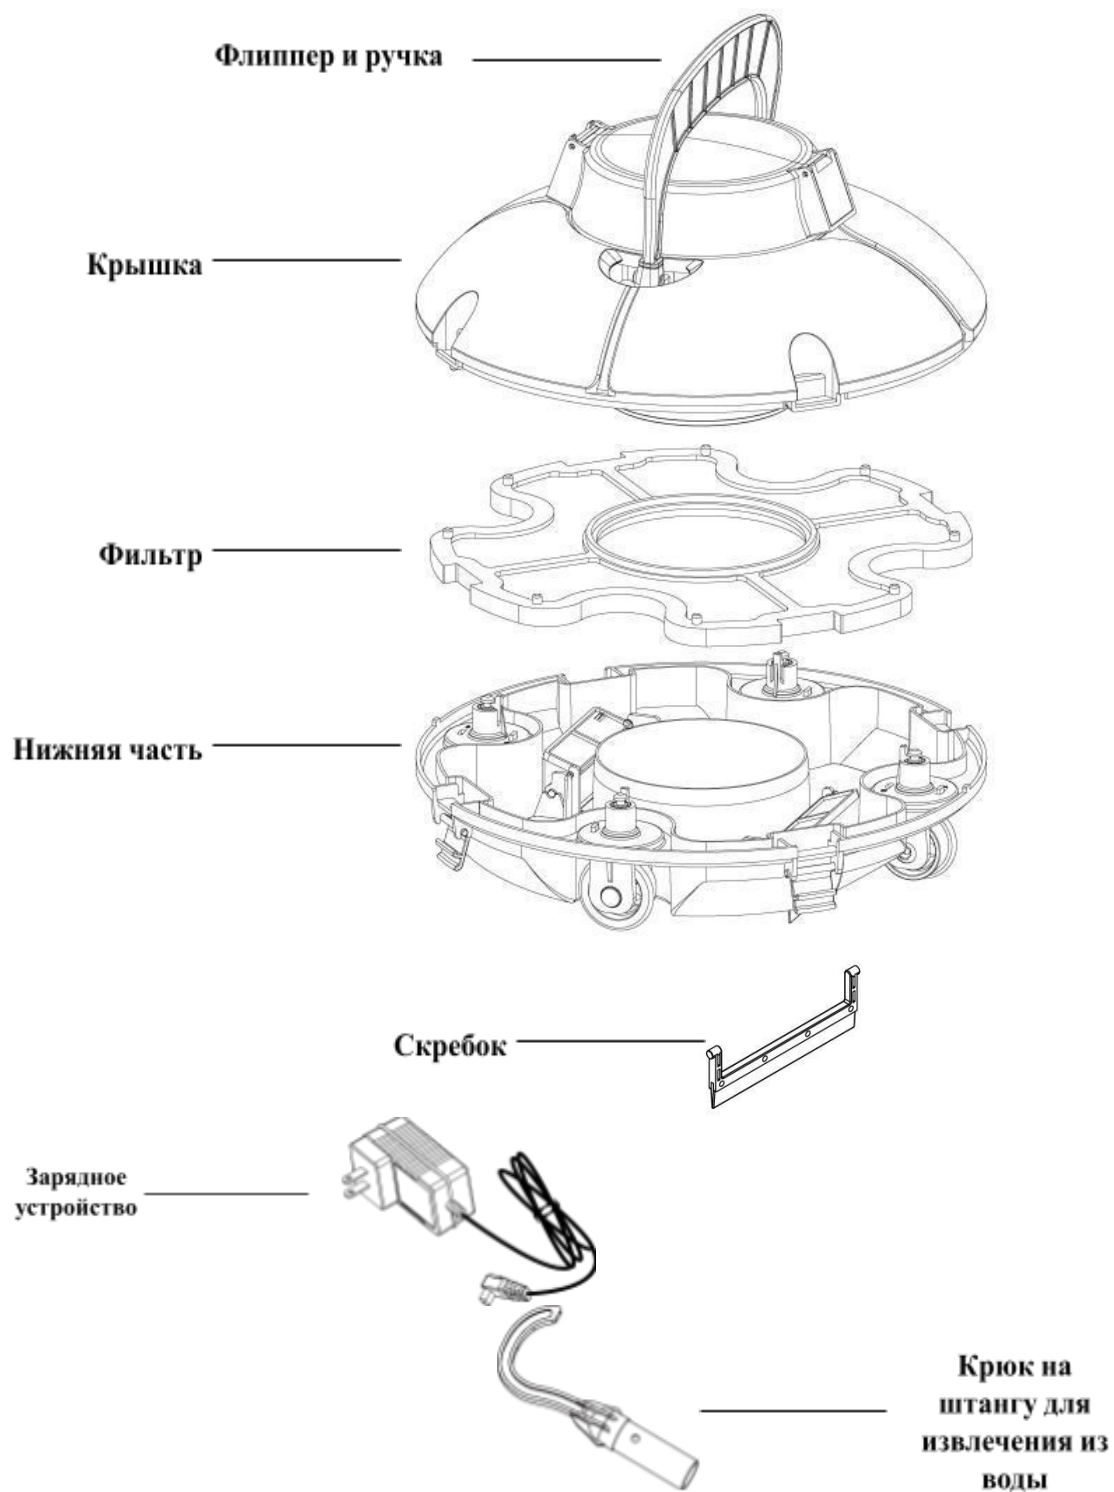


4. Характеристики

Бренд	Vommy
Модель	Around
Номинальное рабочее напряжение	11,1 В
Мощность	30 Вт
Рабочий цикл	60 мин
Номинальное входное напряжение зарядного устройства	100-240 В
Номинальная входная частота зарядного устройства	50/60 Гц
Номинальное выходное напряжение адаптера	12,6 В
Номинальный выходной ток зарядного устройства	1 А
Емкость аккумулятора	2600 мАч
Время зарядки	3-4 часа
Максимальная поверхность очистки	30 м ²
Пропускная способность фильтра	≈ 42 л/мин
Плотность фильтра	180 мкм
Скорость перемещения	≈ 16 м/мин
Класс пыли-, влагозащиты	IPX8
Температура воды в бассейне	от 10 °С до 35 °С
Температура воздуха при зарядке	от 5 °С до 35 °С
Максимальная глубина погружения	2 м
Размер (ВхШхГ)	330х330х230 мм
Масса	3,3 кг
Температура хранения	от 5 °С до 35 °С



5. Инструкции по эксплуатации

5.1. Меры предосторожности


5.1.1. Опускайте робот-пылесос и поднимайте его на расстоянии от стенки, чтобы избежать возможных царапин в бассейне.

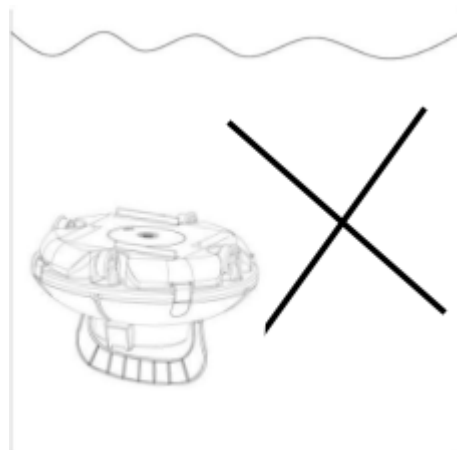


5.1.2. Установите поворотную пластину и плавающую ручку перед использованием.

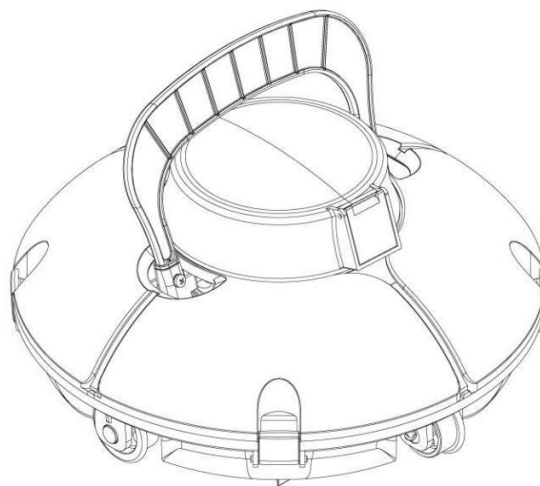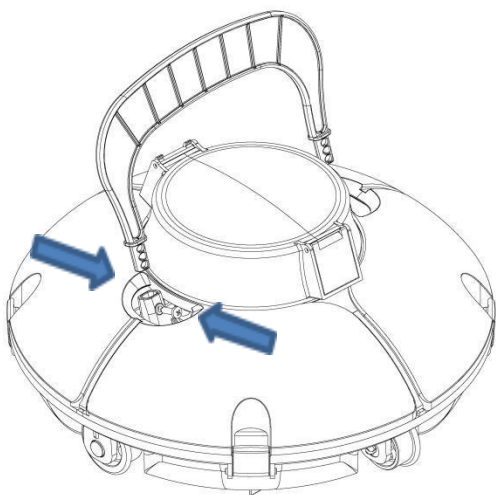


5.1.3. Установите скребки для усиления эффекта очистки.

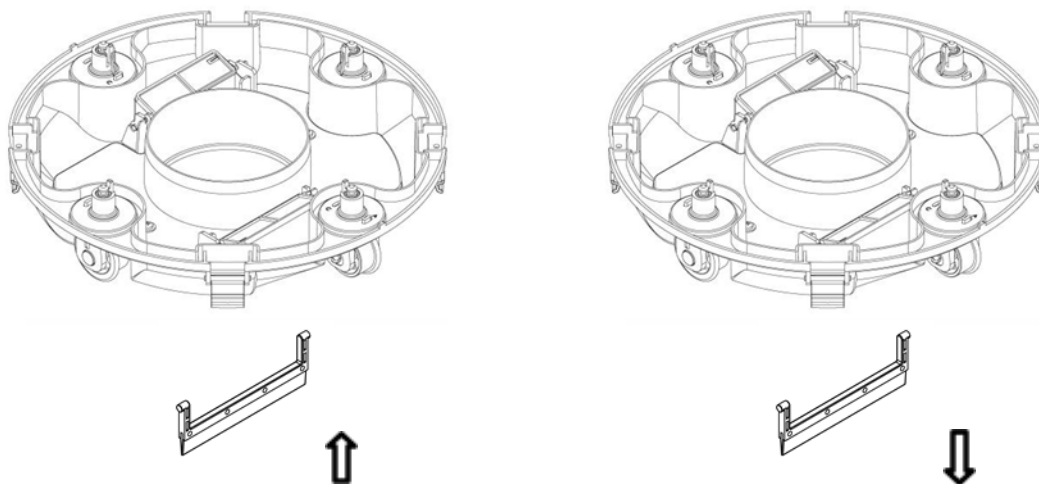


5.1.4. Убедитесь, что верхняя крышка робота плотно прилегает к корпусу с шасси.

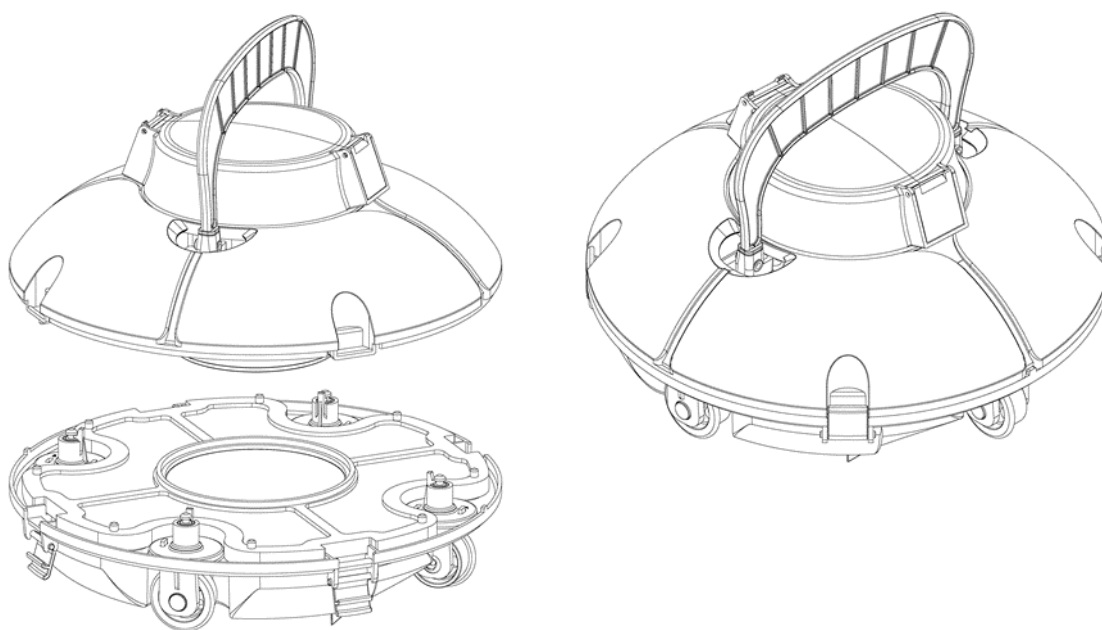

- 5.1.5. При креплении верхней крышки и шасси обратите внимание на направление установки, показанном на рисунке ниже: положение стрелки возле застёжки крышки должно быть выровнено с положением отверстия возле ответной части шасси.

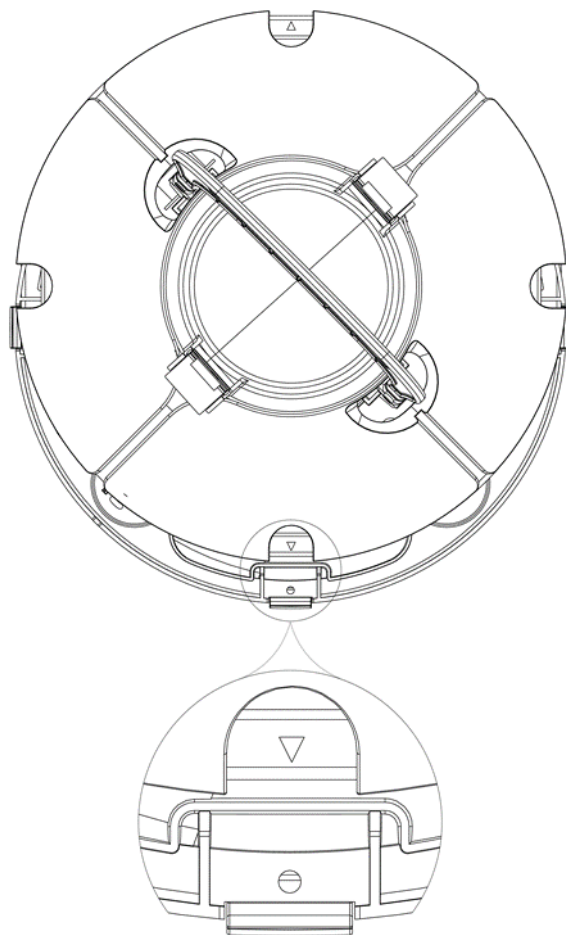

- 5.1.6. При зарядке строго запрещено класть дном вверх, чтобы предотвратить раздавливание качающейся ручки.

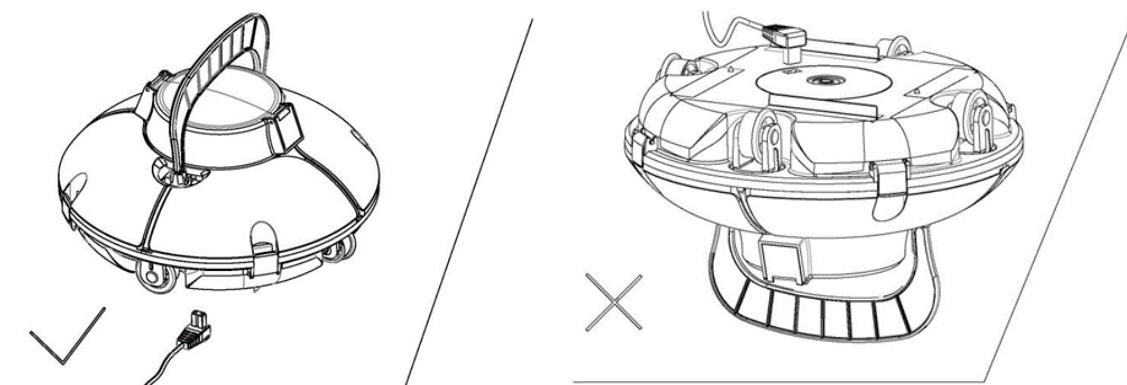


- 5.1.7. Выключите робот-пылесос после использования.
- 5.1.8. Не прикасайтесь к стене, чтобы не поцарапать стену или не повредить робот-пылесос при спуске или подъеме из бассейна.
- 5.1.9. Подержите робот-пылесос на поверхности воды в течение 10-15 секунд, пока из него не вытечет вся вода, перед извлечением из бассейна.
- 5.1.10. Возьмите плавающую ручку и потяните за веревку для подъема на поверхность воды, а затем возьмите за ручку, чтобы извлечь из бассейна робот-пылесос.

5.2. Начало использования


- 5.2.1. Зарядите аккумулятор с помощью прилагаемого зарядного устройства.
 - Выключите очиститель перед зарядкой.
 - Очистите порт зарядки перед зарядкой.
 - Красный индикатор зарядки указывает на то, что аккумулятор заряжается.
 - Зеленый индикатор зарядки указывает на то, что зарядка завершена.
- 5.2.2. Поместите робот-пылесос в воду и выпустите внутренний воздух в соответствии с пунктом 5.1.1. Нажмите переключатель, чтобы включить робот-пылесос и начать процесс очистки.
- 5.2.3. Робот автоматически разворачивается, когда упирается в стенку бассейна.
- 5.2.4. Робот-пылесос перестанет работать после завершения рабочего цикла. Плавающую ручку можно зацепить за штангу.
- 5.2.5. Отключение питания: индикатор будет сигнализировать при подъеме из бассейна. Нажмите переключатель в положение OFF, и очиститель будет выключен. Всегда очищайте фильтрующий лоток после использования

5.3. Функции и регулировки колес

На роботе есть 4 колеса, из которых левое и правое колеса закреплены. Передние и задние колеса могут быть выборочно отрегулированы в соответствии с различными формами бассейна для регулировки траектории движения очистителя.

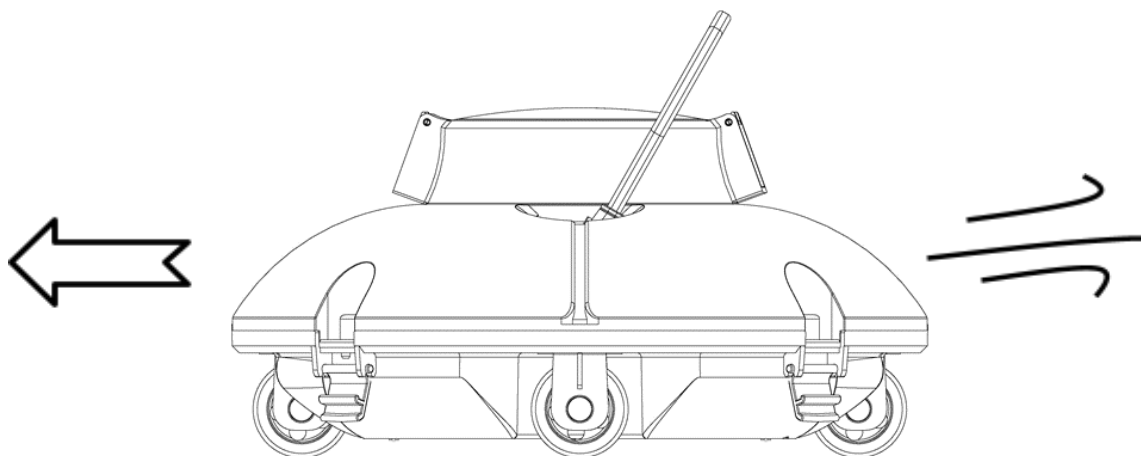


5.3.1. Установка угла наклона колеса и траектории хода

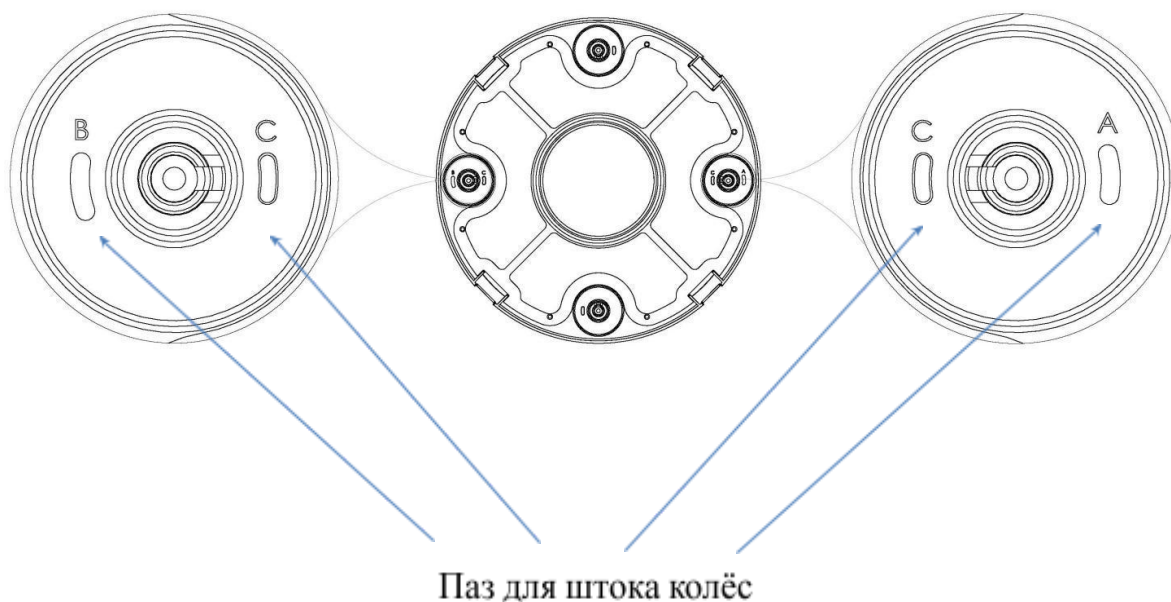

А, В, С напечатаны на канавке ограничителя колеса шасси.

Фиксатор штока колеса

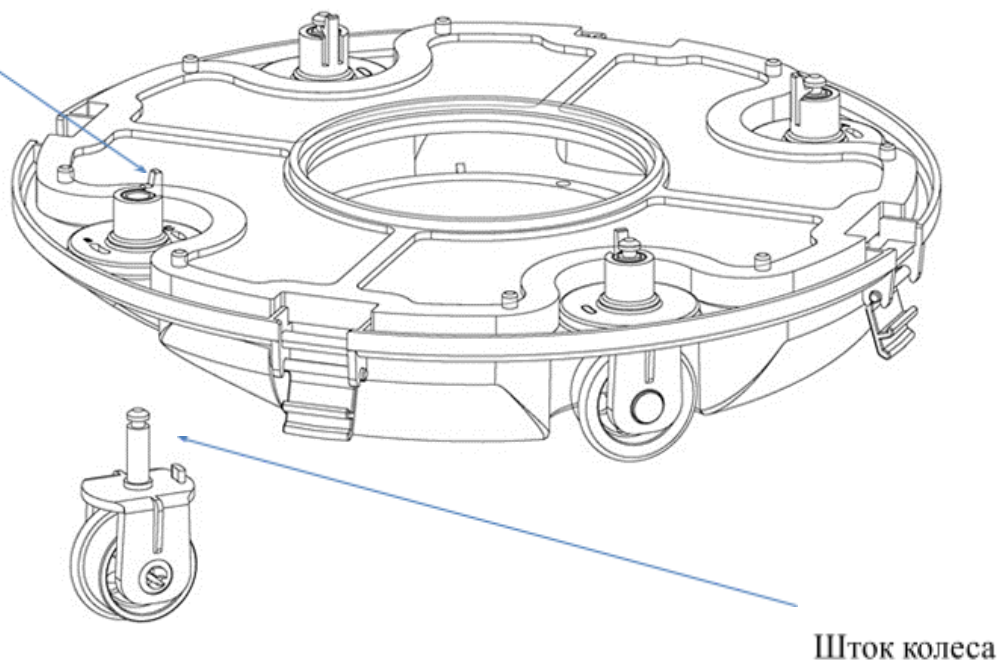


Как показано на рисунке, нажмите на замок колеса, потяните колесо вниз и снимите его. Затем снова установите, чтобы реализовать различные пути движения.

5.3.2. Положения настройки для колес


В – А	Максимальное маневрирование (идеально подходит для круглого каркасного бассейна)
В – С	Меньший угол разворота, чем В – А
С – А	Меньший угол разворота, чем В – С
С – С	Минимальное маневрирование (для прямоугольного или более длинного)

Комбинация В-А

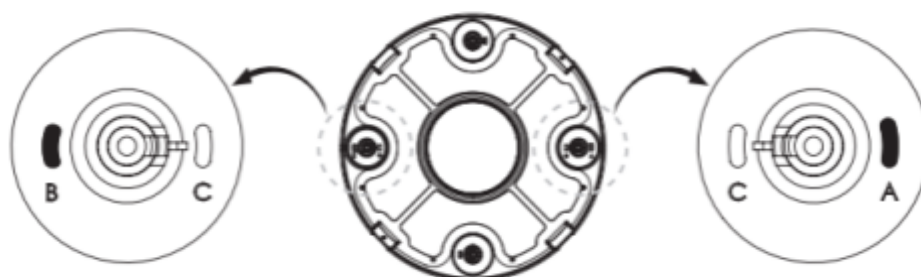


5.4. Очистка фильтра


Откройте зажимы, чтобы снять верхнюю крышку

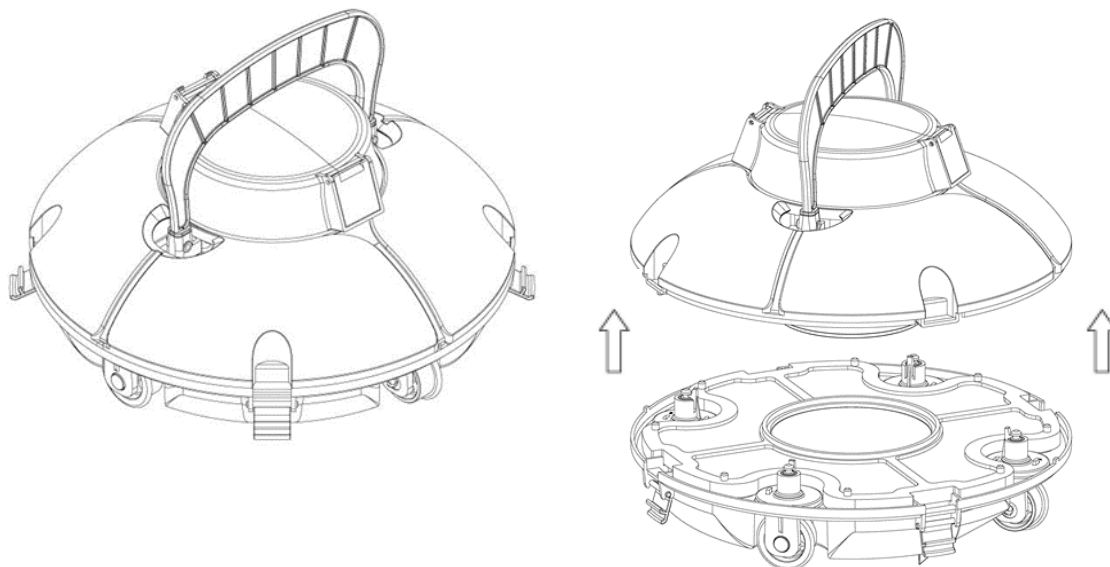


Снимите фильтрующий лоток

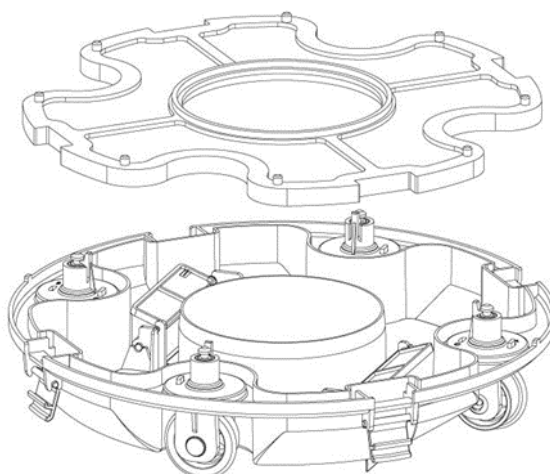


Очистка фильтрующего лотка и корпуса с шасси

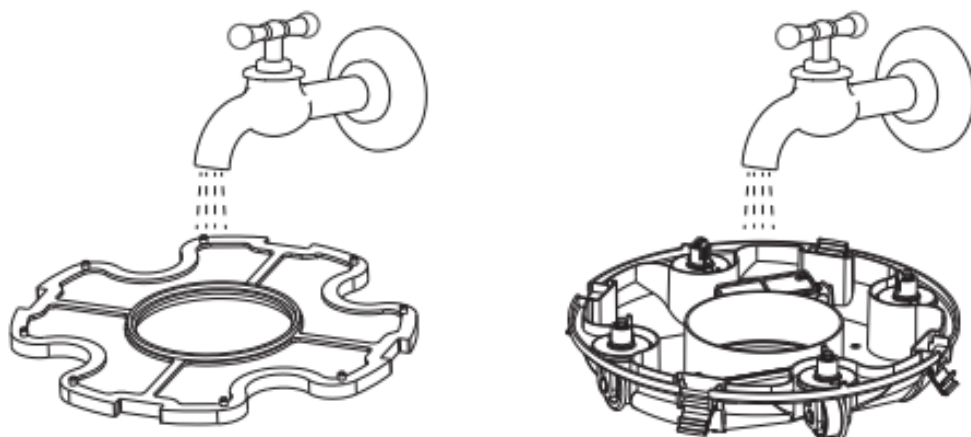

Повторная сборка робота-пылесоса

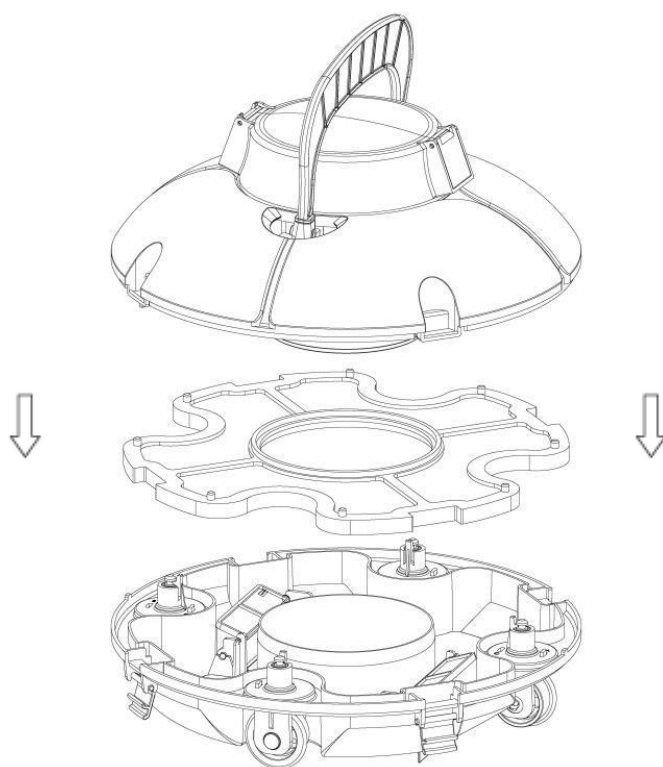

Закройте зажимы верхней крышки и корпуса с шасси

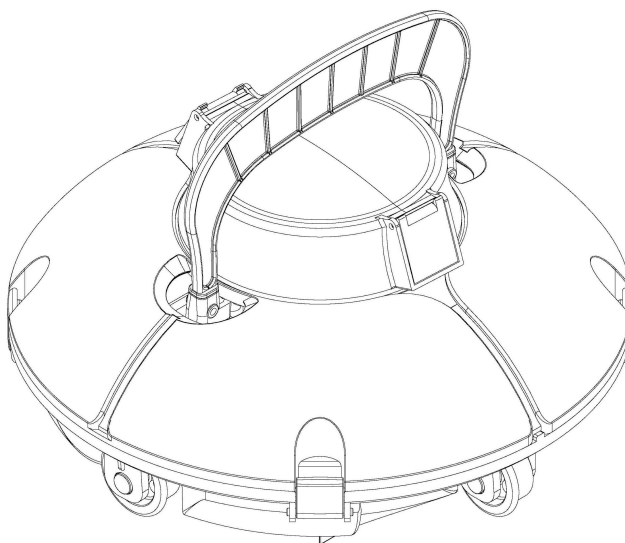

6. Устранение неполадок

Симптом	Возможная причина	Решение
Индикатор не светится или крыльчатка не вращается после включения питания	Низкий заряд батареи	Подзарядка аккумулятора
	Внутренняя неисправность	Связаться с службой поддержки
Индикатор по-прежнему светится, но крыльчатка не вращается после полного погружения пылесоса в воду.	Внутренняя неисправность	Связаться с послепродажной службой
Поворотная ручка не держится, когда очиститель касается стены	Качающаяся пластина застряла	Выньте робот-пылесос из бассейна и попробуйте вручную повернуть качающуюся пластину или обратитесь в сервисную службу.
Поворотная ручка не может развернуться, когда уборщик касается стены	Водный канал засорён	Попробуйте вручную убрать засор
Индикатор зарядного устройства не работает	Зарядное устройство повреждено	Связаться с послепродажной службой
Робот не может убрать всю площадь бассейна	Неправильная настройка колёс	Регулировка положения колес (см. 4.3 Функции и регулировки колес)
	Особая форма бассейна	Регулировка положения колес (см. 4.3 Функции и регулировки колес)

	Включена система фильтрации воды	Выключите систему фильтрации
--	--	---------------------------------

7. Статусы индикатора

Статус	Описание
Питание включено	Жужжание до полного погружения в воду; Перестаёт гудеть после полного погружения в воду
Выключение питания	Прекращение жужжания

8. Упаковочный лист

№	Имя	Кол-во (шт)	Упаковка
1	Робот-пылесос Vommy Around	1	В картонной коробке
2	Зарядное устройство	1	В картонной коробке
3	Скребок и ручка	1	В картонной коробке
4	Крюк для извлечения	1	В картонной коробке
5	Винты	2	В полиэтиленовом пакете
6	Руководство пользователя	1	В полиэтиленовом пакете

9. Гарантия

Данный продукт прошел все испытания на контроль качества и безопасность, проводимые техническим отделом завода.

Гарантийная информация:

1. Гарантия распространяется на 12 месяцев (только на аккумулятор и двигатель) с даты его первоначальной покупки.
2. Данная гарантия является недействительной, если продукт был вскрыт, неправильно использован или отремонтирован неавторизованным персоналом.
3. Гарантия распространяется только на производственные дефекты и не покрывает никаких повреждений, возникших в результате неправильного обращения с продуктом владельцем.
4. Чек о покупке должен быть представлен для любой претензии или ремонта в течение гарантийного срока.


Авторизованный представитель в России: ООО «Трейд-Плюс»,
ОГРН 1173123046865, ИНН 3123429902, Белгородская область, г. Белгород,
ул. Студенческая, дом №44, оф. 3.



Telegram



Сайт: 3metr.ru

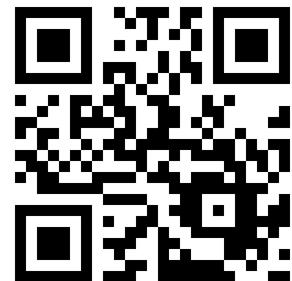

WhatsApp